


CATALOGUE OF

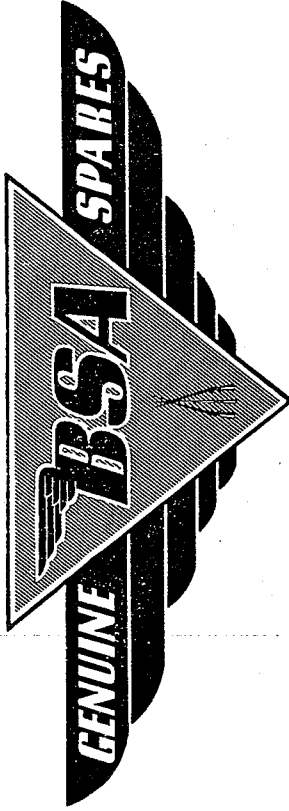

FOR

A65 LIGHTNING A50 ROYAL STAR  
A65 FIREBIRD SCRAMBLER  
A65 SPITFIRE Mk.IV SPECIAL  
A65 THUNDERBOLT

DISTRIBUTED BY



POST OFFICE BOX 119  
WOLFVILLE, NOVA SCOTIA  
CANADA B0P 1X0

(902) 542-7478  
24 HR. PARTS ORDER LINE

CONTENTS:

Quantity:	1
Part #	00-5137
Description:	BSA Parts List
	1968

B.S.A. MOTOR CYCLES LTD

Registered Offices: and Works: ARMOURY ROAD, BIRMINGHAM II  
Telegrams and Cables: "SELMOTO BIRMINGHAM"  
Contractors to Her Majesty's Government, the War Office, the Admiralty, the Post Office, the Colonial and Foreign Governments  
Ref. 00-5137-Jan, 1968  
Printed in England by B.S.A. Press



**ABBREVIATIONS, ABRÉVIATIONS, ABKÜRZUNGEN, ABREVIACIÓN**

L	=	A65 LIGHTNING
S	=	A65 SPITFIRE MARK IV SPECIAL
T	=	A65 THUNDERBOLT
R	=	A50 ROYAL STAR
F	=	A65 FIREBIRD SCRAMBLER

**PRICES:** No price codes are quoted in this list. For prices please refer to the Master Price List No. 00-5125.

**PRIX:** Il n'y a pas de codes de prix dans cette liste. Pour les prix, nous vous prions de vous reporter à la liste de prix courante.

**PRICE:** In dieser Liste ist kein Preis-Kode angegeben. Preise können aus der Haupt-Preisliste entnommen werden.

**PRECIOS:** Cifras de precio non cotizadas en esta lista. Para precios véase por favor la lista de precios maestra.

**MODELS:** Where no model is quoted the part or parts are common to all models.

**MODÈLES:** Dans le cas où il n'y a aucune mention du modèle, il est possible de monter la pièce sur chaque modèle

**MODELLE:** Wenn lin Modell nicht angegeben ist kann das teil für alle Modelle Benützt werden.

**MODELOS:** Dande no se cotiza el modelo, la pieza o las piezas son las mismas para todas las modelos.

**PISTON CHART, TABLEAU DES PISTONS, KOLBENTABELLE, GRAFICO DE EMBOLAS**

Model Modèle Typen Modelos	Compression Ratio Taux de compression Kompression Compresion	PISTON COMPLETE PISTON COMPLET KOLBEN KOMPLETT EMBOLA COMPLETO		COMPRESSION RING SEGMENT DE COMPRESSION KOMPRESSIONS-RING ANILLO DE COMPRESSION			PISTON RING (BOTTOM) SEGMENT (BAS) KOLBENRING (UNTER) SEGMENTO (INFERIOR)			
		Standard Montante	+1/2 mm.	+1 mm.	Standard Montante	+1/2 mm.	+1 mm.	Standard Montante	+1/2 mm.	+1 mm.
A50	9.0	68-434	68-436	68-438	68-296 68-354	68-297 68-355	68-298 68-356	68-299	68-300	68-301
A65	9.0	68-906	68-908	68-910	68-256 68-357	68-257 68-358	68-258 68-359	68-259	68-260	68-261

**CARBURETTERS, CARBURATEURS, VERGASER, CARBURADORES**

Amal Ltd., Holdford Road, Witton, Birmingham, England

Model Modèle Typen Modelos	B.S.A. Number B.S.A. numéro B.S.A.-Nummer B.S.A. numero	Amal Number Amal numéro Amal-Nummer Amal numero	Main Jet Gicleur principal Hauptdüse Surtidor principal	Pilot Jet Gicleur de ralenti Leerlaufdüse Surtidor piloto	Throttle Slide Boisseau des gaz Gassscheiber Correders de aceleración	Needle Jet Gicleur d'aiguille Nadeldüse Surtidor de aguja	Needle Position Position d'aiguille Nadelstellung Posición de aguja
A65 LIGHTNING (left-hand)	*19-2405	L.930/22	190	20	2.5	.106	2
A65 LIGHTNING (right-hand)	*19-2404	R.930/21	190	20	2.5	.106	2
A65 FIREBIRD SCRAMBLER (left-hand)	*19-2413	L.930/25	190	25	2.5	.106	3
A65 FIREBIRD SCRAMBLER (right-hand)	*19-2412	R.930/24	190	25	2.5	.106	3
A65 MK. IV SPECIAL (left-hand)	*19-2392	L.932/2	190	20	3	.107	2
A65 MK. IV SPECIAL (right-hand)	*19-2391	R.932/1	190	20	3	.107	2
A65 THUNDERBOLT	19-2406	R.928/2	230	20	3½	.106	1
A50 ROYAL STAR	19-2407	R.626/7	200	25	3½	.106	2

\*These carburetters are 'handed' by machining of the pilot air screw.

**STEERING LOCK AND KEY  
SERRURE ET CLEF  
SCHLOSS MIT SCHLÜSSEL  
CERRADURA Y LLAVE**

Lock No. No. de la serrure Schlossnummer No. de la cerradura	Key No. No. de la clef Schlüsselnummer No. de la llave	Lock No. No. de la serrure Schlossnummer No. de la cerradura	Key No. No. de la clef Schlüsselnummer No. de la llave	Lock No. No. de la serrure Schlossnummer No. de la cerradura	Key No. No. de la clef Schlüsselnummer No. de la llave
EJR 1	19-5151	EJR 18	19-5168	EJR 35	19-5185
EJR 2	19-5152	EJR 19	19-5169	EJR 36	19-5186
EJR 3	19-5153	EJR 20	19-5170	EJR 37	19-5187
EJR 4	19-5154	EJR 21	19-5171	EJR 38	19-5188
EJR 5	19-5155	EJR 22	19-5172	EJR 39	19-5189
EJR 6	19-5156	EJR 23	19-5173	EJR 40	19-5190
EJR 7	19-5157	EJR 24	19-5174	EJR 41	19-5191
EJR 8	19-5158	EJR 25	19-5175	EJR 42	19-5192
EJR 9	19-5159	EJR 26	19-5176	EJR 43	19-5193
EJR 10	19-5160	EJR 27	19-5177	EJR 44	19-5194
EJR 11	19-5161	EJR 28	19-5178	EJR 45	19-5195
EJR 12	19-5162	EJR 29	19-5179	EJR 46	19-5196
EJR 13	19-5163	EJR 30	19-5180	EJR 47	19-5197
EJR 14	19-5164	EJR 31	19-5181	EJR 48	19-5198
EJR 15	19-5165	EJR 32	19-5182	EJR 49	19-5199
EJR 16	19-5166	EJR 33	19-5183	EJR 50	19-5200
EJR 17	19-5167	EJR 34	19-5184		

ENSEMBLES COMPLETE, ENSEMBLE COMPLETE, TIELE-MONTAGE KOMPLETT, ASEMBLI COMPLETO

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description
L ...	70-7713	Engine complete less Carburettor	Moteur complet sans carburateur	Motor komplett ohne Vergaser	Motor completo sin carburador
L ...	70-7910*	Engine complete less Carburettor	Moteur complet sans carburateur	Motor komplett ohne Vergaser	Motor completo sin carburador
F ...	70-7726	Engine complete less Carburettor	Moteur complet sans carburateur	Motor komplett ohne Vergaser	Motor completo sin carburador
S ...	70-7716	Engine complete less Carburettor	Moteur complet sans carburateur	Motor komplett ohne Vergaser	Motor completo sin carburador
S ...	70-7923*	Engine complete less Carburettor	Moteur complet sans carburateur	Motor komplett ohne Vergaser	Motor completo sin carburador
T ...	70-7714	Engine complete less Carburettor	Moteur complet sans carburateur	Motor komplett ohne Vergaser	Motor completo sin carburador
R ...	70-7715	Engine complete less Carburettor	Moteur complet sans carburateur	Motor komplett ohne Vergaser	Motor completo sin carburador
L, S, T, F ...	68-733	Crankshaft and Flywheel Assembly	Vilebrequin et volant complet	Kurbelwelle und Schwungmasse komplett.	Cigüeñal y volante completo
R ...	68-737	Crankshaft and Flywheel Assembly	Vilebrequin et volant complet	Kurbelwelle und Schwungmasse komplett.	Cigüeñal y volante completo
L, S, T, R, F ...	68-3270	Clutch complete	Embrayage complet	Kupplung komplett	Embrague completo
L, S, T, R, F ...	68-941	Oil Pump complete	Pompe à huile complet	Ölpumpe komplett	Bomba de aceite completo
L, S, T, R, F ...	82-8281	Frame complete	Cadre complet	Rahmen komplett	Cuadro completo
L, S ...	97-2500	Front Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla delantera completo
T, R ...	68-5165	Front Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla delantera completo
F ...	97-2556	Front Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla delantera completo
L, F ...	37-2237	Front Wheel complete (WM2-19)	Roue avant complet	Vorderrad komplett	Rueda delantera completo
T, R ...	68-5555	Front Wheel complete (WM2-19)	Roue avant complet	Vorderrad komplett	Rueda delantera completo
S ...	37-2238	Front Wheel complete (WM2-19)	Roue avant complet	Vorderrad komplett	Rueda delantera completo
L, T, R, F ...	68-6145	Rear Wheel complete (WM3-18)	Roue arrière complet	Hinterrad komplett	Rueda delantera completo
S ...	68-6146	Rear Wheel complete (WM3-18)	Roue arrière complet	Hinterrad komplett	Rueda trasera completo
L, S, F ...	37-2236	Front Hub complete	Moyeau de roue avant complet	Vorderradnabe komplett	Cuebo de rueda delantera completo
T, R ...	68-5535	Front Hub complete	Moyeau de roue avant complet	Vorderradnabe komplett	Cuebo de rueda delantera completo
L, S, T, R, F ...	68-6114	Rear Hub complete	Moyeau de roue arrière complet	Hinterradnabe komplett	Cuebo de rueda trasera completo

\*Close ratio gears.

\*Engrenage avec proportion basse.

\*Getriebe mit Niedrigerer Übersetzung.

\*Engranaje con bajo proporción.

British Cycle Supply Company

## INDEX, GRUPPEVERZEICHNIS, INDICE

Page  
Seite  
Pagina

Cylinder Head	Culasse	Zylinderkopf	Culata	12 - 15
Cylinder Exhaust Pipes	Cylindre Tuyau d'échappement	Zylinder Auspuffrohr	Cilindro Tubo de escape	16 - 19
Crankshaft	Vilebrequin	Kurbelwelle	Cigüeñal	20 - 21
Crankcase	Carter de vilebrequin	Kurbelgehäuse	Caja de cigüeñal	22 - 23
Oil Pump	Pompe à huile	Ölpumpe	Bomba de aceite	24 - 25
Gear Cluster	Jeu d'engrenages	Zahnradatz	Juego de engranajes	26 - 29
Gearchange Mechanism	Mécanisme de changement de vitesses.	Schaltung	Cambio	30 - 31
Kickstart and Footchange	Kickstart et selecteur au pied	Kickstart und Fusschaltung	Arrancador y cambio de pie	32 - 33
Clutch	Embrayage	Kupplung	Embrague	34 - 35
Frame	Cadre	Rahmen	Cuadro	36 - 39
Swinging Arm	Bras oscillant	Schwingarm	Horquilla oscilante	40 - 41
Folding Footrests	Repose-pied rabattable	Klapp-Fussraste	Apoyo plegadiza para el pie	42 - 43
Oil Tank	Réservoir d'huile	Öltank	Deposito de aceite	44 - 45
Sidecovers	Panneau lateral	Seitenblech	Panel de lado	46 - 47



## INDEX, GRUPPEVERZEICHNIS, INDICE

			Page Seite Pagina
Steering	Direction	Lenkung	48 - 49
Front Fork	Fourche avant	Vordergabel	50 - 51
Front Wheel	Roue avant	Vorderrad	52 - 55
Rear Wheel	Roue arrière	Hinterrad	56 - 59
Mudguards	Garde-boue	Schutzblech	60 - 63
Petrol Tank (steel) Twinseat	Réservoir d'essence Selle double	Benzintank Doppelsitz	64 - 67
Petrol Tank (fibreglass) Handlebar and Controls	Réservoir d'essence (verre de fibrille). Guidon et commandes	Benzintank (kunststoffglass) Lenker und Steuerung	68 - 71
Electrical Equipment	Equipement électrique	Elektr. Ausrüstung	72 - 77
Carburettors	Carburateurs	Vergaser	78 - 79
Tools	Outils	Werkzeuge	80 - 81

Plate 1

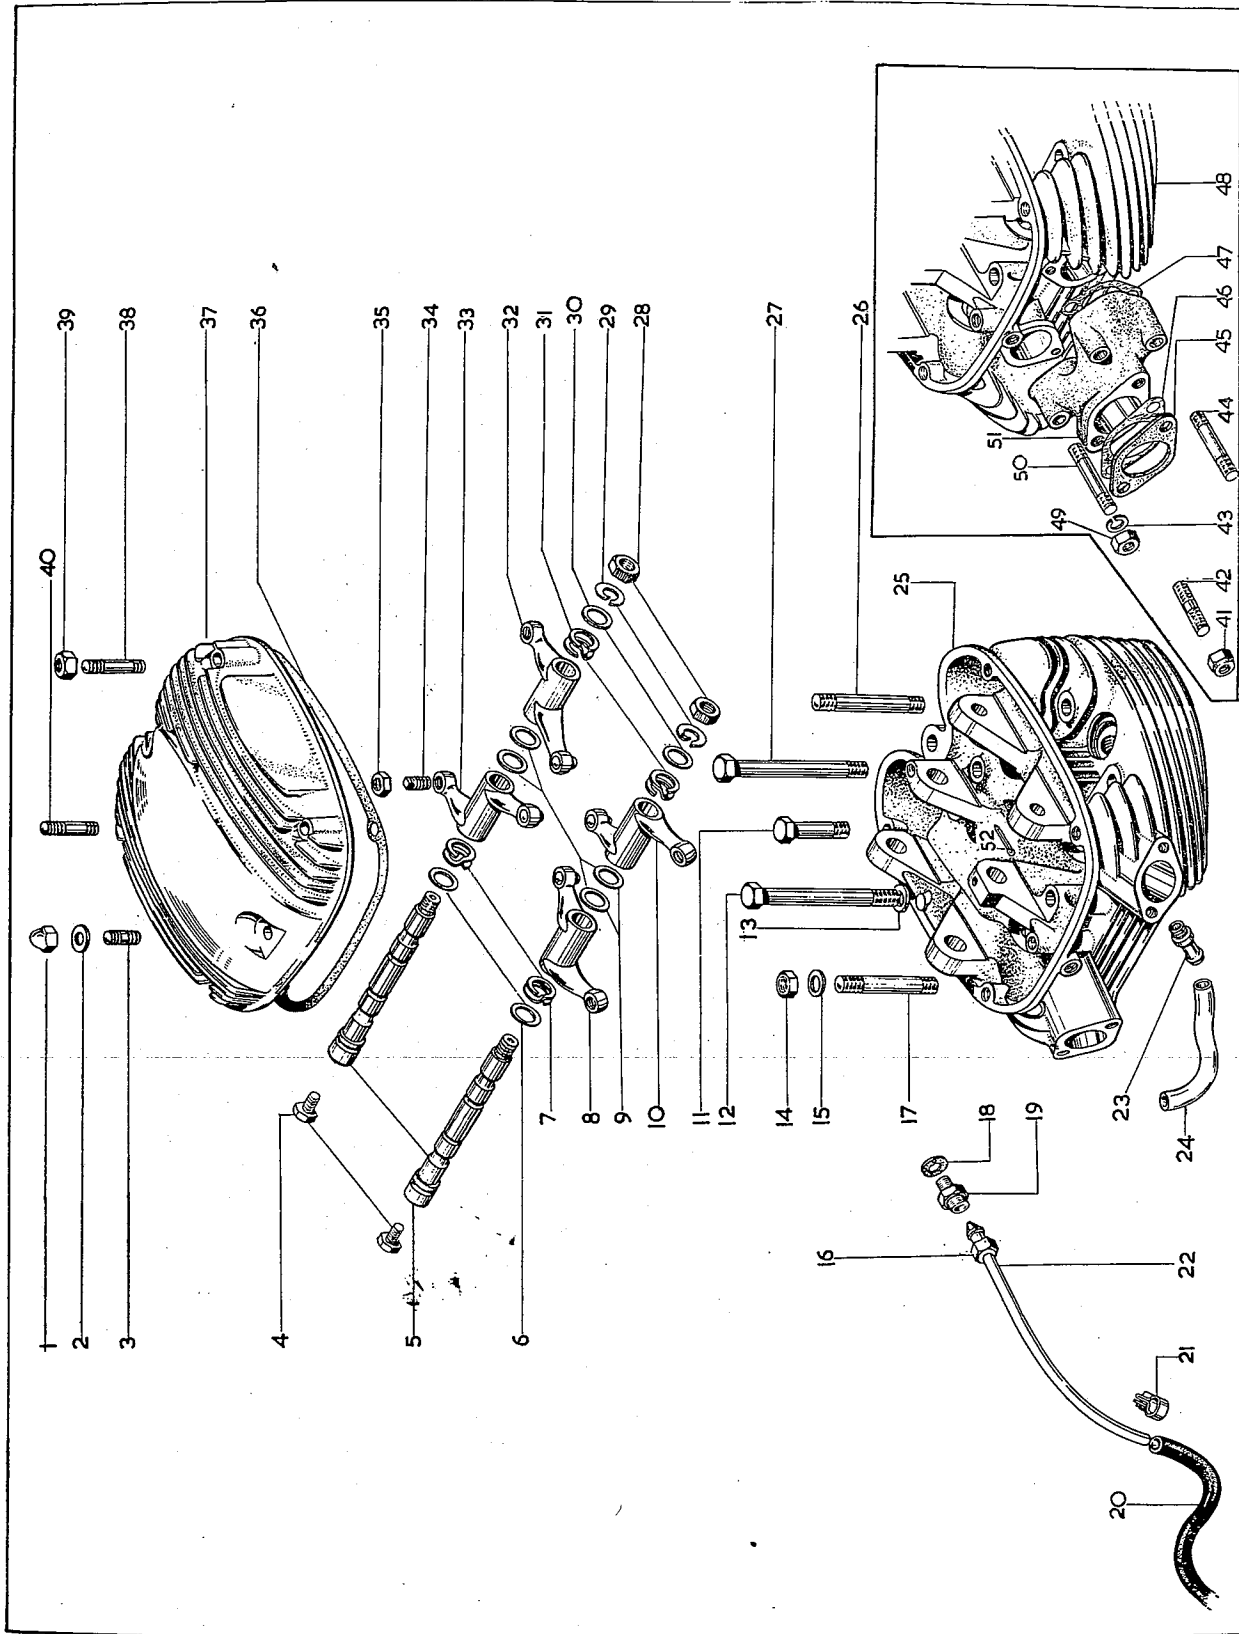


Plate 1

CYLINDER HEAD, CULASSE, ZYLINDERKOPF, CULATA

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
R ...	...	Decoke Set	Jue de joint pour décalaminage	Dichtungssatz für Zylinderkopf	Juego de empaquetaduras para descarbonización.	
L, S, T, F	00-3170	Decoke Set	Jue de joint pour décalaminage	Dichtungssatz für Zylinderkopf	Juego de empaquetaduras para descarbonización.	
L, S, T, F	00-3169	Decoke Set	Jue de joint pour décalaminage	Dichtungssatz für Zylinderkopf	Juego de empaquetaduras para descarbonización.	
R ...	...	Full Gasket Set	Pochette de joints	Dichtungssatz	Juego de empaquetaduras	2
L, S, T, F	00-3312	Full Gasket Set	Pochette de joints	Dichtungssatz	Juego de empaquetaduras	2
L, S, T, R, F	00-3311	Full Gasket Set	Pochette de joints	Dichtungssatz	Juego de empaquetaduras	2
L, S, T, R, F	1. 68-137	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F	2. 2-525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	6
L, S, T, R, F	3. 68-87	Stud (rear)	Goujon (arrière)	Stehbolzen (hinten)	Esparago (trasera)	
L, S, T, R, F	3. 68-876	Stud (vorder)	Goujon (avant)	Stehbolzen (front)	Esparago (delantera)	
L, S, T, R, F	4. 68-344	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F	5. 68-192	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	2
L, S, T, R, F	6. 40-158	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F	7. 40-156	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
L, S, T, R, F	8. 68-147	Inlet Rocker (left-hand)	Culbuteur-admission (gauche)	Einlassklapphebel (links)	Brazo oscilantes admisión (izquierdo).	4
L, S, T, R, F	9. 40-158	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F	10. 68-149	Inlet Rocker (right-hand)	Culbuteur-admission (droite)	Einlassklapphebel (rechts)	Brazo oscilantes admisión (derecho)	
L, S, T, R, F	11. 67-283	Bolt (short)	Boulon (court)	Schraube (kurz)	Tornillo (corto)	2
L, S, T, R, F	12. 68-337	Bolt (long)	Boulon (longue)	Schraube (lang)	Tornillo (largo)	2
L, S, T, R, F	13. 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F	14. 40-483	Stud Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
L, S, T, R, F	15. 2-2138	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	7
L, S, T, R, F	16. 29-2089	Oil Pipe Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F	17. 68-79	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
L, S, T, R, F	18. 76-378	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F	19. 76-308	Adaptor	Pièce d'ajustement	Anschlussrohr	Tubo de ajuste	
L, S, F	20. 68-923	Oil Pipe Connection	Connexion	Verbinder	Conector	
T, R	20. 68-924	Oil Pipe Connection	Connexion	Verbinder	Conector	
L, S, T, R, F	21. 62-263	Clip (oil pipe)	Bride	Klammer	Grapa	2
L, S, F	22. 68-927	Oil Feed Pipe	Conduit ou canalisation d'huile	Schmierleitung	Conexión de engrase	
T, R	22. 68-925	Oil Feed Pipe	Conduit ou canalisation d'huile	Schmierleitung	Conexión de engrase	
L, S, F	23. 70-8214	Connector	Connexion	Verbinder	Conector	2
L, S, F	24. 70-8213	Balance Pipe	Tuyau de balance	Ausgleichleitung	Tubo de balanza	
L, F	25. 68-879	Cylinder Head	Culasse	Zylinderkopf	Culata	
S	25. 68-914	Cylinder Head	Culasse	Zylinderkopf	Culata	
L, S, T, R, F	26. 68-81	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2

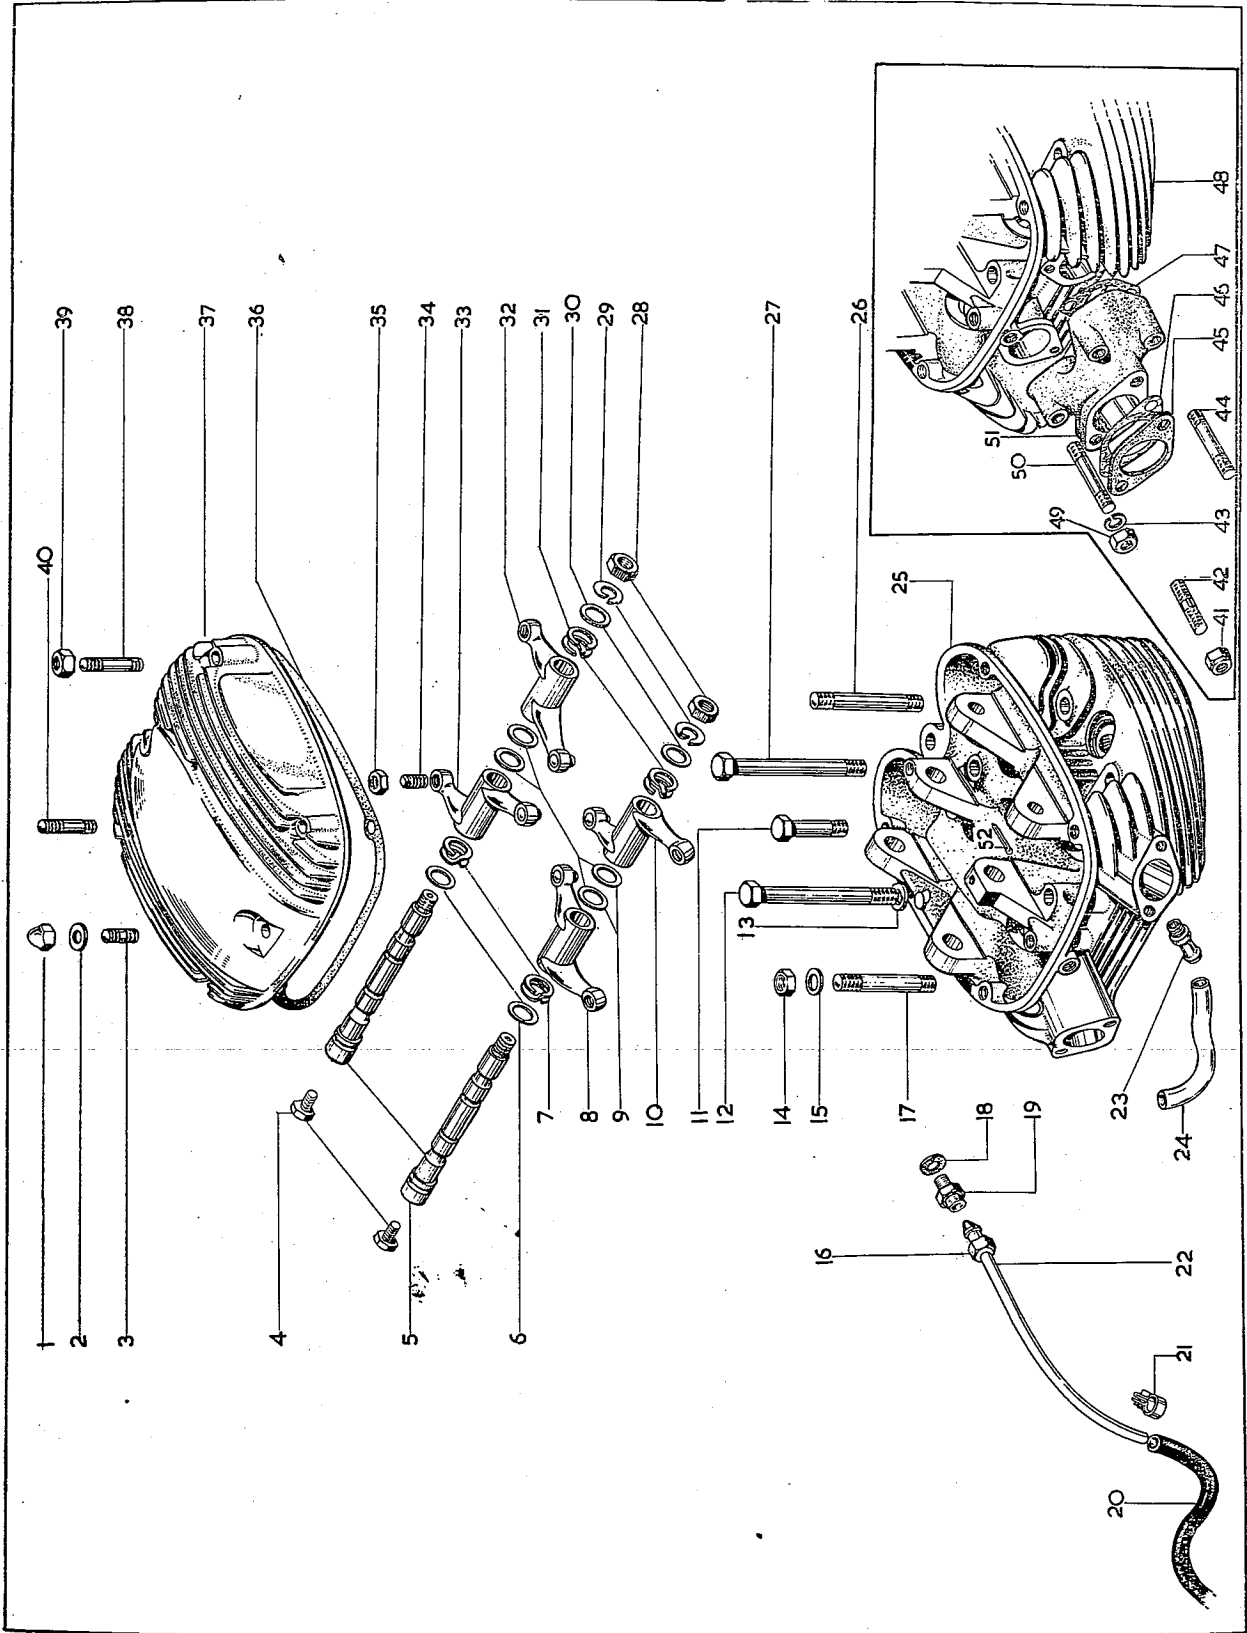


Plate 1—contd.

CYLINDER HEAD, CULASSE, ZYLINDERKOPF, CULATA

British Cycle Supply Company

Modél Typen Modelos	Spare No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R, F ..	27. 68-337	Bolt (long)	Boulon (longue)	Schraube (lang)	Tornillo (largo)	2
L, S, T, R, F ..	28. 2-449	Rocker Spindle Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F ..	29. 2-522	Rocker Spindle Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F ..	30. 40-157	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F ..	31. 40-156	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
L, S, T, R, F ..	32. 68-153	Exhaust Rocker (right-hand)	Culbuteur-échappement (droite)	Auslasskipphobel (rechts)	Brazo oscilantes escape (derecho)	
L, S, T, R, F ..	33. 68-151	Exhaust Rocker (left-hand)	Culbuteur-échappement (gauche)	Auslasskipphobel (links)	Brazo oscilantes escape (izquierdo)	
L, S, T, R, F ..	34. 68-155	Adjuster Screw	Vis de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste	4
L, S, T, R, F ..	35. 24-563	Adjuster Nut	Écrou de réglage	Stellmutter	Tuerca de ajuste	4
L, S, T, R, F ..	36. 68-144	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
L, S, T, R, F ..	37. 68-830	Rocker Cover	Boîtier des culbuteurs	Kipphebelkasten	Carter de los brazos oscilantes	
L, S, T, R, F ..	38. 68-138	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
L, S, T, R, F ..	39. 2-2395	Stud Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
L, S, T, R, F ..	40. 68-143	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
T, R ..	41. 42-4476	Carburettor Stud Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
T, R ..	42. 68-18	Carburettor Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
T, R ..	43. 24-978	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
T, R ..	44. 68-66	Stud (lower)	Goujon (inférieur)	Stehbolzen (unten)	Esparago (inferior)	4
T, R ..	45. 70-7821	Joint Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
T, R ..	46. 65-1417	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
T, R ..	47. 68-71	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	2
R ..	48. 68-881	Cylinder Head	Culasse	Zylinderkopf	Culata	
T ..	48. 68-844	Cylinder Head	Culasse	Zylinderkopf	Culata	
T, R ..	49. 40-3226	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
T, R ..	50. 68-67	Stud (upper)	Goujon (supérieur)	Stehbolzen (oben)	Esparago (superior)	2
T ..	51. 68-223	Inlet Manifold	Collecteur	Verbindungsstück	Cabazal de union	
T ..	51. 68-224	Inlet Manifold	Collecteur	Verbindungsstück	Cabazal de union	
L, S, T, R, F ..	52. 60-2684	Split pin	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida	

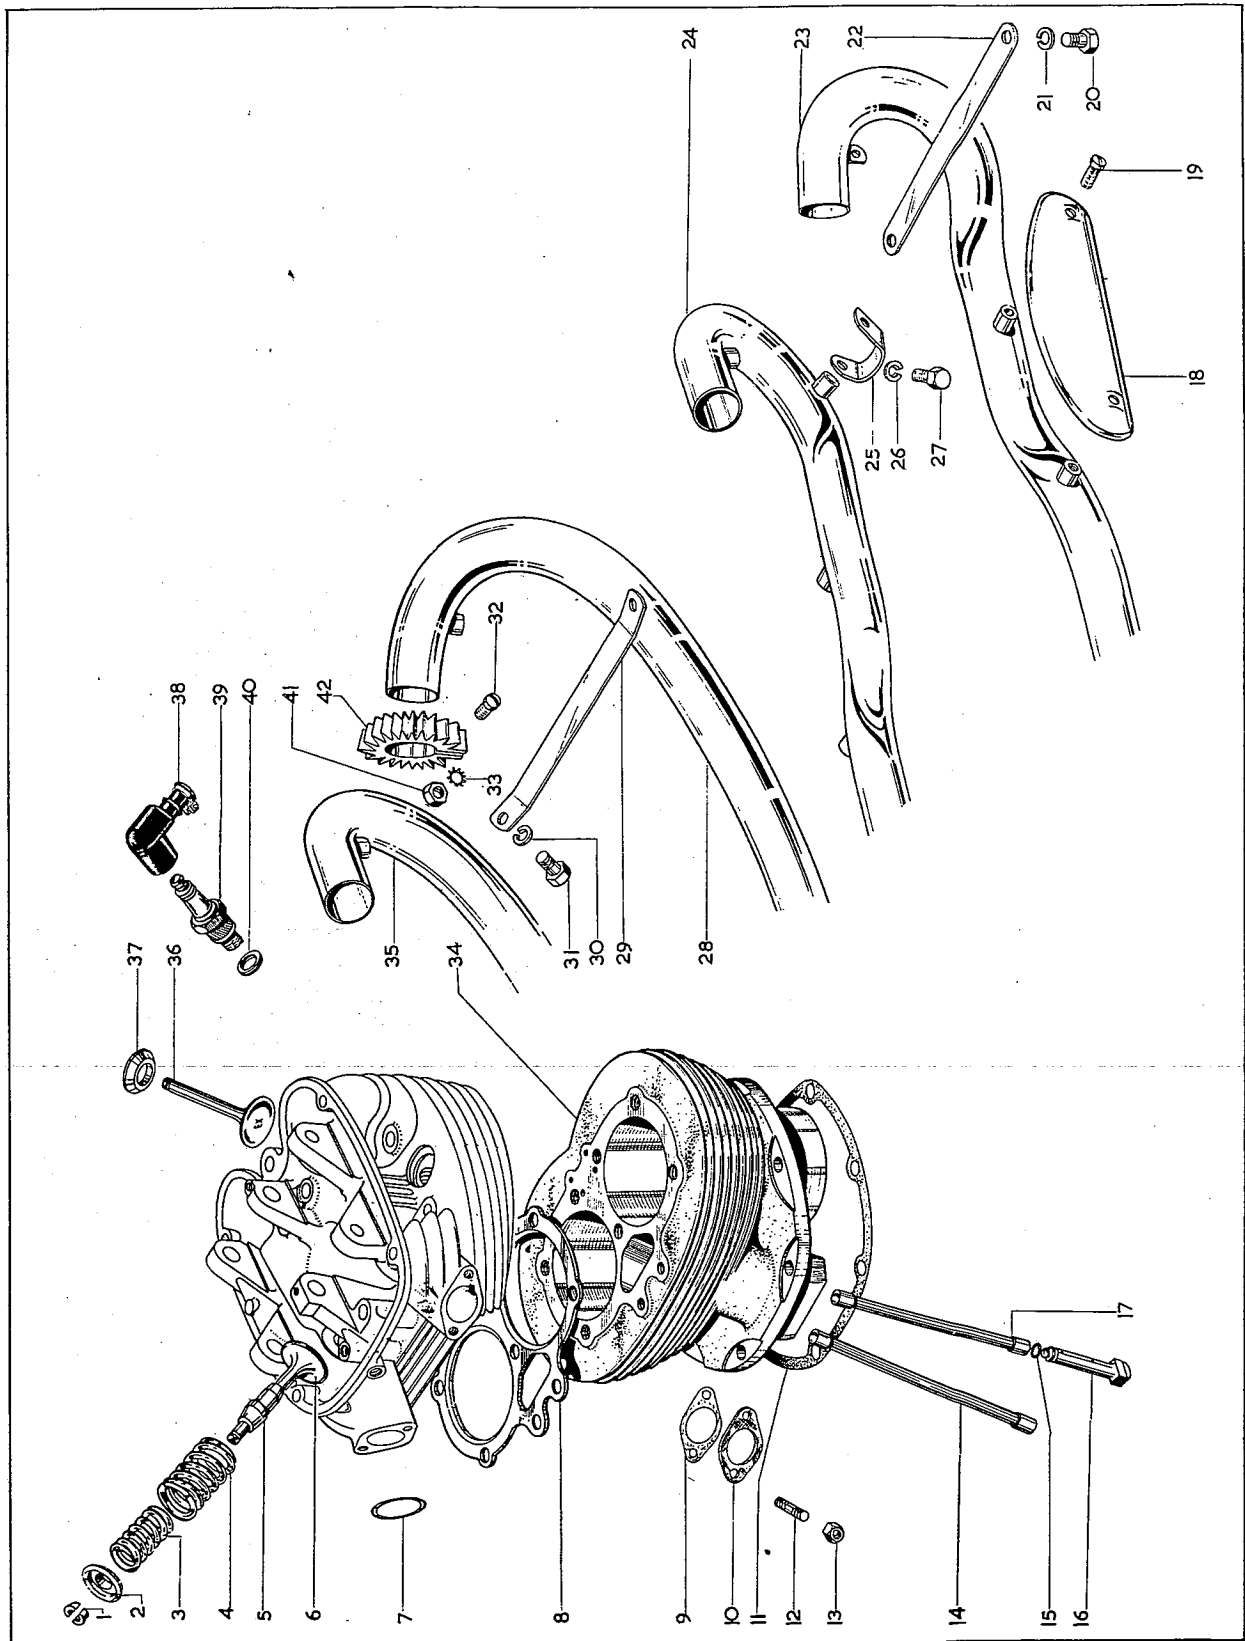


Plate 2

EXHAUST PIPES, TUYAU D'ÉCHAPPEMENT, ZYLINDER, CYLINDRO, CYLINDER, ZYLINDER, AUSPUFFROHR, TUBO DE ESCAPE

British Cycle Supply Company

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pt. Satz Juego de
L, S, T, R, F ...	1. 68-158	Collet	Collet	Kiel	Refuerzo del cilindro	4
L, S, T, R, F ...	2. 68-166	Collar	Bague d'arrêt	Stellring	Anillo móvil aprisionado	4
L, S, T, R, F ...	3. 68-805	Valve Spring (inner)	Ressort (intérieur)	Feder (innen)	Resorte (interior)	4
L, S, T, R, F ...	4. 68-930	Valve Spring (outer)	Ressort (extérieur)	Feder (ausßen)	Resorte (exterior)	4
L, S, T, R, F ...	5. 68-809	Valve Guide	Guide de soupape	Ventilführung	Guía de válvula	4
L, S, T, F ...	6. 68-665	Inlet Valve	Soupape d'admission	Einlassventil	Válvula de admisión	2
R ...	6. 68-661	Inlet Valve	Soupape d'admission	Einlassventil	Válvula de admisión	2
L, S, T, R, F ...	7. 19-7108	Carburettor 'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	2
L, S, T, F ...	8. 68-827	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	4
R ...	8. 68-828	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	2
L, S, F ...	9. 65-1417	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	2
L, S, F ...	10. 70-7821	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F ...	11. 70-7823	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	4
L, S, F ...	12. 68-18	Carburettor Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	4
L, S, F ...	13. 42-4476	Stud Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
L, S, T, F ...	14. 68-372	Push Rod (exhaust)	Tige de culbuteur	Schubstängerohr	Tubo de la varilla de empuje	2
R ...	14. 68-367	Push Rod (exhaust)	Tige de culbuteur	Schubstängerohr	Tubo de la varilla de empuje	2
L, S, T, R, F ...	15. 68-163	Tappet Circlip	Arrêt-oir	Sprengring	Freno	4
L, S, T, R, F ...	16. 68-362	Tappet	Poussoir	Stößel	Botador de válvula	4
L, S, T, F ...	17. 68-370	Push Rod (inlet)	Tige de culbuteur	Schubstängerohr	Tubo de la varilla de empuje	2
R ...	17. 68-365	Push Rod (inlet)	Tige de culbuteur	Schubstängerohr	Tubo de la varilla de empuje	2
F ...	18. 42-2699	Shield	Plaque latéral	Seitenschild	Placa lateral	4
F ...	19. 42-2701	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	8
F ...	20. 2-220	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
F ...	21. 2-1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
F ...	22. 68-2772	Bracket	Bride	Verstrebung	Soporte	2
F ...	23. 82-8420	Exhaust Pipe (right-hand)	Tuyau d'échappement (droite)	Auspuffrohr (rechts)	Tubo de escape (derecho)	2
F ...	24. 82-8418	Exhaust Pipe (left-hand)	Tuyau d'échappement (gauche)	Auspuffrohr (links)	Tubo de escape (izquierdo)	2
F ...	25. 68-2802	Bracket	Bride	Verstrebung	Soporte	2
F ...	26. 24-8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
F ...	27. 24-7148	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R ...	28. 68-2791	Exhaust Pipe (right-hand)	Tuyau d'échappement (droite)	Auspuffrohr (rechts)	Tubo de escape (derecho)	2
L, S, T, R ...	29. 68-2794	Tie Bracket	Bride	Verstrebung	Soporte	2
L, S, T, R ...	30. 2-1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
L, S, T, R ...	31. 2-220	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R, F ...	32. 21-6187	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2

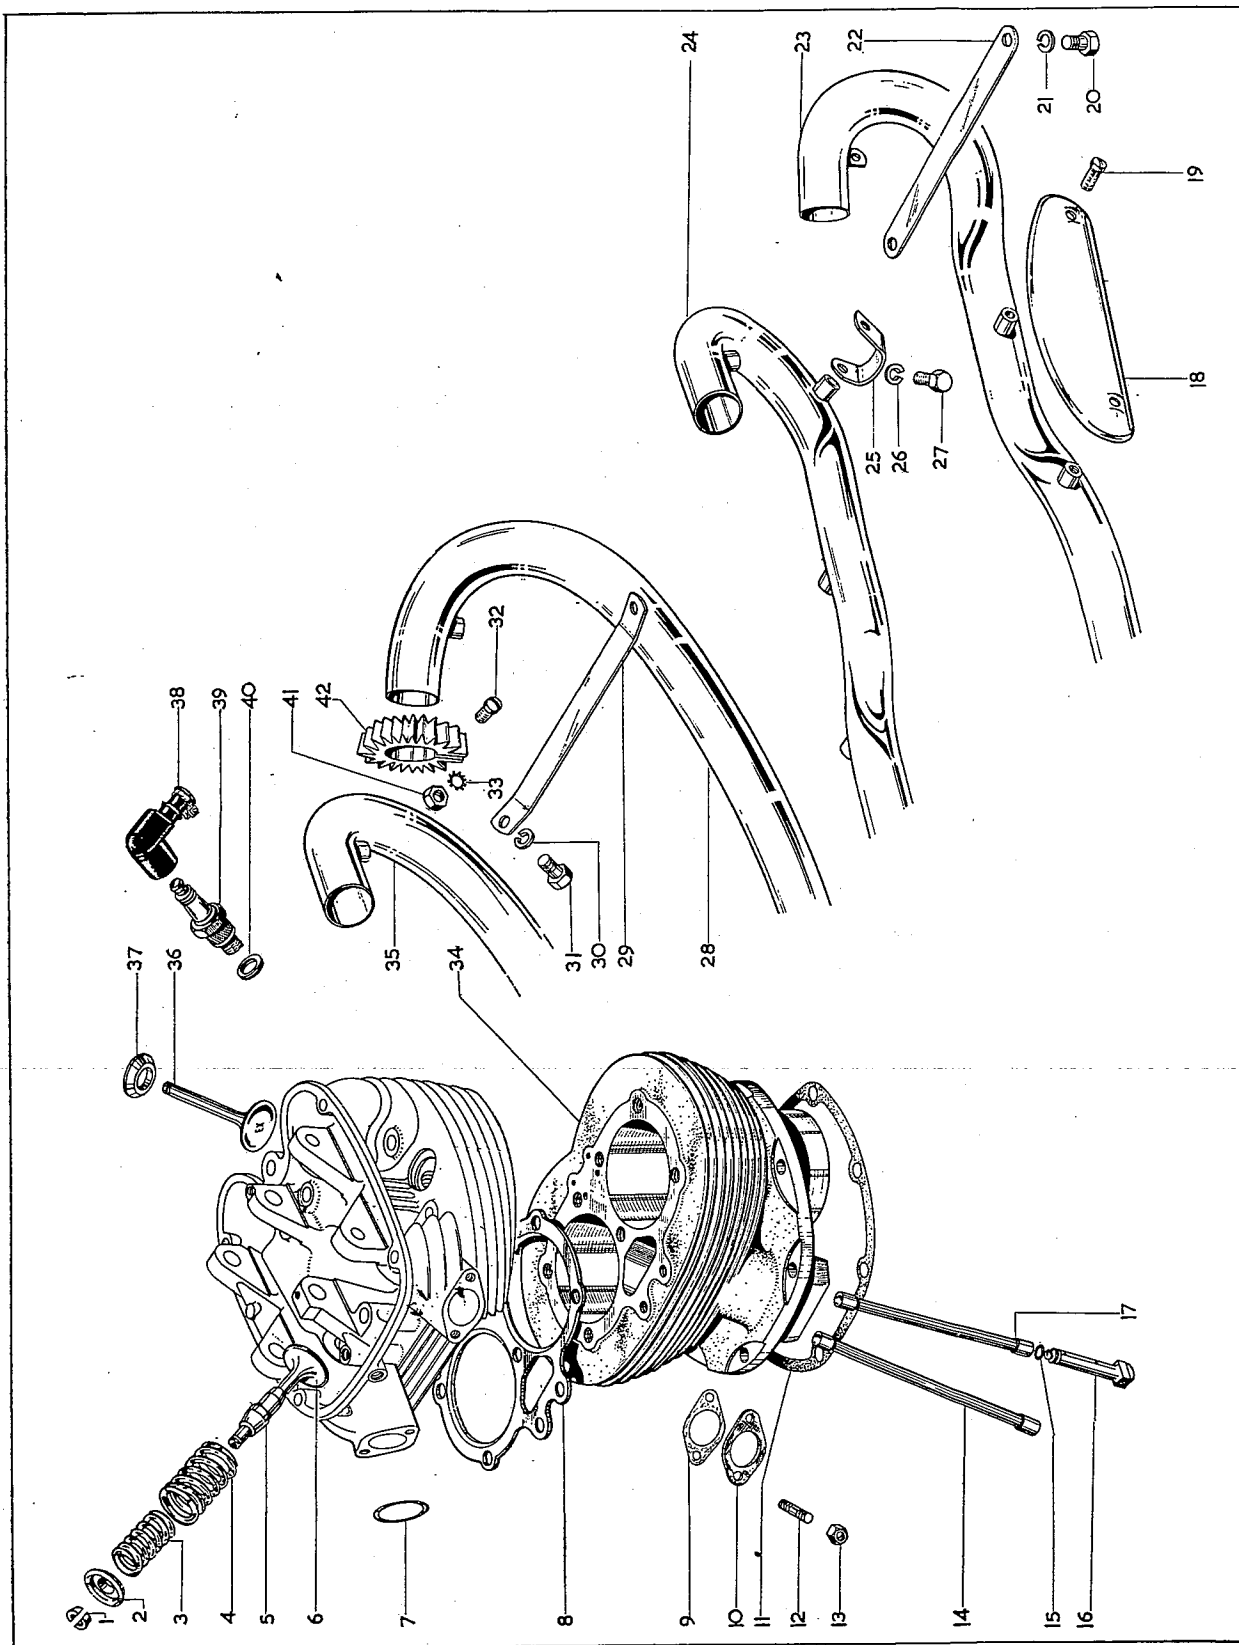


Plate 2



Plate 2—contd.

**CYLINDER, CYLINDRE, ZYLINDER, CILINDRO  
EXHAUST PIPES, TUYAU D'ÉCHAPPEMENT, AUSPUFFROHR, TUBO DE ESCAPE**

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R, F ...	33. 29-541	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, F ...	34. 68-886	Cylinder Barrel	Cylindre	Zylinder	Cilindro	
R ...	34. 68-888	Cylinder Barrel	Cylindre	Zylinder	Cilindro	
L, S, T, R ...	35. 68-2789	Exhaust Pipe (left-hand)	Tuyau d'échappement (gauche)	Auspuffrohr (links)	Tubo de escape (izquierdo)	
L, S, T, F ...	36. 68-663	Exhaust Valve	Soupape d'échappement	Auslassventil	Valvula de escape	2
R ...	36. 68-662	Exhaust Valve	Soupape d'échappement	Auslassventil	Valvula de escape	2
L, S, T, R, F ...	37. 68-931	Spring Cup	Siège de ressort	Hülse	Copa	4
L, S, T, R, F ...	38. 19-7625	Plug Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapá	2
L, S, F ...	39. 19-7606	Spark Plug	Bougie d'allumage	Zündkerze	Bujía	2
T, R ...	39. 19-7616	Spark Plug	Bougie d'allumage	Zündkerze	Bujía	2
L, S, T, R, F ...	40. 66-102	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F ...	41. 21-5102	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F ...	42. 42-2848	Collar	Bague d'arrêt	Stellring	Anillo móvil aprisionado	2

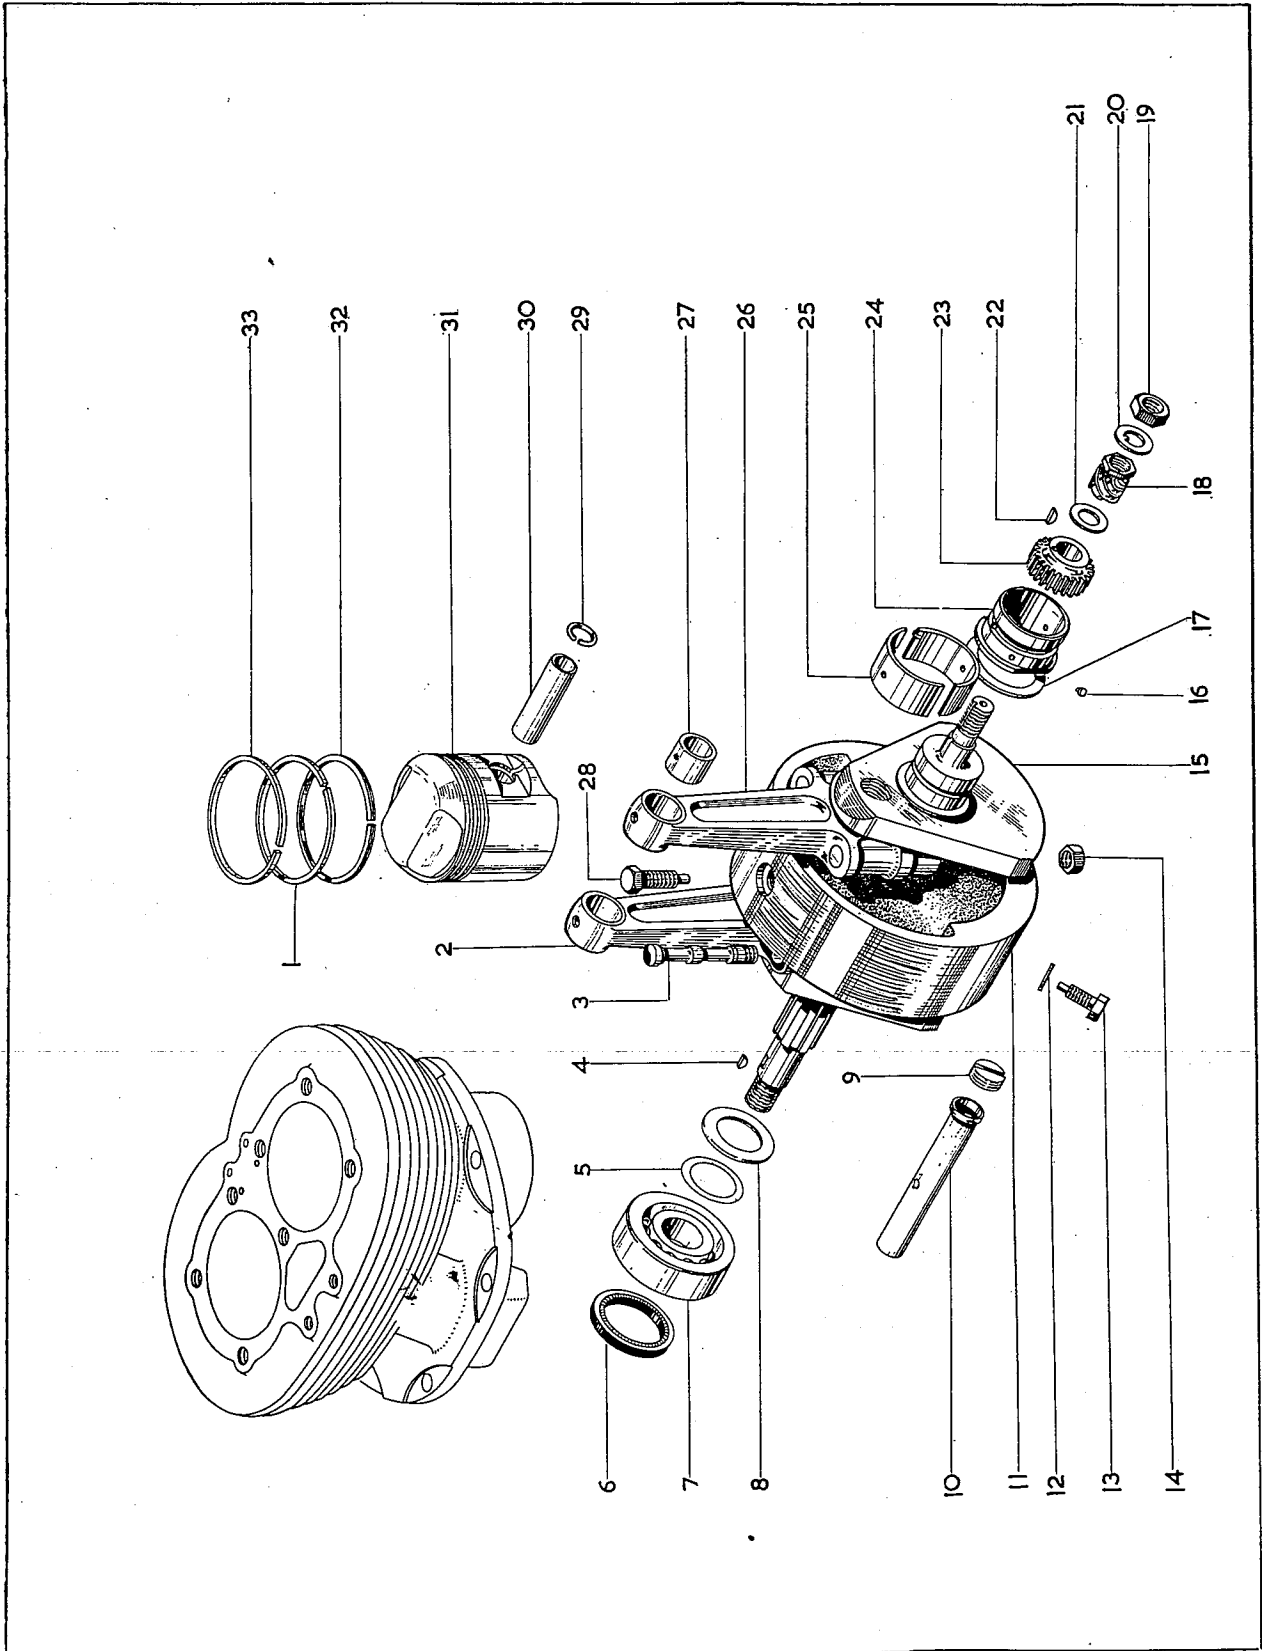


Plate 3

CRANKSHAFT, VILEBREQUIN, KURBELWELLE, CIGÜEÑAL

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, F	1. 68-357*	Piston Ring (taper)	Segment	Kolbenring	Segmento	2
L, R...	1. 68-354*	Piston Ring (taper)	Segment	Kolbenring	Segmento	2
L, S, T, R, R, R, R	2. 68-649	Connecting Rod (left-hand)	Bielle (gauche)	Pleuelstange (links)	Varilla de acoplamiento (izquierdo)	2
L, S, T, R, R, R, R	3. 67-1536	Connecting Rod Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
L, S, T, R, R, R, R	4. 41-673	Crankshaft Key	Clavette	Rundkeil	Chaveta Woodruff	as reqd.
L, S, T, R, R, R, R	5. 68-633	Shim (.003")	Rondelle d'épaisseur (.0762 mm.)	Ausgleichsscheibe (.0762 mm.)	Espesor (.0762 mm.)	as reqd.
L, S, T, R, R, R, R	5. 68-634	Shim (.005")	Rondelle d'épaisseur (.127 mm.)	Ausgleichsscheibe (.127 mm.)	Espesor (.127 mm.)	as reqd.
L, S, T, R, R, R, R	5. 68-635	Shim (.010")	Rondelle d'épaisseur (.254 mm.)	Ausgleichsscheibe (.254 mm.)	Espesor (.254 mm.)	as reqd.
L, S, T, R, R, R, R	6. 67-674	Oil Seal	Joint d'huile	Simmering	Reten de aceite	
L, S, T, R, R, R, R	7. 68-625	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
L, S, T, R, R, R, R	8. 68-638	Retaining Cup	Tige	Stange	Varilla	
L, S, T, R, R, R, R	9. 68-184	Oil Tube Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon	
L, S, T, R, R, R, R	10. 68-185	Oil Tube	Tuyau pour huile	Öleitung	Tuba par aceite	
L, S, T, R, R, R, R	11. 68-676	Flywheel	Volant	Schwungmasse	Volante	
L, S, T, R, R, R, R	11. 68-680	Flywheel	Volant	Schwungmasse	Volante	
L, S, T, R, R, R, R	12. 68-582	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	3
L, S, T, R, R, R, R	13. 68-580	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R, R, R, R	14. 68-65	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
L, S, T, R, R, R, R	15. 68-734	Crankshaft	Vilebrequin	Kurbelwelle	Cigüeñal	
L, S, T, R, R, R, R	16. 67-793	Dowel	Goujon	Passift	Pasador	
L, S, T, R, R, R, R	17. 68-685	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	
L, S, T, R, R, R, R	18. 68-50	Pinion	Pignon	Ritzel	Piñón	
L, S, T, R, R, R, R	19. 67-643	Crankshaft Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, R, R, R	20. 67-644	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, R, R, R	21. 67-645	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, R, R, R	22. 40-3150	Pinion Key	Clavette	Rundkeil	Chaveta	
L, S, T, R, R, R, R	23. 67-339	Pinion	Pignon	Ritzel	Piñón	
L, S, T, R, R, R, R	24. 68-657	Bush (standard)	Douille	Büchse	Casquillo	
L, S, T, R, R, R, R	24. 68-647	Bush (-.010")	Douille (-.254 mm.)	Büchse (-.254 mm.)	Casquillo (-.254 mm.)	
L, S, T, R, R, R, R	24. 68-648	Bush (-.020")	Douille (-.508 mm.)	Büchse (-.508 mm.)	Casquillo (-.508 mm.)	
L, S, T, R, R, R, R	25. 67-1430	Bearing Shell (standard)	Coquille de palier	Lager Schale	Chumacera	4
L, S, T, R, R, R, R	25. 67-1431	Bearing Shell (-.010")	Coquille de palier (-.254 mm.)	Lager Schale (-.254 mm.)	Chumacera (-.254 mm.)	4
L, S, T, R, R, R, R	25. 67-1432	Bearing Shell (-.020")	Coquille de palier (-.508 mm.)	Lager Schale (-.508 mm.)	Chumacera (-.508 mm.)	4
L, S, T, R, R, R, R	25. 67-1433	Bearing Shell (-.030")	Coquille de palier (-.762 mm.)	Lager Schale (-.762 mm.)	Chumacera (-.762 mm.)	4
L, S, T, R, R, R, R	26. 68-53	Connecting Rod (right-hand)	Bielle (droite)	Pleuelstange (rechts)	Varilla de acoplamiento (derecho)	
L, S, T, R, R, R, R	27. 67-298	Small-end Bush	Douille	Büchse	Casquillo	2
L, S, T, R, R, R, R	28. 68-581	Flywheel Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, R, R, R	29. 66-954	Circclip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	4
L, S, T, R, R, R, R	30. 65-440	Gudgeon Pin	Axe de piston	Kolbenbolzen	Bulón de embolo	2
L, S, T, R, R, R, R	30. 68-263	Gudgeon Pin	Axe de piston	Kolbenbolzen	Bulón de embolo	2
L, S, T, R, R, R, R	31. 68-906*	Piston complete (9 : 1)	Piston complet (9 : 1)	Kolben komplett (9 : 1)	Embolo completo (9 : 1)	2
L, S, T, R, R, R, R	31. 68-434*	Piston complete (9 : 1)	Piston complet (9 : 1)	Kolben komplett (9 : 1)	Embolo completo (9 : 1)	2
L, S, T, R, R, R, R	32. 68-259*	Piston Ring (scraper)	Segment	Kolbenring	Segmento	2
L, S, T, R, R, R, R	32. 68-299*	Piston Ring (scraper)	Segment	Kolbenring	Segmento	2
L, S, T, R, R, R, R	33. 68-256*	Piston Ring (top)	Segment (dessus)	Kolbenring (oben)	Segmento (superior)	2
L, S, T, R, R, R, R	33. 68-296*	Piston Ring (top)	Segment (dessus)	Kolbenring (oben)	Segmento (superior)	2

\*See page 6.

\*Voyez page 6.

\*Vide pagina 6.

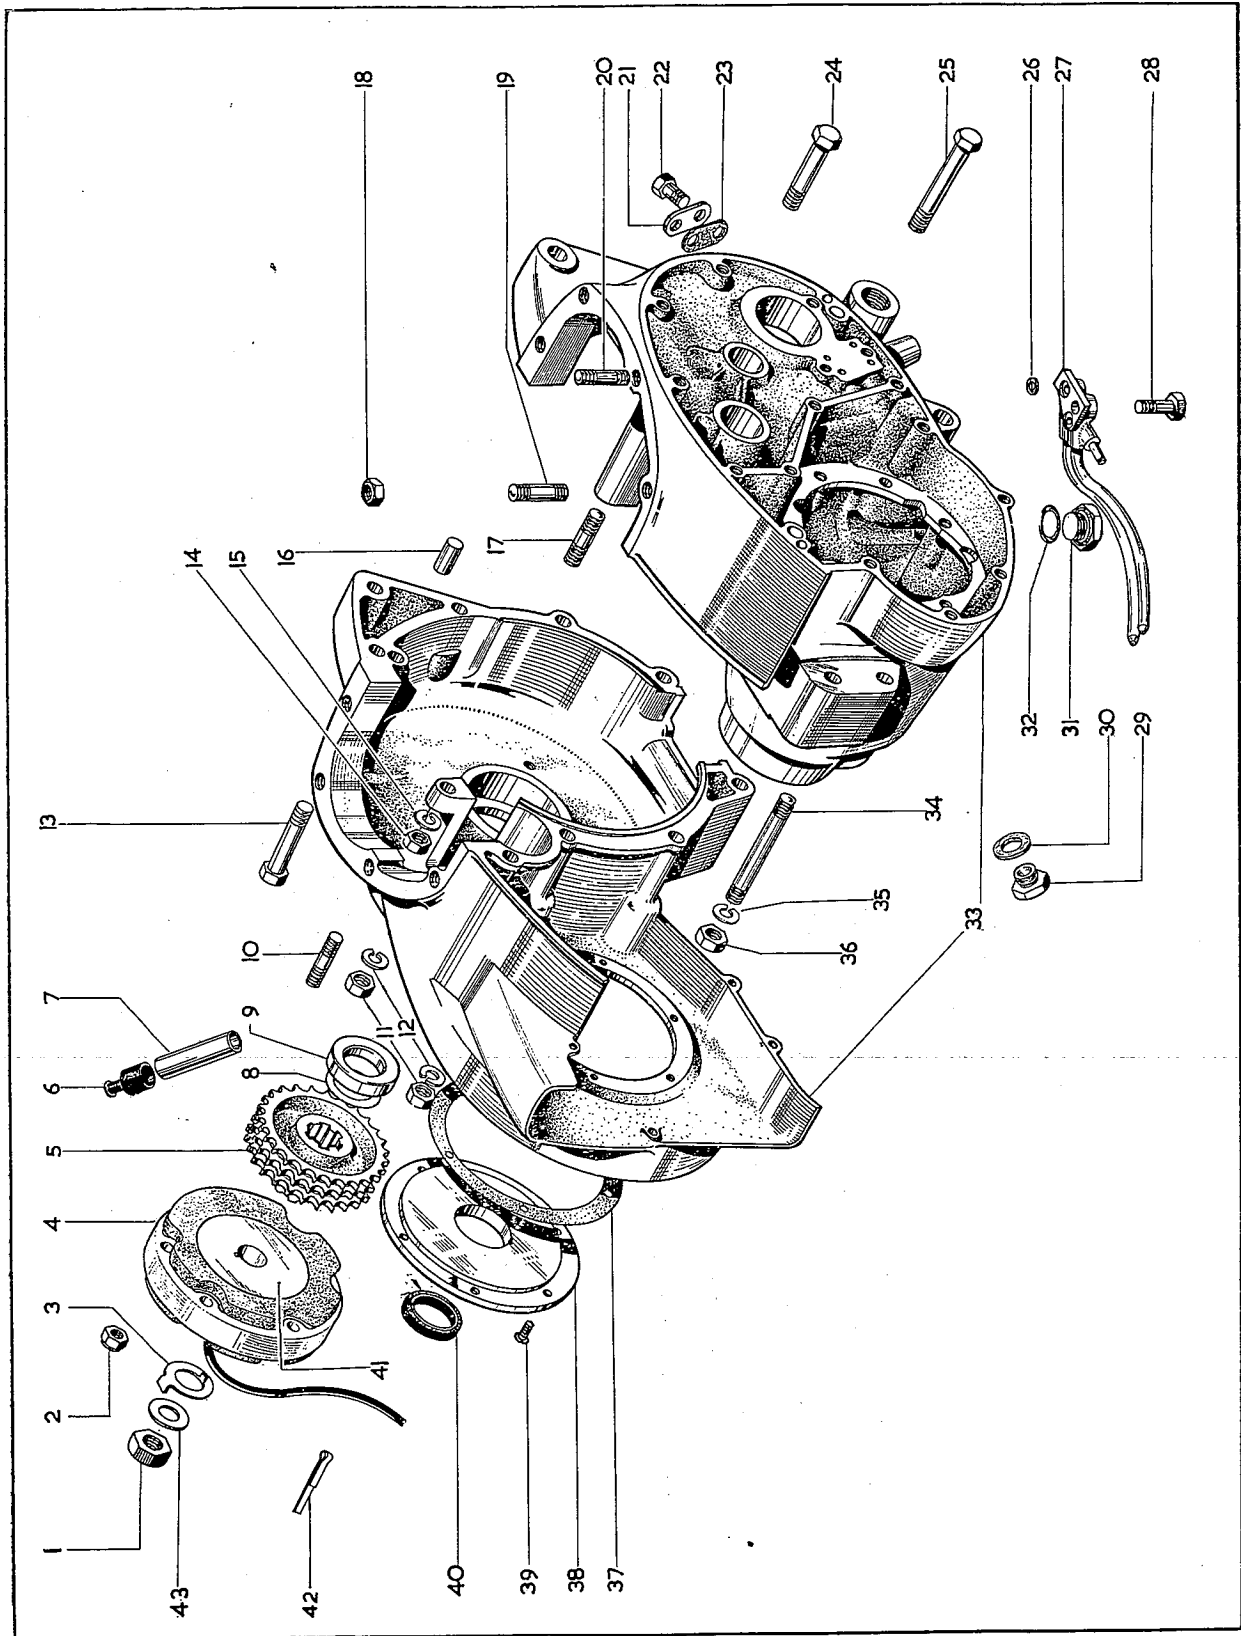


Plate 4



Plate 5


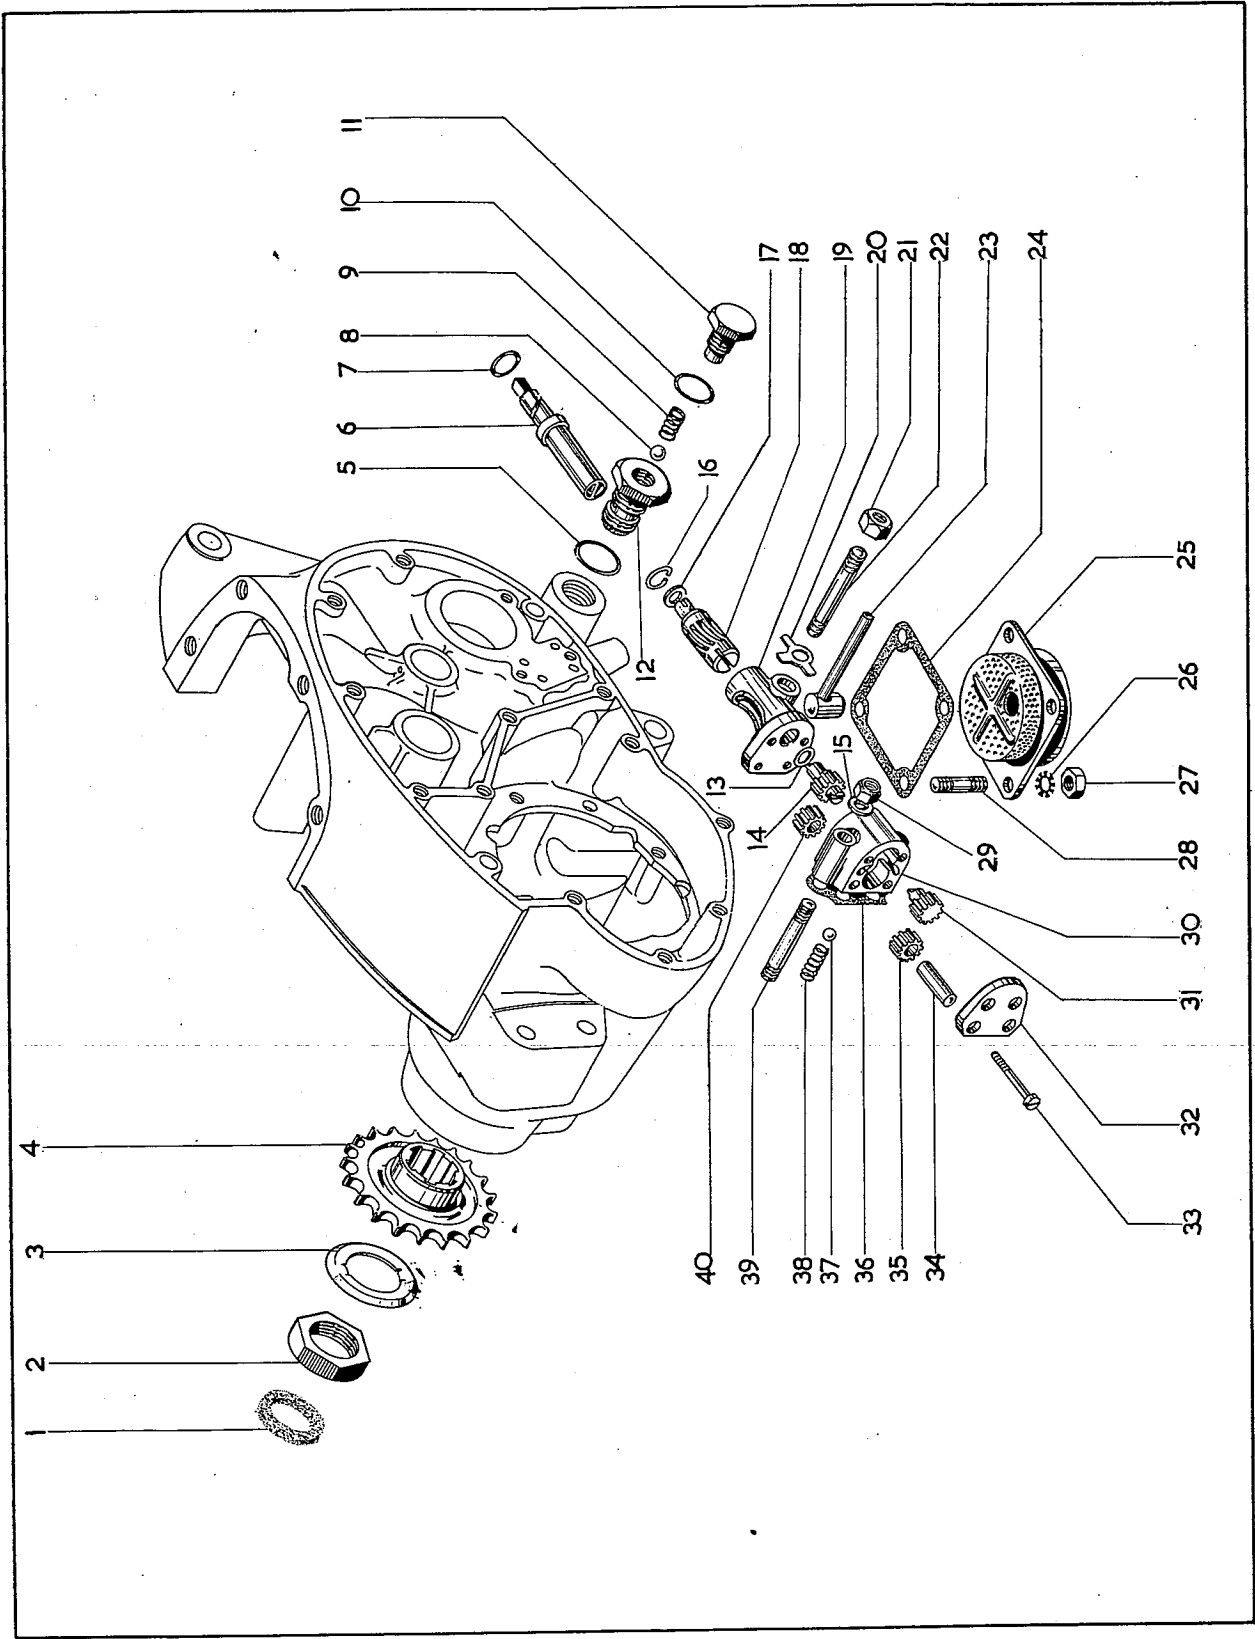




Plate 6



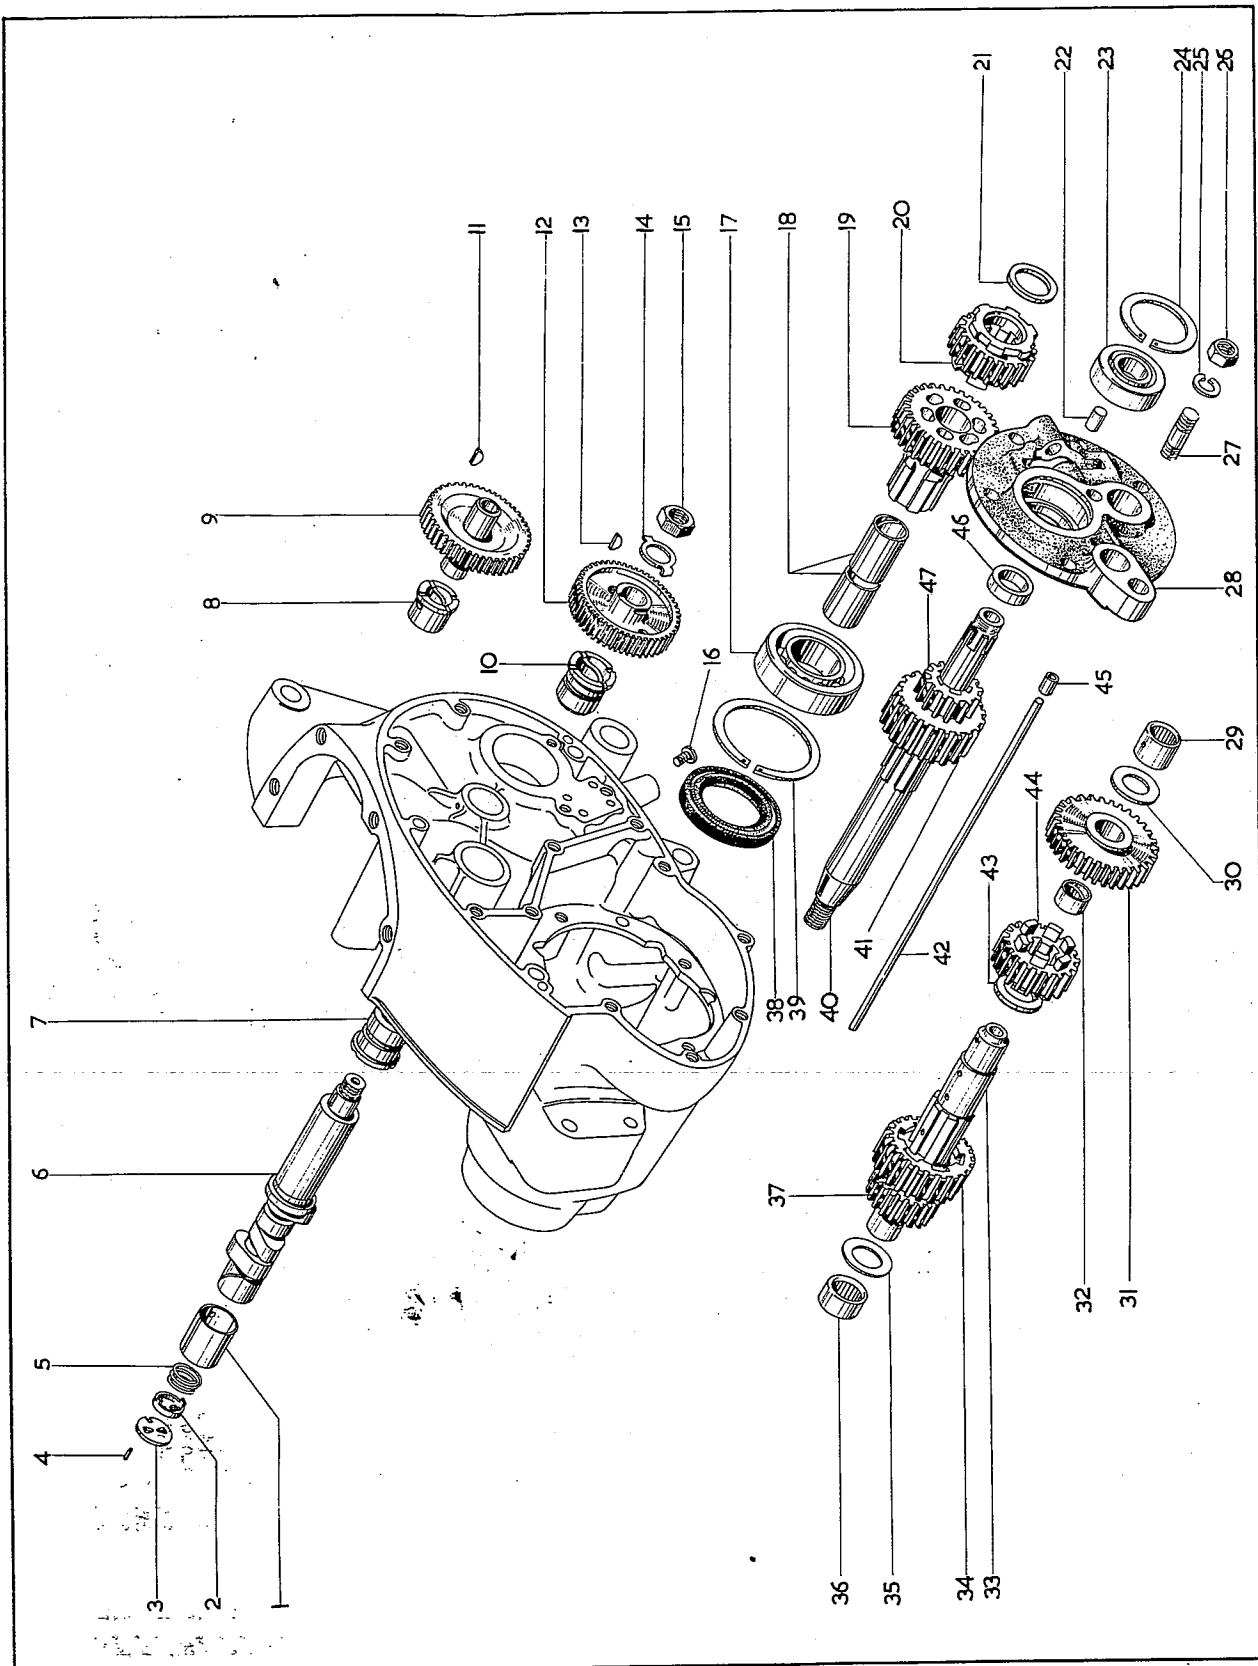

GEAR CLUSTER, JEU D'ENGRENAGES, ZAHNRADSATZ, JUEGO DE ENGRANAJES

British Cycle Supply Company

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R, F ...	1. 68-22	Camshaft Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
L, S, T, R, F ...	2. 68-131	Rotary Valve	Valve de rotation	Drehventil	Válvula rotatorio	
L, S, T, R, F ...	3. 68-130	Breather Disc	Disc d'aspiration	Ventilkappe	Disco del respirado	
L, S, T, R, F ...	4. 40-28	Breather Disc Peg	Ergo	Stift	Esparago	
L, S, T, R, F ...	5. 68-132	Breather Valve Spring	Ressort	Feder	Resorte	
L, S, T, F ...	6. 68-473	Camshaft	Arbre de cames	Nockenwelle	Arból de levas	
R ...	6. 68-103	Camshaft	Arbre de cames	Nockenwelle	Arból de levas	
L, S, T, R, F ...	7. 68-25	Camshaft Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
L, S, T, R, F ...	8. 68-28	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
L, S, T, R, F ...	9. 68-978	Idler Pinion	Pignon	Ritzel	Piñón	
L, S, T, R, F ...	10. 68-25	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
L, S, T, R, F ...	11. 27-1386	Pinion Key	Clavette	Rundkeil	Chaveta Woodruff	
L, S, T, R, F ...	12. 67-338	Camshaft Pinion	Pignon de l'arbre de cames	Nockenwelle-Ritzel	Piñón del arból de levas	
L, S, T, R, F ...	13. 40-118	Key	Clavette	Rundkeil	Chaveta Woodruff	
L, S, T, R, F ...	14. 67-685	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F ...	15. 24-7000	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F ...	16. 70-7712	Screw Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon	2
L, S, T, R, F ...	17. 68-23	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
L, S, T, R, F ...	18. 68-3178	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
L, S, T, R, F ...	19. 68-3115	Gear (23T)	Pignon (D-23)	Ritzel (Z-23)	Piñón (D-23)	
L, S, T, R, F ...	20. 68-3120	Gear (22T)	Pignon (D-22)	Ritzel (Z-22)	Piñón (D-22)	
L, S, T, R, F ...	20. 68-3114*	Gear (23T)	Pignon (D-23)	Ritzel (Z-23)	Piñón (D-23)	
L, S, T, R, F ...	21. 68-3021	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
L, S, T, R, F ...	22. 68-30	Dowel	Goujon	Passift	Pasador	
L, S, T, R, F ...	23. 24-4217	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
L, S, T, R, F ...	24. 67-3028	Circlip	Arrêttoir	Sprengring	Freno	
L, S, T, R, F ...	25. 24-8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	5
L, S, T, R, F ...	26. 76-11	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	5
L, S, T, R, F ...	27. 68-3060	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	5
L, S, T, R, F ...	28. 68-3184	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa	
L, S, T, R, F ...	29. 42-3075	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
L, S, T, R, F ...	30. 42-3079	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
L, S, T, R, F ...	31. 68-3151	Gear (26T)	Pignon (D-26)	Ritzel (Z-26)	Piñón (D-26)	
L, S, T, R, F ...	31. 68-3128*	Gear (24T)	Pignon (D-24)	Ritzel (Z-24)	Piñón (D-24)	
L, S, T, R, F ...	32. 67-3093	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	

Plate 6

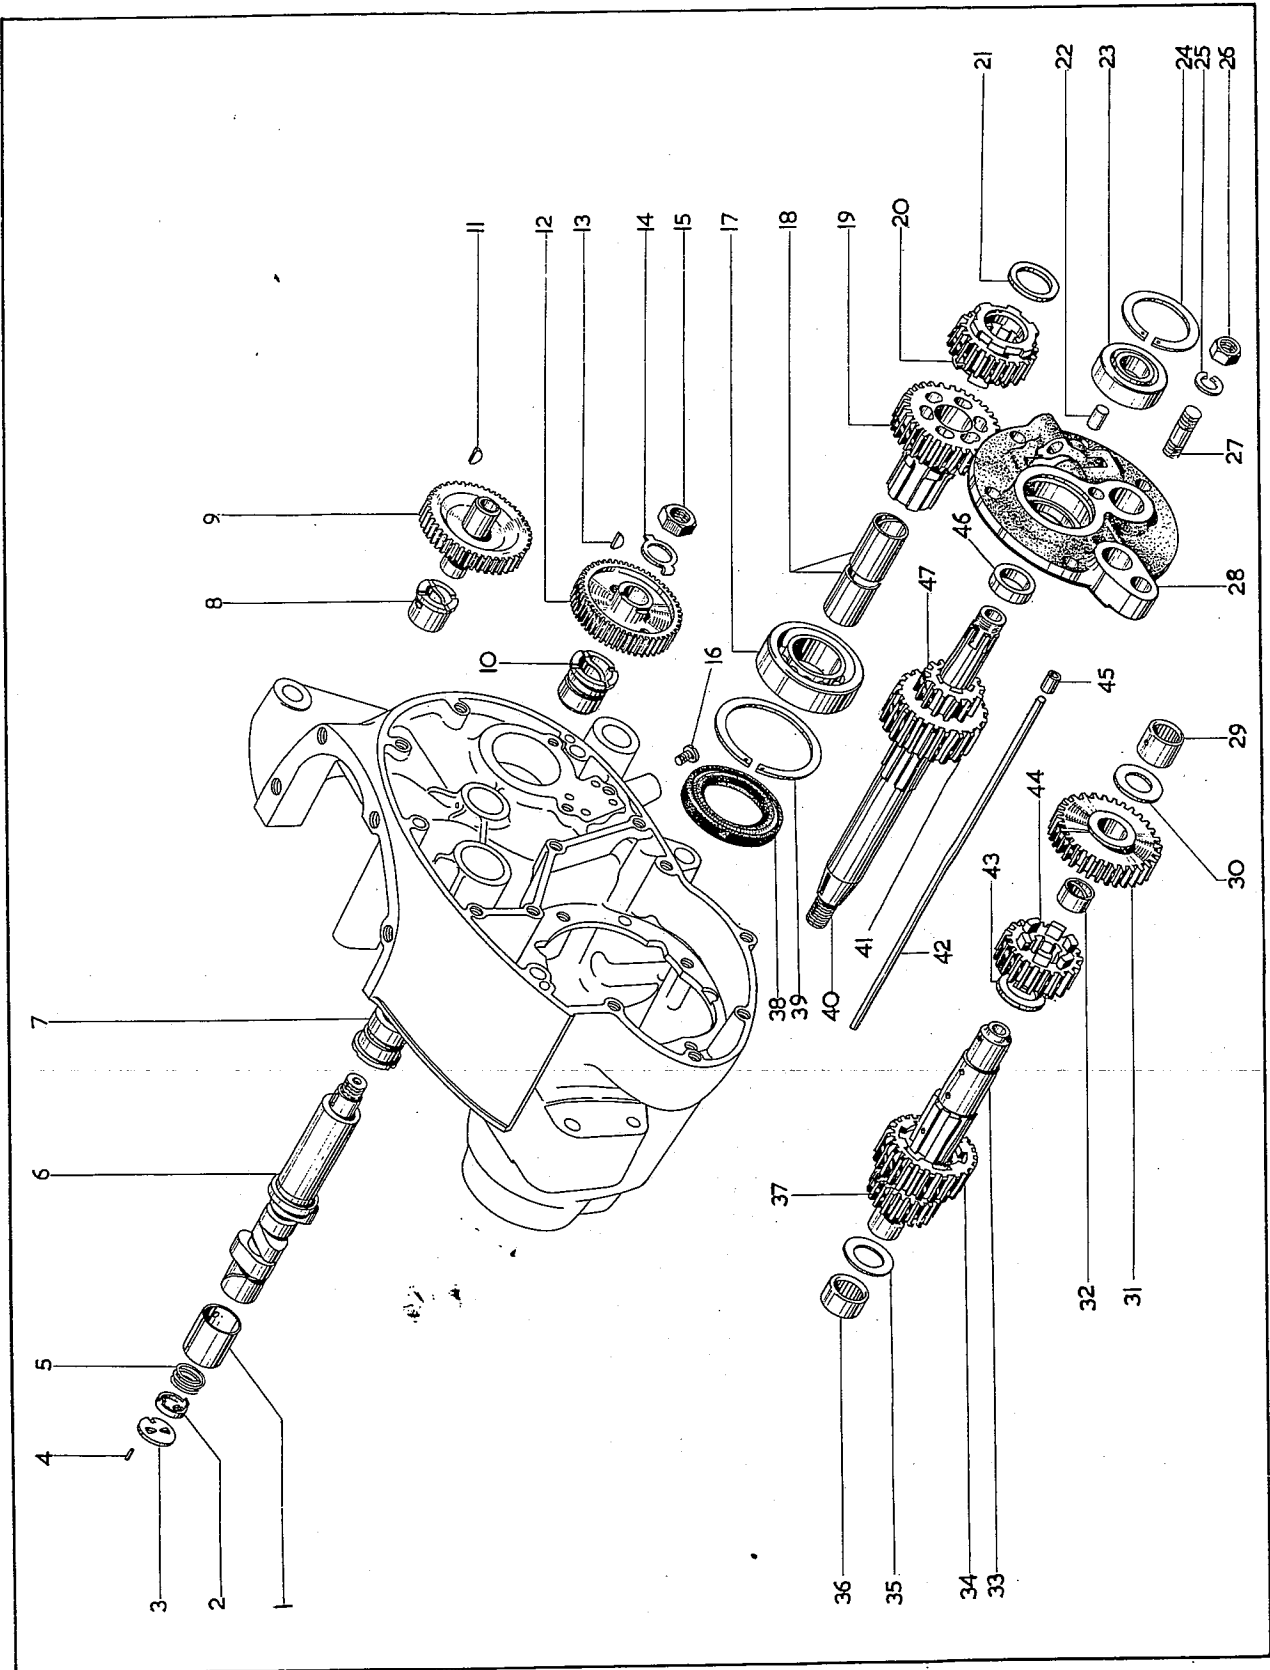


Plate 6—contd.

GEAR CLUSTER, JEU D'ENGRENAGES, ZAHNRADSATZ, JUEGO DE ENGRANAJES

Model Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Fr. Satz Juego de
L, S, T, R, F ...	33. 68-3303	Layshaft	Arbre secondaire	Vorgelegewelle	Árbol de reenvío	
L, S, T, R, F ...	34. 68-3015	Gear (26T)	Pignon (D-26)	Ritzel (Z-26)	Piñón (D-26)	
L, S, T, R, F ...	34. 68-3107*	Gear (25T)	Pignon (D-25)	Ritzel (Z-25)	Piñón (D-25)	
L, S, T, R, F ...	35. 42-3079	Spacer (.113—,115")	Entretoise (2.87—2.921 mm.)	Distanzrohr (2.87—2.921 mm.)	Distanciadador (2.87—2.921 mm.)	as reqd.
L, S, T, R, F ...	35. 42-3212	Spacer (.120—,122")	Entretoise (3.048—3.098 mm.)	Distanzrohr (3.048—3.098 mm.)	Distanciadador (3.048—3.098 mm.)	as reqd.
L, S, T, R, F ...	35. 42-3213	Spacer (.127—,129")	Entretoise (3.225—3.276 mm.)	Distanzrohr (3.225—3.276 mm.)	Distanciadador (3.225—3.276 mm.)	as reqd.
L, S, T, R, F ...	36. 68-34	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
L, S, T, R, F ...	37. 68-3299	Gear (17T)	Pignon (D-17)	Ritzel (Z-17)	Piñón (D-17)	
L, S, T, R, F ...	38. 68-27	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
L, S, T, R, F ...	39. 68-24	Circlip	Arrêtoir	Sprengtring	Freno	
L, S, T, R, F ...	40. 68-3100	Mainshaft	Arbre primaire	Getriebewelle	Árbol principal	
L, S, T, R, F ...	41. 68-3015	Gear (26T)	Pignon (D-26)	Ritzel (Z-26)	Piñón (D-26)	
L, S, T, R, F ...	41. 68-3182*	Gear (22T)	Pignon (D-22)	Ritzel (Z-22)	Piñón (D-22)	
L, S, T, R, F ...	42. 68-3229	Push Rod	Tige d'embrayage	Kupplungsdruckstange	Varilla de embrague	
L, S, T, R, F ...	43. 68-3021	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciadador	
L, S, T, R, F ...	44. 68-3120	Gear (22T)	Pignon (D-22)	Ritzel (Z-22)	Piñón (D-22)	
L, S, T, R, F ...	44. 68-3181*	Gear (18T)	Pignon (D-18)	Ritzel (Z-18)	Piñón (D-18)	
L, S, T, R, F ...	45. 68-3027	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
L, S, T, R, F ...	46. 68-3019	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciadador	
L, S, T, R, F ...	47. 68-3150	Gear (14T)	Pignon (D-14)	Ritzel (Z-14)	Piñón (D-14)	
L, S, T, R, F ...	47. 68-3127*	Gear (16T)	Pignon (D-16)	Ritzel (Z-16)	Piñón (D-16)	

\*Close ratio gears.

\*Engrenage avec proportion basse.

\*Getriebe mit Niedrigerer Übersetzung

\*Engranaje con bajo proporción.

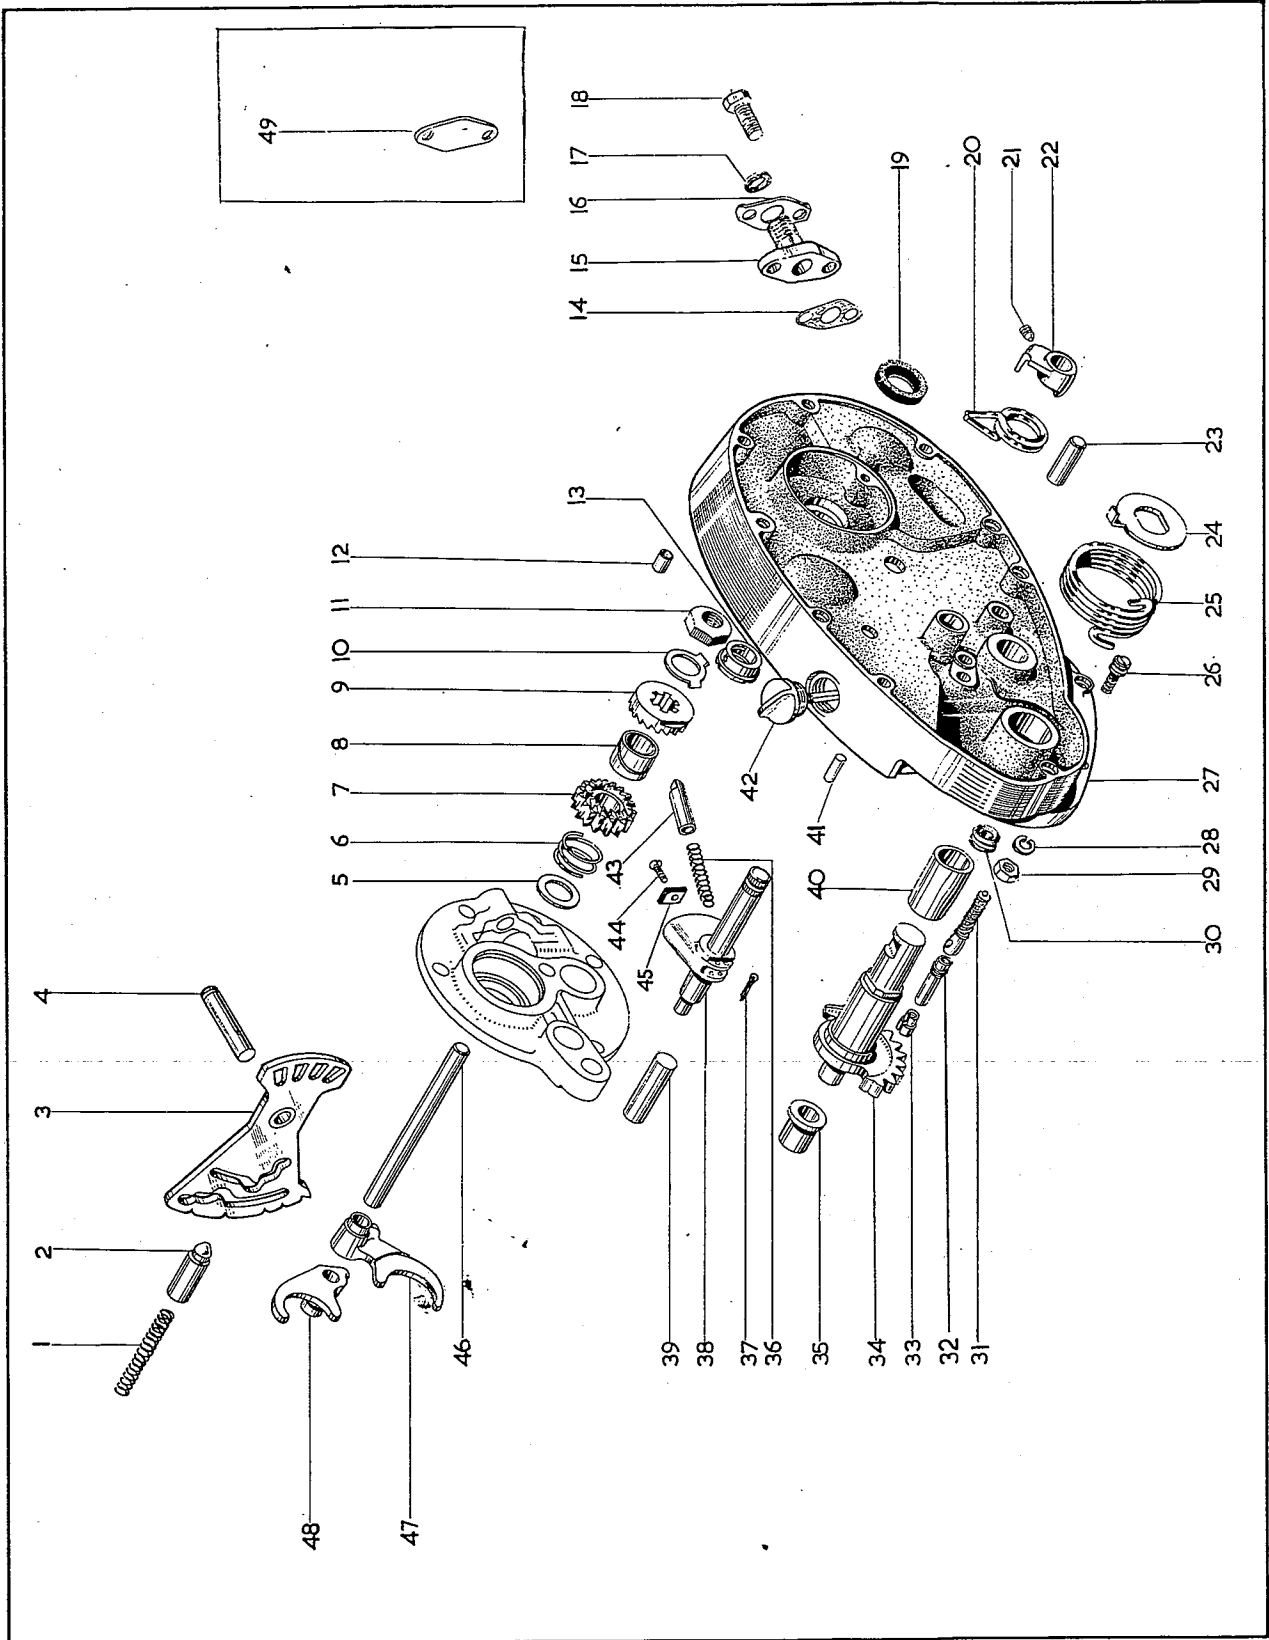


Plate 7

Plate 7  
 GEARCHANGE MECHANISM, MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSES, SCHALTUNG, CAMBIO

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R, F, ...	1. 68-101	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
L, S, T, R, F, ...	2. 68-98	Plunger	Plongeur	Plunger	Buzo	
L, S, T, R, F, ...	3. 68-3187	Cam Plate	Plaque de came	Nockenplatte	Placa de leva	
L, S, T, R, F, ...	4. 68-3945	Pivot	Pivot	Tragzapfen	Axis	
L, S, T, R, F, ...	5. 67-3161	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	
L, S, T, R, F, ...	6. 67-3162	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
L, S, T, R, F, ...	7. 68-3095	Pinion	Pignon	Ritzel	Piñón	
L, S, T, R, F, ...	8. 67-3169	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
L, S, T, R, F, ...	9. 68-3056	Pinion	Pignon	Ritzel	Piñón	
L, S, T, R, F, ...	10. 68-3301	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F, ...	11. 67-3163	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F, ...	12. 66-3074	Dowel	Goujon	Passift	Pasador	
L, S, T, R, F, ...	13. 68-214	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
L, S, T, R, F, ...	14. 68-589	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F, ...	15. 68-585	Adaptor	Pièce d'ajustement	Anschlussrohr	Tubo de ajuste	
L, S, T, R, F, ...	16. 68-982	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F, ...	17. 24-36	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F, ...	18. 68-981	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F, ...	19. 68-26	Oil Seal	Joint d'huile	Dichttring	Reten de aceite	2
L, S, T, R, F, ...	20. 68-3125	Return Spring	Ressort	Feder	Resorte	
L, S, T, R, F, ...	21. 68-3118	Grub Screw	Vis sans tête	Madenschraube	Tornillo prisionero	
L, S, T, R, F, ...	22. 68-3298	Stop Plate	Plaque d'arrêt	Anschlag	Placa limitadora	
L, S, T, R, F, ...	23. 68-3058	Anchor Peg	Ergot	Sicherungsstift	Esparago	
L, S, T, R, F, ...	24. 68-3054	Spring Plate	Plaque d'ancrage de ressort	Federplatte	Placa de resorte	2
L, S, T, R, F, ...	25. 68-3053	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
L, S, T, R, F, ...	26. 68-3055	Anchor Peg	Ergot	Sicherungsstift	Esparago	
L, S, T, R, F, ...	27. 68-868	Inner Cover	Couvercle intérieur	Innere-Schutzkappe	Tapa interior	
L, S, T, R, F, ...	28. 24-978	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F, ...	29. 2-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F, ...	30. 40-705	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
L, S, T, R, F, ...	31. 68-5257	Connector	Connecton	Verbinder	Conector	
L, S, T, R, F, ...	32. 68-3259	Abutment	Goupille d'arrêt	Kabelanschlag	Boton refentor	
L, S, T, R, F, ...	33. 68-3263	Adaptor	Pièce d'ajustement	Anschlussrohr	Tubo de ajuste	
L, S, T, R, F, ...	34. 68-3049	Kickstart Spindle	Arbre de kick	Kickstarterwelle	Arbol del arrancador	
L, S, T, R, F, ...	35. 68-3005	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
L, S, T, R, F, ...	36. 68-3076	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
L, S, T, R, F, ...	37. 60-2721	Split Pin	Goupille fendue	Spint	Chaveta hendida	2
L, S, T, R, F, ...	38. 68-3294	Quadrant complete	Secteur complet	Quadrant komplett	Sector completo	
L, S, T, R, F, ...	39. 68-3180	Kickstart Stop	Butée de kick	Kickstarteranschlag	Depositivo de tope	
L, S, T, R, F, ...	40. 68-213	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
L, S, T, R, F, ...	41. 40-394	Dowel	Goujon	Passift	Pasador	2
L, S, T, R, F, ...	42. 68-865	Dipstick	Tige de jauge d'huile	Ölmesstab	Varilla probadora	
L, S, T, R, F, ...	43. 68-3096	Plunger	Plongeur	Plunger	Buzo	2
L, S, T, R, F, ...	44. 40-3323	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F, ...	45. 57-2630	Retainer	Plaque arrêtoir	Haltescheibe	Placa retenadora	
L, S, T, R, F, ...	46. 68-3036	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
L, S, T, R, F, ...	47. 68-3160	Selector Fork (layshaft)	Fourchette de selecteur	Schaltgabel (Vorgelegewelle)	Horquilla de mando de caja de velocidades (árbol de reenvío)	
L, S, T, R, F, ...	48. 68-3158	Selector Fork (mainshaft)	Fourchette de selecteur	Schaltgabel (Getriebewelle)	Horquilla de mando de caja de velocidades (árbol principal)	
L, S, T, R, F, ...	49. 42-166	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete	

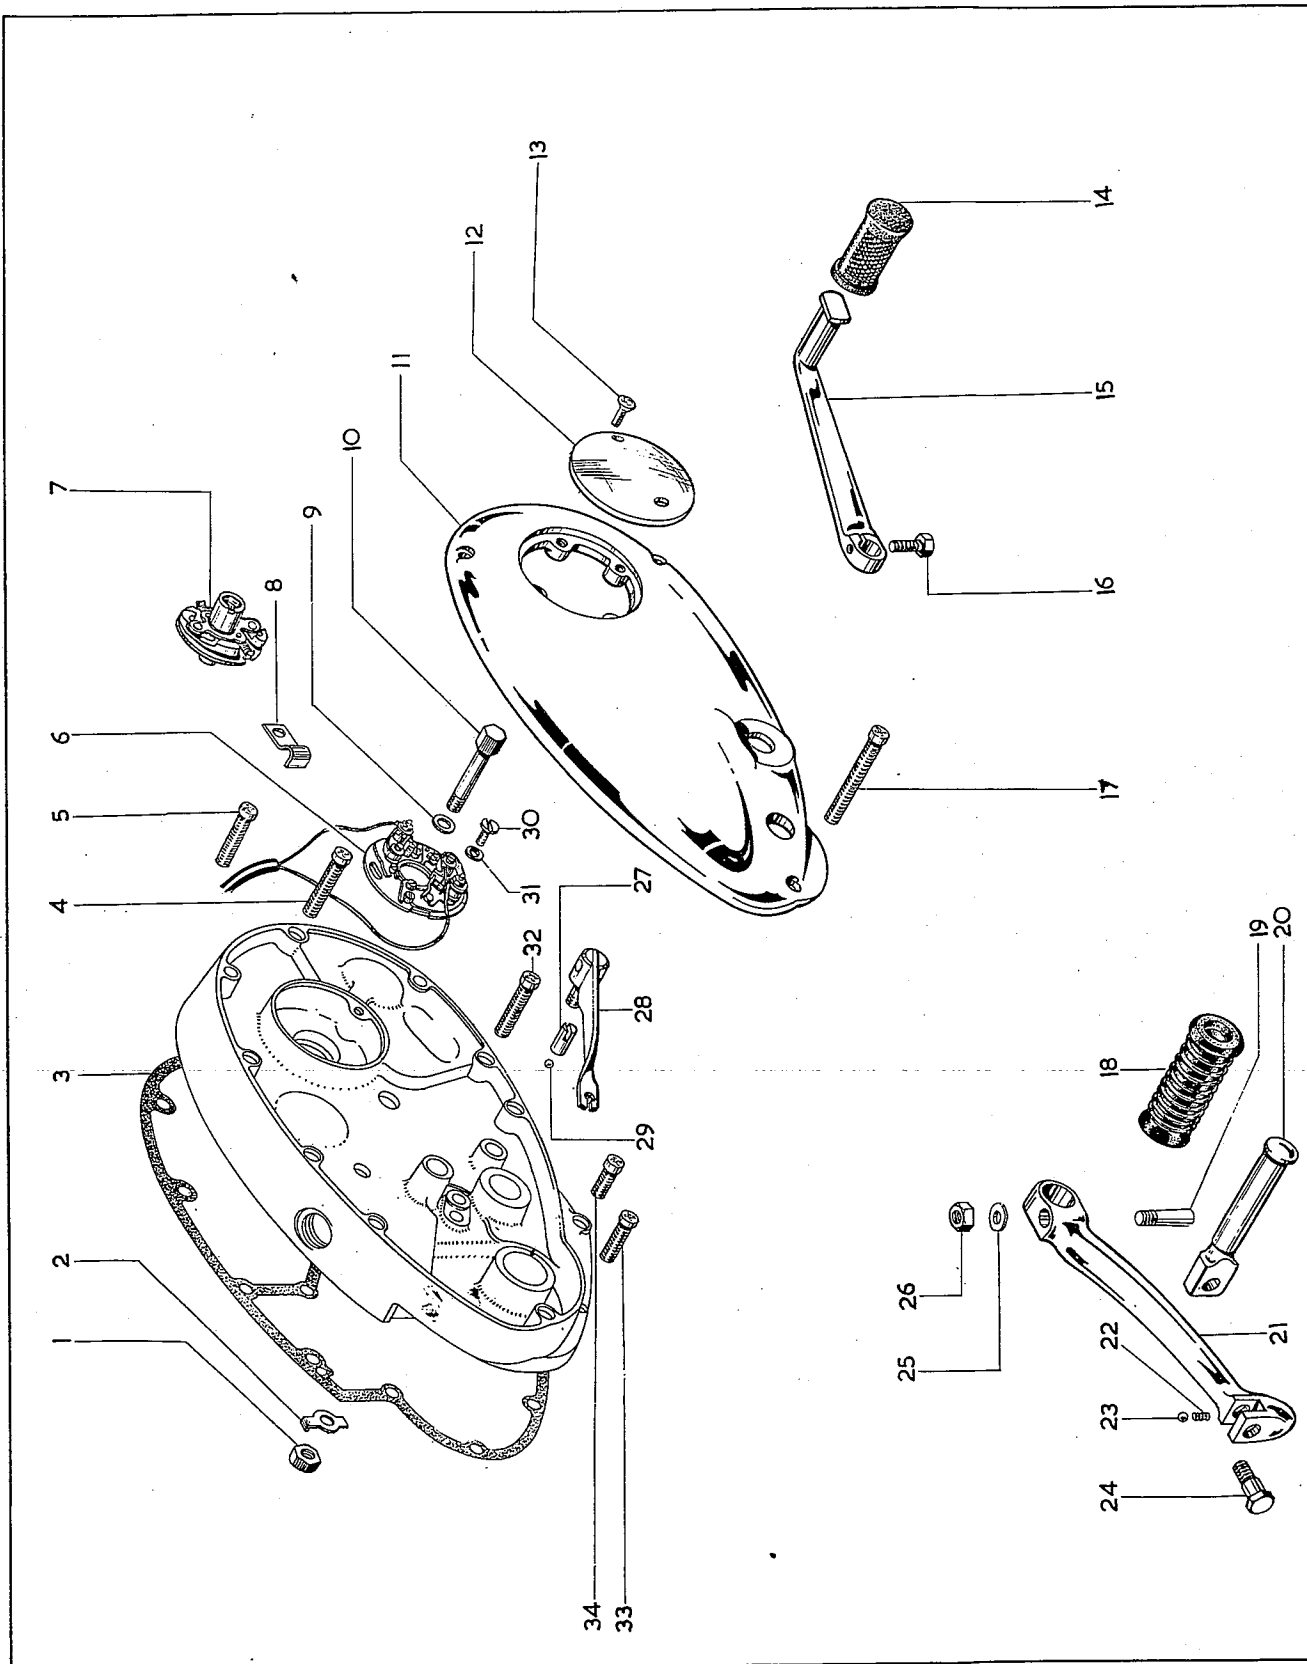


Plate 8

FOOTSTART AND FOOTCHANGE, KICKSTART ET SELECTEUR AU PIED,  
KICKSTART UND FUSSSCHALTUNG, ARRANCADOR Y CAMBIO DE PIE

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R, F ...	1. 24-563	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F ...	2. 68-3067	Lockwasher	Rondelle	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F ...	3. 70-7853	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
L, S, T, R, F ...	4. 68-216	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	6
L, S, T, R, F ...	5. 76-546	Contact Breaker	Contacts du rupteur	Unterbrecher	Martillo del interruptor	
L, S, T, R, F ...	6. 19-1841	Auto-advance Unit	Avance automatique	Fuehkraftregler	Avance automatico	
L, S, T, R, F ...	7. 54419097	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
L, S, T, R, F ...	8. 4-2203	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F ...	9. 68-331	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F ...	10. 70-7831	Outer Cover	Couvercle extérieur	Aussen Schutzkappe	Tapa exterior	
L, S, T, R, F ...	11. 68-227	Inspection Cover	Couvercle d'inspection	Inspektionkappe	Tapa de visita	
L, S, T, R, F ...	12. 68-320	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R, F ...	13. 21-5375	Pedal Rubber	Tampon caoutchouc	Gummauflage	Cojin de goma	
L, S, T, R, F ...	14. 89-3208	Footchange Pedal	Levier de commande de changement de vitesses.	Schaltgabel	Palanca del cambi	
L, S, T, R, F ...	15. 40-3073	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	3
L, S, T, R, F ...	16. 42-6554	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F ...	17. 68-229	Pedal Rubber	Tampon caoutchouc	Gummauflage	Cojin de goma	
L, S, T, R, F ...	18. 57-2648	Cotter	Clavette	Sicherungsstift	Chaveta	
L, S, T, R, F ...	19. 2-2579	Kickstarter Pedal	Pédale	Schwenkhebel	Pedal	
L, S, T, R, F ...	20. 57-2645	Kickstarter Crank complete	Pédale de kick complet	Starthebel komplett	Arrancador completo	
L, S, T, R, F ...	21. 57-2652	Kickstarter Crank	Pédale de kick	Starthebel	Arrancador	
L, S, T, R, F ...	22. 40-3085	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
L, S, T, R, F ...	23. 1-4675	Ball	Bille	Kugel	Bola	
L, S, T, R, F ...	24. 40-3084	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F ...	25. 15-5155	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F ...	26. 2-2578	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F ...	27. 68-3065	Plunger	Plongeur	Kupplungshebel	Buzo	
L, S, T, R, F ...	28. 68-3311	Clutch Lever	Levier d'embrayage		Palanca del embrague	
L, S, T, R, F ...	29. 65-2593	Ball	Bille	Kugel	Bola	2
L, S, T, R, F ...	30. 76-2514	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R, F ...	31. 76-293	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F ...	32. 40-234	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F ...	33. 40-230	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F ...	34. 40-235	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2

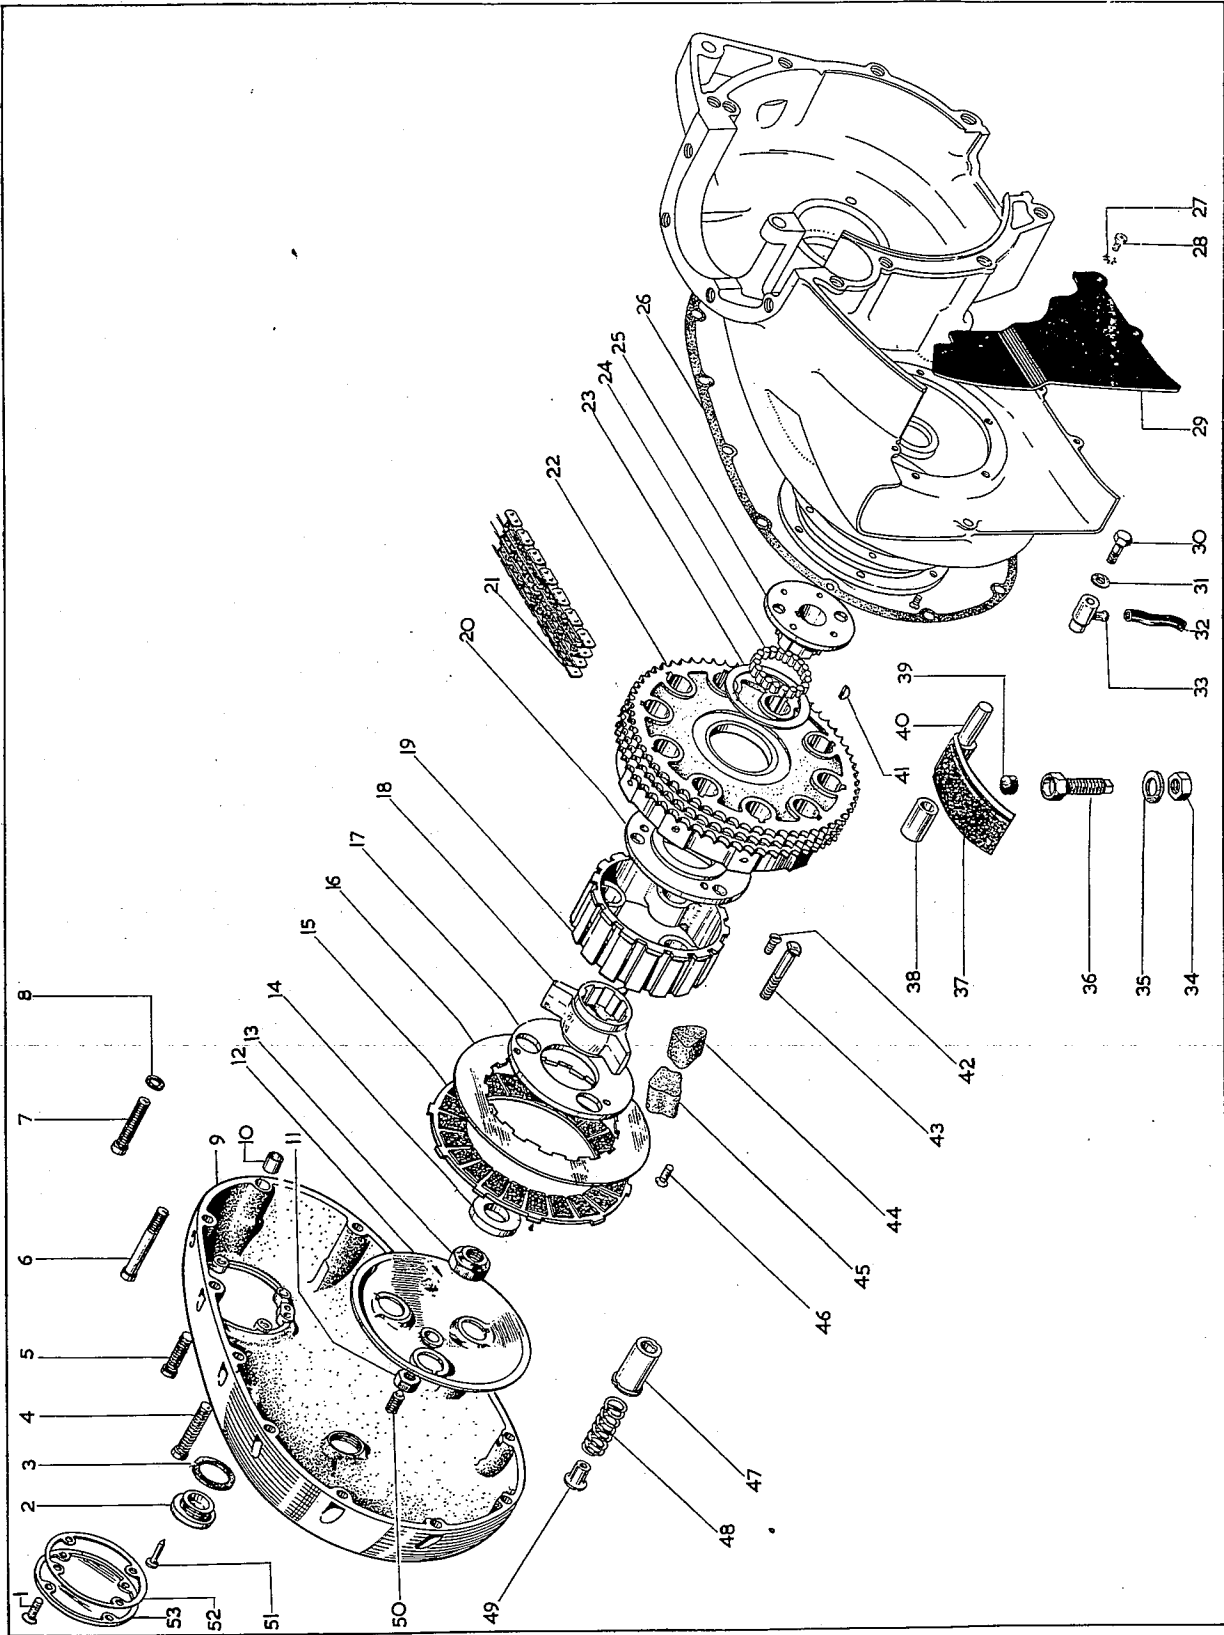


Plate 9



Plate 9

CLUTCH, EMBRAYAGE, KUPPLUNG, EMBRAGUE

British Cycle Supply Company

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu P.r. Satz Juego de
L, S, T, R, F	1. 76-4116	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
L, S, T, R, F	2. 40-238	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon	2
L, S, T, R, F	3. 40-239	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibre	2
L, S, T, R, F	4. 40-234	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
L, S, T, R, F	5. 40-229	Oil Drain Screw	Vis	Schraube	Tornillo	6
L, S, T, R, F	6. 68-234	Oil Level Screw	Vis	Schraube	Tornillo	6
L, S, T, R, F	7. 68-233	Washer	Rondelle	Scheibe	Tornillo	2
L, S, T, R, F	8. 40-740	Primary Cover complete	Goujon	Couvercle primaire complet	Arandela	2
L, S, T, R, F	9. 66-837	Hollow Dowel	Écrou	Passstift	Passador	2
L, S, T, R, F	10. 68-3309	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F	11. 68-3305	Pressure Plate	Disque extérieur d'embrayage	Disque Kuppelungsscheibe	Disco exterior del embrague	6
L, S, T, R, F	12. 68-3320	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	6
L, S, T, R, F	13. 68-3169	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciadador	6
L, S, T, R, F	14. 68-3192	Driving Plate	Disque d'entraînement	Mitnehmerplatte	Placo de mando	6
L, S, T, R, F	15. 42-3195	Driven Plate	Disque entraîne	Reibscheibe	Disco accionado	6
L, S, T, R, F	16. 42-3195	Outer Plate	Plaque extérieure	Aussenscheibe	Placa exterior	6
L, S, T, R, F	17. 68-3283	Spider	Croisillon de l'embrayage	Kuppelungskreuz	Estrella de embrague	6
L, S, T, R, F	18. 68-3276	Clutch Centre	Moyeux d'embrage	Kuppelungsnaabe	Cubo de embrague	6
L, S, T, R, F	19. 68-3275	Inner Plate	Plaque intérieure	Innerscheibe	Placa interior	6
L, S, T, R, F	20. 68-3280	Primary Chain	Chaîne primaire	Antriebskette	Cadena motrice	6
L, S, T, R, F	21. 19-8639	Triple (375")	Triple (9,525 mm.)	Dreifach (9,525 mm.)	Triple (9,525 mm.)	6
L, S, T, R, F	22. 68-3272	Chainwheel	Couronne d'embrayage	Kuppelungskettenrad	Pinón de cadena del embrague	6
L, S, T, R, F	23. 68-3278	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	6
L, S, T, R, F	24. 42-3206	Roller	Manchon de l'embrayage	Kupplungsmittnehmer	Rodillo	20
L, S, T, R, F	25. 68-3277	Clutch Sleeve	Joint	Dichtung	Mangueto de embrague	3
L, S, T, R, F	26. 70-7854	Gasket	Rondelle frein	Sicherung	Empaquetadura	3
L, S, T, R, F	27. 29-3319	Lockwasher	Vis	Schraube	Freno	3
L, S, T, R, F	28. 24-7065	Screw	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tornillo	3
L, S, T, R, F	29. 68-360	Cover Plate	Boulon	Schraube	Tapa del cojinete	3
L, S, T, R, F	30. 21-5618	Bolt	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Tornillo	3
L, S, T, R, F	31. 66-7518	Fibre Washer	Conduit d'huile	Ölleitung	Arandela-fibre	3
L, S, T, R, F	32. 40-375	Oil Pipe	Tube à graisse	Oler	Conexión de engrase	3
L, S, T, R, F	33. 68-383	Chain Oiler	Écrou de réglage	Stellmutter	Tuerca de ajuste	3
L, S, T, R, F	34. 68-237	Adjuster Nut	Bague du joint d'huile	Öldichtung	Tubo de grasa	3
L, S, T, R, F	35. 68-861	Oil Seal Washer	Vis de réglage	Einstellschraube	Tuerca de ajuste	3
L, S, T, R, F	36. 70-7793	Adjuster Screw	Tendeur	Spannfeder	Anillo del retén de aceite	3
L, S, T, R, F	37. 68-244	Tensioner	Entretoise	Distanzrohr	Tornillo de ajuste	3
L, S, T, R, F	38. 68-376	Spacer	Garniture	Beläge	Tensor	6
L, S, T, R, F	39. 68-249	Insert	Pivot	Zapfen	Distanciadador	3
L, S, T, R, F	40. 68-375	Pivot Pin	Clavette	Rundkeil	Guarniciones	3
L, S, T, R, F	41. 68-3218	Sleeve Key	Vis	Schraube	Eje	3
L, S, T, R, F	42. 42-3183	Screw	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Chaveta Woodruff	3
L, S, T, R, F	43. 42-3189	Centre Pin	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Tornillo	3
L, S, T, R, F	44. 68-3282	Clutch Rubber (rebound)	Vis	Schraube	Tornillo	3
L, S, T, R, F	45. 68-3281	Clutch Rubber (drive)	Siège de ressort	Hülse	Cojin de goma	3
L, S, T, R, F	46. 42-3183	Screw	Ressort	Feder	Tornillo	3
L, S, T, R, F	47. 68-3287	Spring Cup	Écrou	Mutter	Copa	3
L, S, T, R, F	48. 68-3321	Spring	Vis de réglage	Einstellschraube	Resorte	3
L, S, T, R, F	49. 42-3199	Nut	Tige pour calage de l'allumage	Stift für Zündzeitpunkt	Tuerca	3
L, S, T, R, F	50. 68-3308	Adjuster Screw	Joint	Dichtung	Tornillo de ajuste	3
L, S, T, R, F	51. 68-841	Ignition Timing Pointer	Couvercle de la boîte de distribution.	Steuerungsdeckel	Eje para avance del encendido	3
L, S, T, R, F	52. 68-840	Gasket	Écrou borgne	Hutmutter	Empaquetadura	3
L, S, T, R, F	53. 68-839	Timing Inspection Cover	*Sans illustration.	*Ohne Illustration.	Tapa de la caja de distribución	3
L, S, T, R, F	68-377*	Tensioner Screw Cap Nut			Tuerca ciega	3

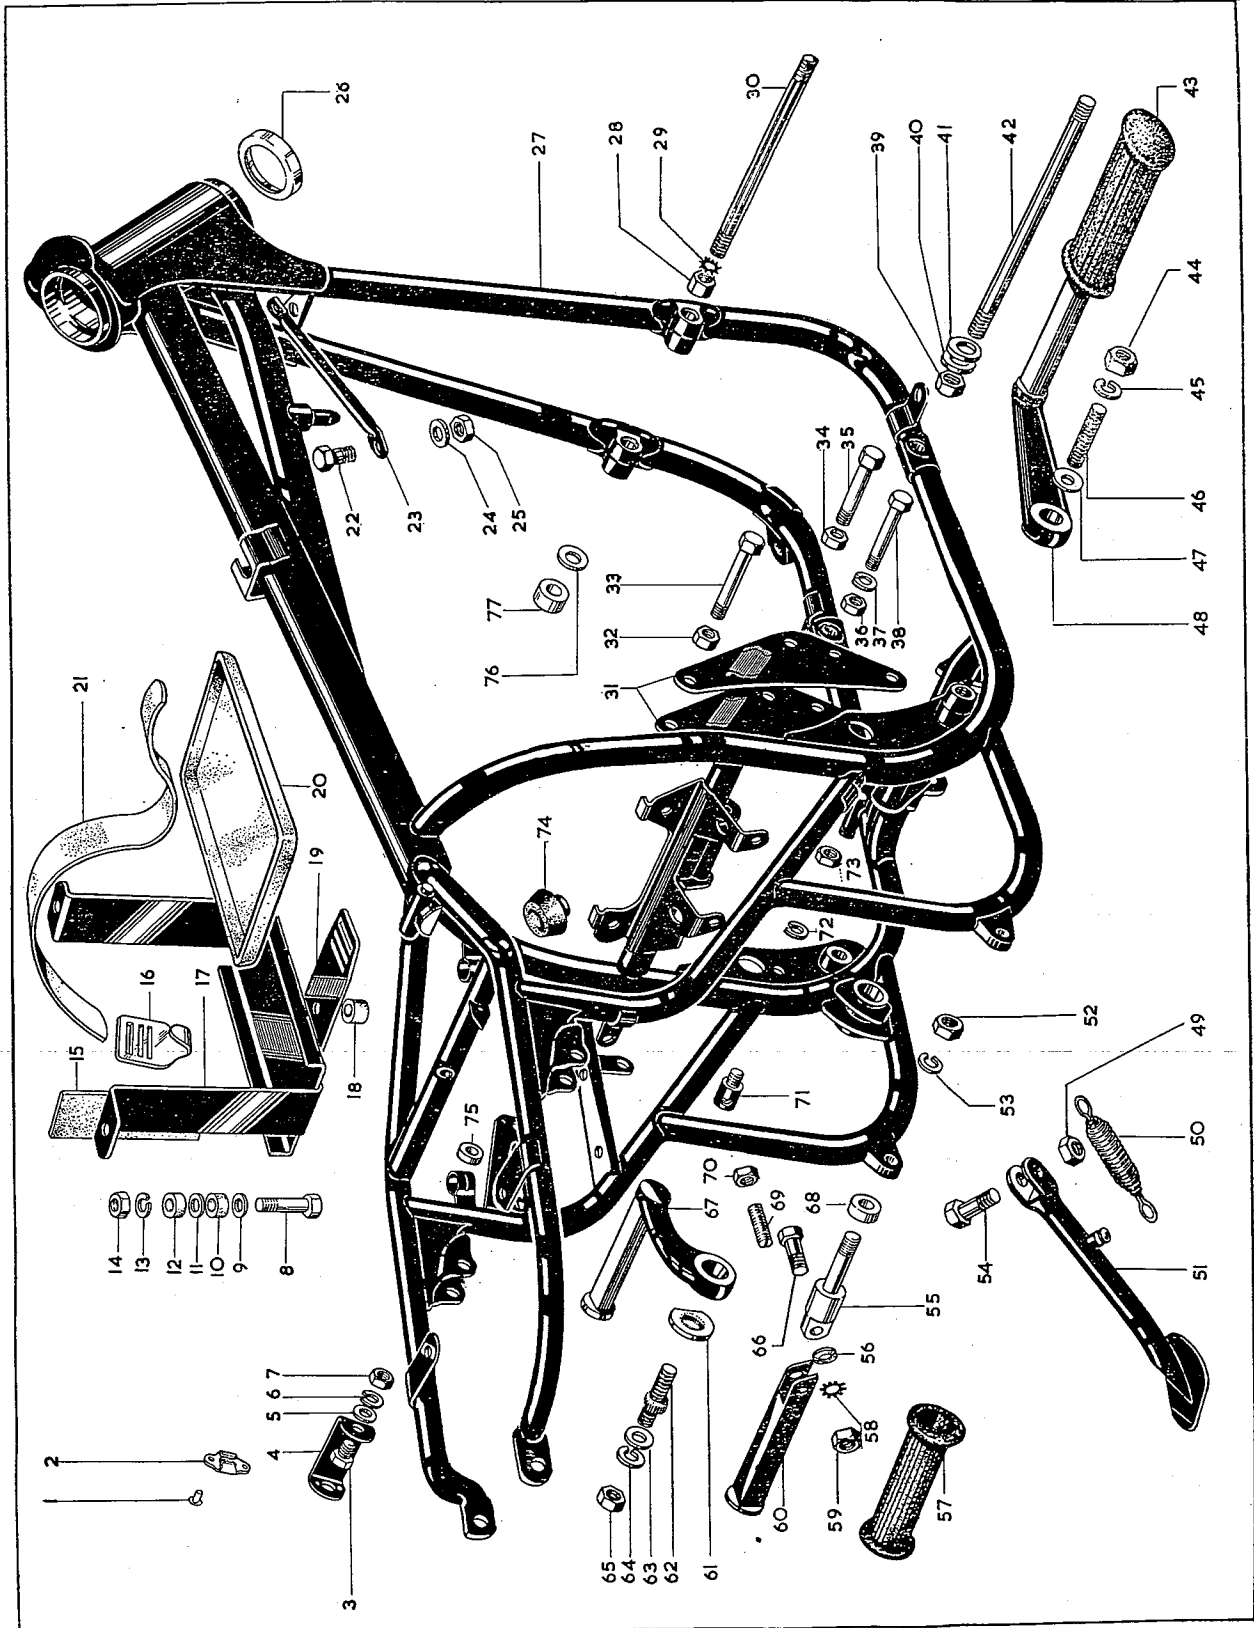


Plate 10

FRAME, CADRE, RAHMEN, CUADRO

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R, F, ...	1. 68-9337	Rivet	Rivet	Niet	Remache	6
L, S, T, R, F, ...	2. 68-9115	'Oddie' Clip	Bride	Klammer	Grapa	3
L, S, T, R, F, ...	3. 3-1156	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F, ...	4. 68-9251	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
L, S, T, R, F, ...	5. 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F, ...	6. 24-8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F, ...	7. 2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F, ...	8. 68-4579	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R, F, ...	9. 30-733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F, ...	10. 68-4560	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummibüchse	Casquillo de goma	2
L, S, T, R, F, ...	11. 29-8740	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F, ...	12. 68-4560	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummibüchse	Casquillo de goma	2
L, S, T, R, F, ...	13. 2-1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
L, S, T, R, F, ...	14. 46-4	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F, ...	15. 82-8255	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	2
L, S, T, R, F, ...	16. 4-2608	Hook	Crochet	Haken	Gancho	
L, S, T, R, F, ...	17. 68-4595	Battery Carrier	Support de batterie	Batterieträger	Porta-batería	
L, S, T, R, F, ...	18. 68-4559	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummibüchse	Casquillo de goma	
L, S, T, R, F, ...	19. 68-4578	Strap Retainer	Arêteoir	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F, ...	20. 68-4597	Base Rubber	Recouvrement	Gummibelag	Estera de goma	
L, S, T, R, F, ...	21. 68-4577	Strap	Bride	Strebe	Soporte	
L, S, T, R, F, ...	22. 65-5295	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F, ...	23. 68-4090	Stay	Tringle	Strebe	Tirante	
L, S, T, R, F, ...	24. 68-582	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F, ...	25. 42-4475	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F, ...	26. 66-4149	Bearing Cup	Couvette de roulement	Lagerschale	Copa de rolamiento	2
L, S, T, R, F, ...	27. 82-8281	Frame	Cadre	Rahmen	Cuadro	
L, S, T, R, F, ...	28. 2-1925	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F, ...	28. 27-8059	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F, ...	29. 66-4708	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
L, S, T, R, F, ...	30. 68-4088	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
L, S, T, R, F, ...	30. 68-4905	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
L, S, T, R, F, ...	31. 68-4080	Engine Plate	Plaque d'appui pour moteur	Motorabstützblech	Placa de apoyo del motor	
L, S, T, R, F, ...	32. 42-4475	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F, ...	33. 68-4081	Bolt (lower)	Boulon (inférieure)	Schraube (unten)	Tornillo (inferior)	2
L, S, T, R, F, ...	33. 68-4240	Bolt (top)	Boulon (dessus)	Schraube (oben)	Tornillo (superior)	2
L, S, T, R, F, ...	34. 68-4085	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F, ...	35. 68-4084	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F, ...	36. 24-5160	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F, ...	37. 24-8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F, ...	38. 65-5435	Bolt (rear)	Boulon (arrière)	Schraube (hinten)	Tornillo (trasera)	2
L, S, T, R, F, ...	39. 42-4475	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	

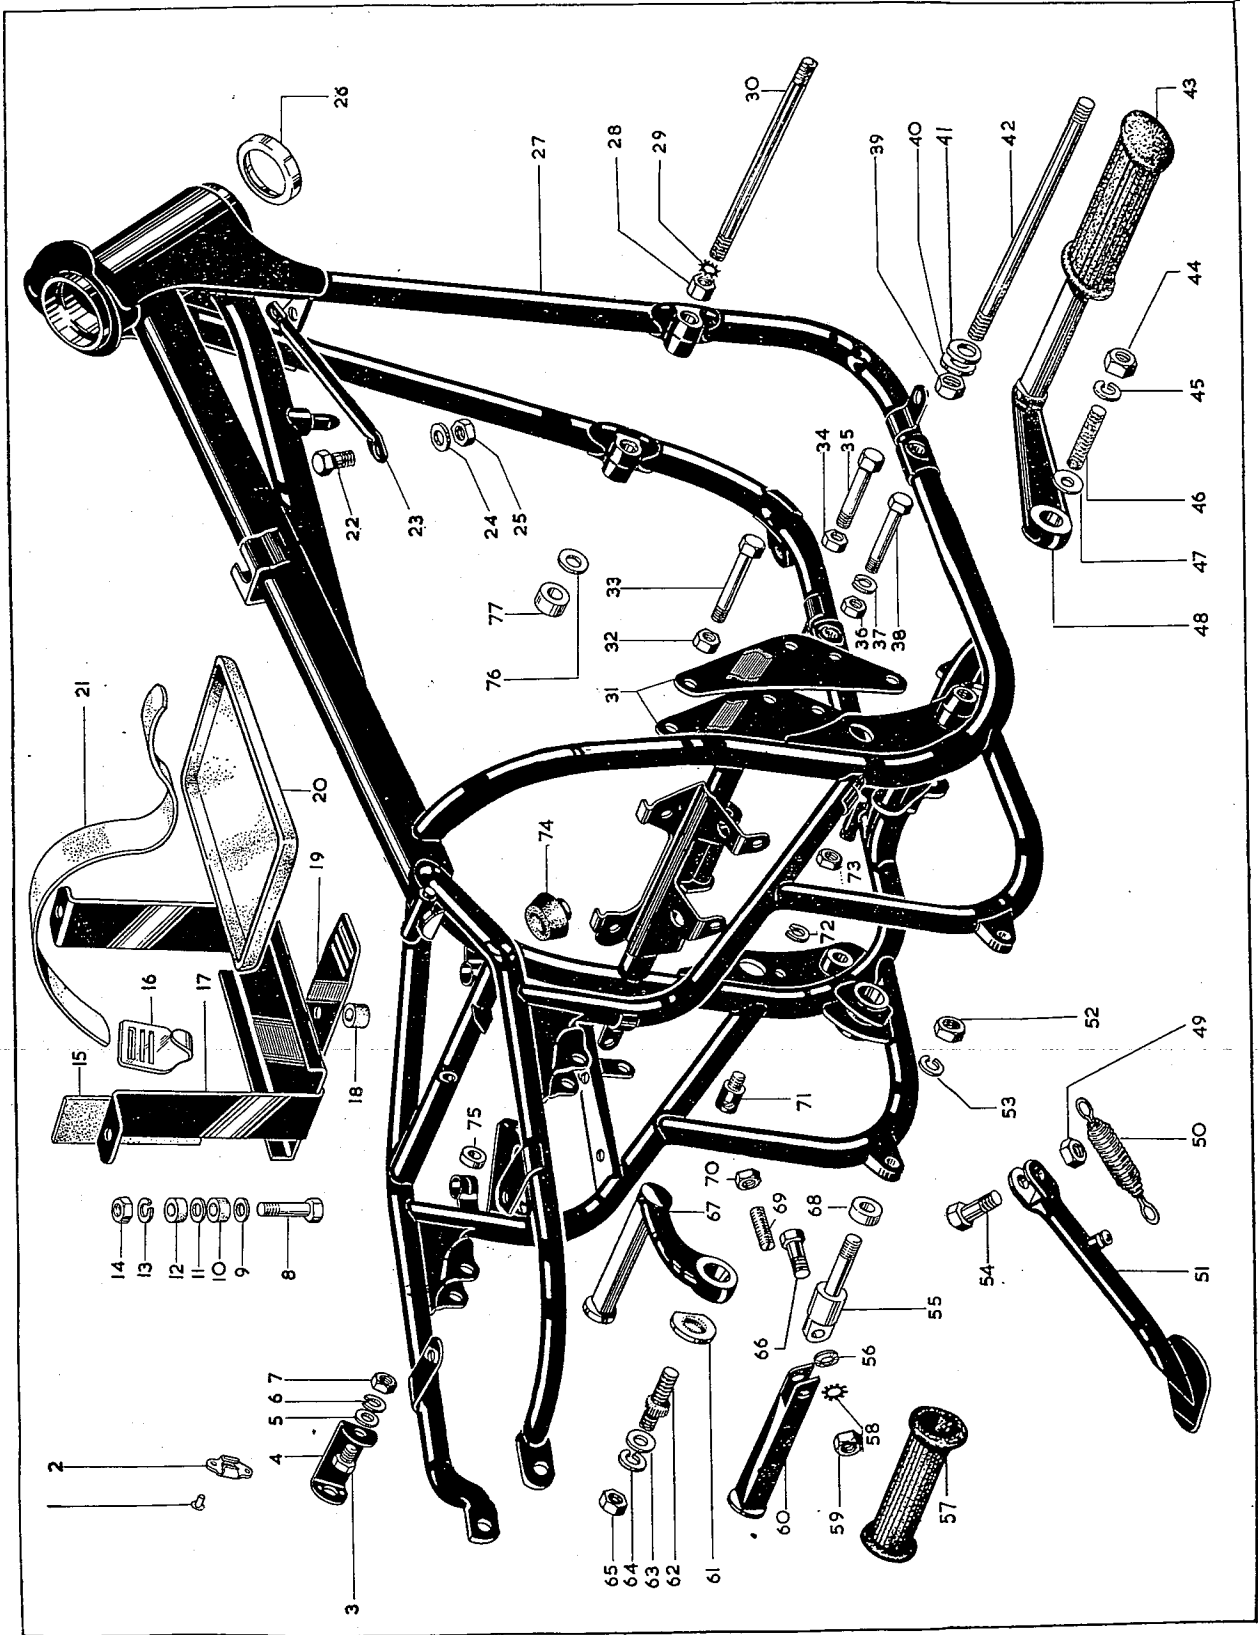


Plate 10

FRAME, CADRE, RAHMEN, CUADRO

British Cycle Supply Company

Model Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R, F ...	40.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F ...	41.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
L, S, T, R, F ...	42.	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
L, S, T, R, F ...	43.	Footrest Rubber	Caoutchouc de repose-pied	Fussrastengummi	Cojin de goma	2
L, S, T, R, F ...	44.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F ...	45.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F ...	46.	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
L, S, T, R, F ...	47.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F ...	48.	Footrest (right-hand)	Repose-pied (droite)	Fussraste (rechts)	Descansa-pie (derecho)	
L, S, T, R, F ...	49.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F ...	50.	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
L, S, T, R, F ...	51.	Prop Stand complete	Bequille latérale complet	Seitenstütze komplett	Muleta lateral completo	2
L, S, T, R, F ...	52.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F ...	53.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F ...	54.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F ...	55.	Anchor Bolt	Boulon d'ancrage	Ankerbolzen	Tornillo de sujeción	2
L, S, T, R, F ...	56.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F ...	57.	Footrest Rubber (pillion)	Caoutchouc de repose-pied (arrière).	Fussrastengummi (sozius)	Cojin de goma (acompañante)	2
L, S, T, R, F ...	58.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F ...	59.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F ...	60.	Footrest (pillion)	Repose-pied (arrière)	Soziusfussrast	Descansa-pie asiento (trasera)	2
L, S, T, R, F ...	61.	Lock Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Placa cerradora	
L, S, T, R, F ...	62.	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
L, S, T, R, F ...	63.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F ...	64.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F ...	65.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F ...	66.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F ...	67.	Footrest (left-hand)	Repose-pied (gauche)	Fussraste (links)	Descansa-pie (izquierdo)	2
L, S, T, R, F ...	68.	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
L, S, T, R, F ...	69.	Adjuster Screw	Vis de réglage	Einsteilschraube	Tornillo de ajuste	
L, S, T, R, F ...	70.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F ...	71.	Adjuster Post	Boulon à oeil	Ösenbolzen	Tornillo de ojo	
L, S, T, R, F ...	72.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F ...	73.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F ...	74.	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	3
L, S, T, R, F ...	75.	Distance Piece (left-hand)	Entretoise (gauche)	Distanzrohr (links)	Distanciador (izquierdo)	2
L, S, T, R, F ...	76.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F ...	77.	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	2

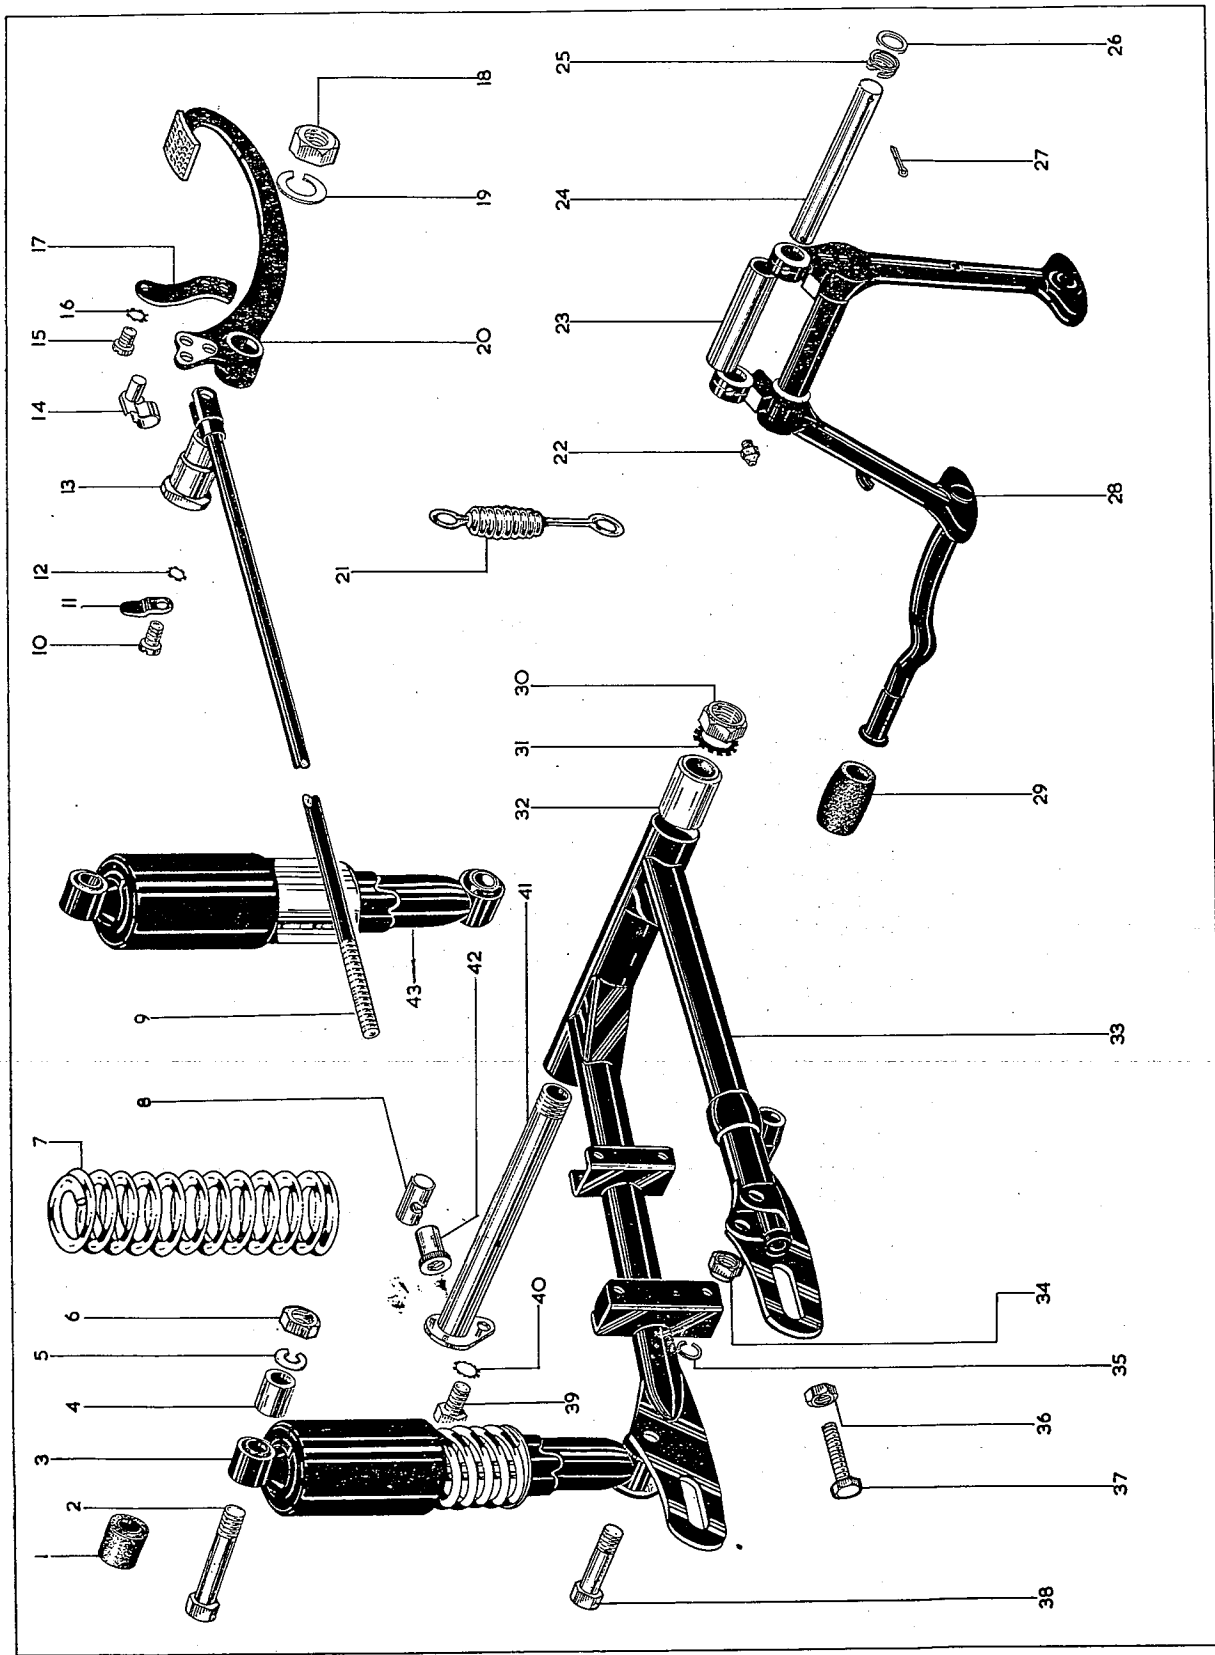


Plate 11

SWINGING ARM, BRAS OSCILLANT, SCHWINGARM, HORQUILLA OSCILANTE

British Cycle Supply Company

Model Modèle Typen Modelos	Spartes Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S	1.	Damper Bush	Douille d'amortisseur	Dämpferbüchse	Casquillo de amortiguador	4
L, S	2.	Bolt (left-hand)	Boulon (gauche)	Schraube (links)	Tornillo (izquierdo)	
L, S	2.	Bolt (right-hand)	Boulon (droite)	Schraube (rechts)	Tornillo (derecho)	
L, S	3.	Rear Damper (solo)	Amortisseur (solo)	Dämpfer (solo)	Amortiguador (solo)	2
F, L	3.	Rear Damper (solo)	Amortisseur (solo)	Dämpfer (solo)	Amortiguador (solo)	2
L, S	4.	Spacer (left-hand)	Entretoise (gauche)	Distanzrohr (links)	Distanziador (izquierdo)	
L, S	4.	Spacer (right-hand)	Entretoise (droite)	Distanzrohr (rechts)	Distanziador (derecho)	
L, S	4.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
L, S	5.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S	6.	Spring (solo)	Ressort (solo)	Feder (solo)	Resorte (solo)	2
L, S	7.	Spring (solo)	Ressort (solo)	Feder (solo)	Resorte (solo)	2
L, S	7.	Spring (side-car)	Ressort (side-car)	Feder (beiwagen)	Resorte (side-car)	2
L, S	8.	Swivel Pin	Tourillon simple	Stift	Esparago	2
L, S	8.	Brake Rod	Tringie de frein	Bremsstange	Tirante de freno	2
L, S	9.	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
L, S	10.	Lever	Lever	Hebel	Palanca	
L, S	11.	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L, S	12.	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Espiga	
L, S	13.	Toggle Pin	Vis	Schraube	Tornillo	
L, S	14.	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
L, S	15.	Washer	Rondelle	Verstrebung	Soporte	2
L, S	16.	Bracket	Support	Mutter	Tuerca	
L, S	17.	Nut	Écrou	Sicherung	Freno	
L, S	18.	Spring Washer	Rondelle frein	Fussbremshebel	Pedale de freno	
L, S	19.	Brake Pedal	Pédale de frein	Feder	Resorte	
L, S	20.	Spring	Ressort	Schmierknippel	Engrasador	2
L, S	21.	Grease Nipple	Graisser	Distanzrohr	Tubo espaciador	
L, S	22.	Spacing Tube	Tube entretoise	Welle	Arbol	
L, S	23.	Spindle	Arbre	Sicherung	Freno	2
L, S	24.	Spring Washer	Rondelle frein	Scheibe	Arandela	2
L, S	25.	Washer	Rondelle	Splint	Chaveta hendida	
L, S	26.	Split Pin	Goupille fendue	Mittelständer	Muleta	
L, S	27.	Centre Stand	Béquille centrale	Gummi	Goma	
L, S	28.	Stand Rubber	Caoutchouc	Mutter	Tuerca	2
L, S	29.	Nut	Écrou	Scheibe	Arandela	
L, S	30.	Washer	Rondelle	Silentlagerung	Silent bloc	2
L, S	31.	Silentbloc	Silentbloc	Horquilla	Horquilla oscilante	
L, S	32.	Swinging Arm	Bras oscillant	Mutter	Tuerca	2
L, S	33.	Nut	Écrou	Sicherung	Freno	2
L, S	34.	Spring Washer	Rondelle frein	Gegenmutter	Tuerca de fijación	2
L, S	35.	Spring Washer	Rondelle frein	Einstellschraube	Tornillo de ajuste	2
L, S	36.	Locknut	Écrou de blocage	Schraube	Tornillo	2
L, S	37.	Adjuster Screw	Vis de réglage	Schraube	Tornillo	2
L, S	38.	Bolt	Boulon	Scheibe	Arandela	2
L, S	39.	Bolt	Rondelle	Welle	Arbol	
L, S	40.	Washer	Arbre	Stellmutter	Tuerca de ajuste	2
L, S	41.	Spindle	Écrou de réglage	Dämpfer (solo)	Amortiguador (solo)	2
L, S	42.	Adjuster Nut	Amortisseur (solo)	Dämpfer (beiwagen)	Amortiguador (side-car)	2
L, S	43.	Rear Damper (solo)	Amortisseur (solo)			
L, S	43.	Rear Damper (sidecar)	Amortisseur (side-car)			

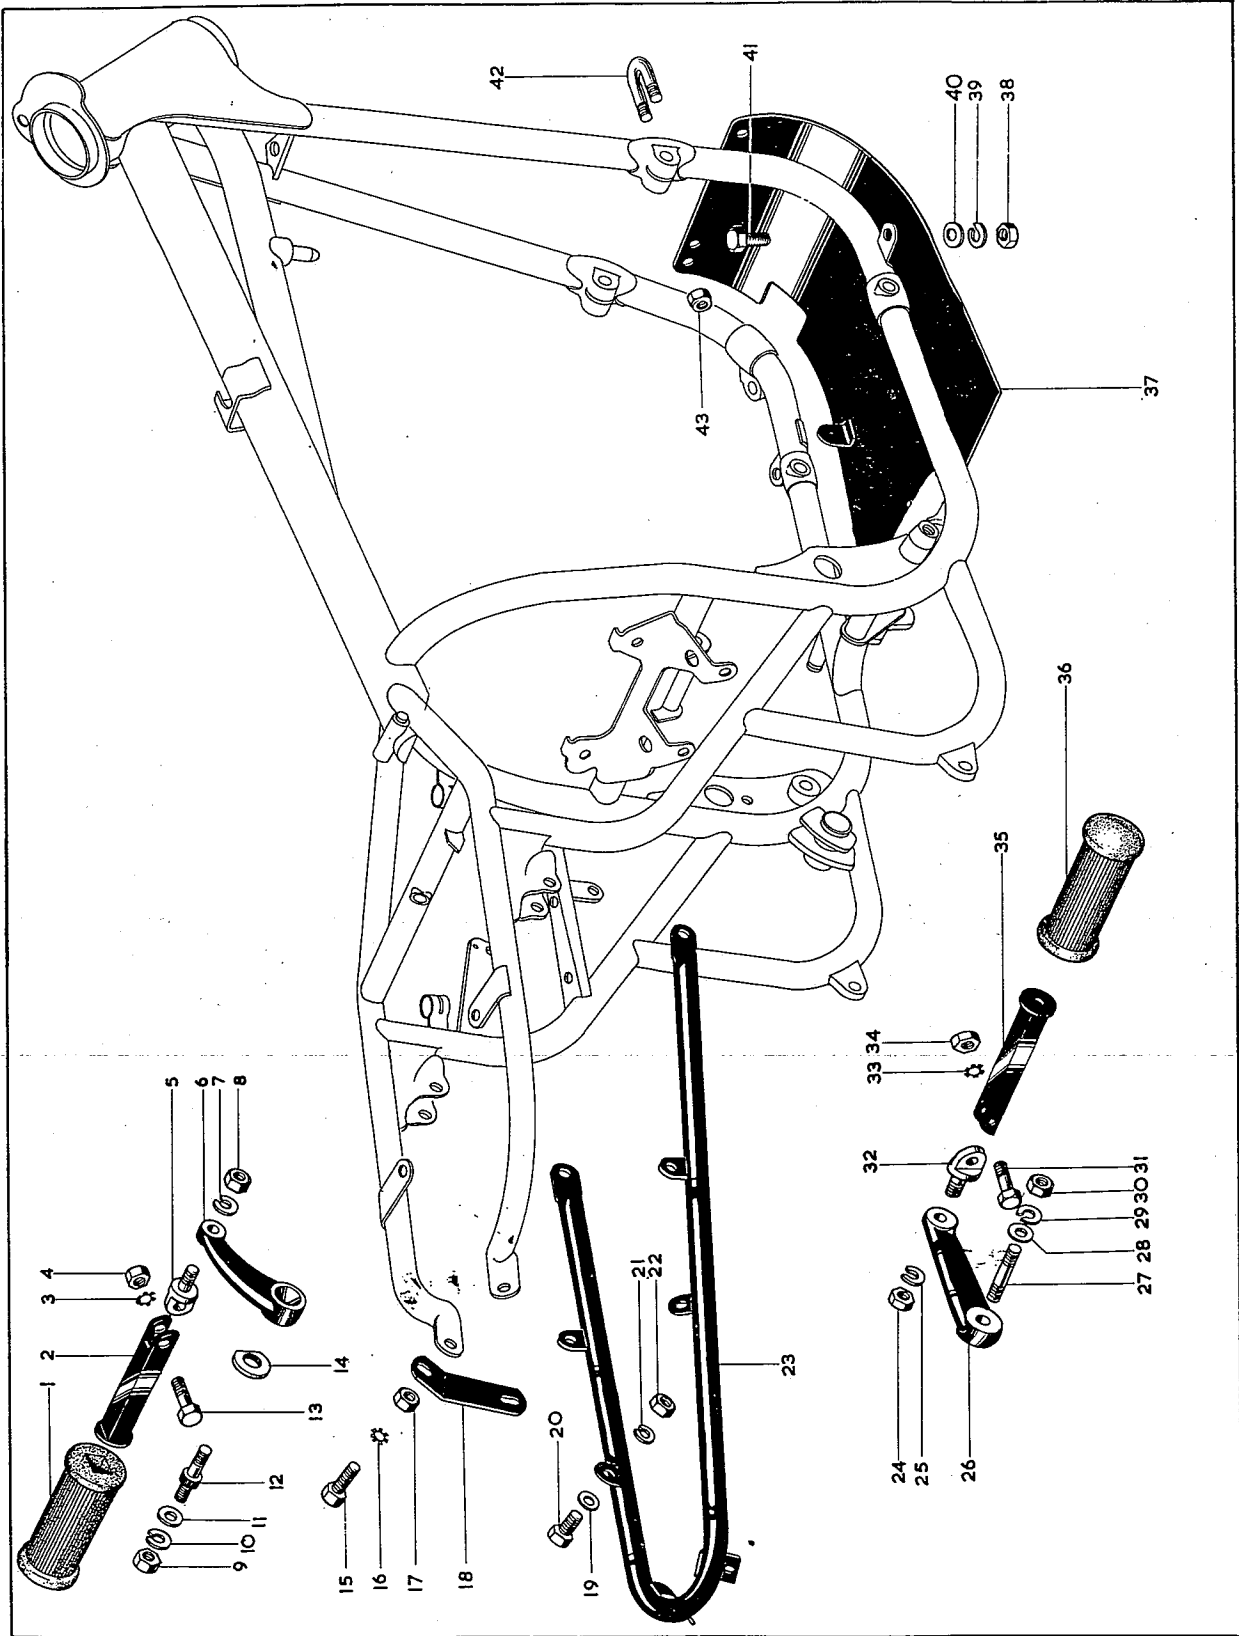


Plate 12



Plate 12

FOLDING FOOTRESTS, REPOSE-PIED RABATABLE, KLAPP-FUSSRASTE, APOYO PLEGADIZA PARA ELPIC

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
S	1.	Footrest Rubber	Caoutchouc de repose-pied	Fussrastengummi	Descansa-pie de goma	2
S	2.	Footrest	Repose-pied	Fussraste	Descansa-pie	2
S	3.	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
S	4.	Nut	Erou	Mutter	Tuerca	2
S	5.	Anchor Bolt	Boulon d'ancrage	Ankerbolzen	Tornillo de sujeción	2
S	6.	Bracket (left-hand)	Support (gauche)	Verstrebung (links)	Soporte (izquierdo)	2
S	7.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
S	8.	Nut	Erou	Mutter	Tuerca	2
S	9.	Nut	Erou	Mutter	Tuerca	2
S	10.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
S	11.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
S	12.	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
S	13.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
S	14.	Lock Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Placa cerradora	2
S	15.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
S	16.	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
S	17.	Nut	Erou	Mutter	Tuerca	2
S	18.	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	2
S	19.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
S	20.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
S	21.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
S	22.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
S	23.	Nut	Erou	Mutter	Tuerca	2
S	24.	Support Rail	Tringle	Strebe	Tirante	2
S	25.	Nut	Erou	Mutter	Tuerca	2
S	26.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
S	27.	Bracket (right-hand)	Support (droite)	Verstrebung (rechts)	Soporte (derecho)	2
S	28.	Stud	Goujon (droite)	Stehbolzen (rechts)	Esparago (derecho)	2
S	29.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
S	30.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
S	31.	Nut	Erou	Mutter	Tuerca	2
S	32.	Bolt	Boulon d'ancrage	Ankerbolzen	Tornillo de sujeción	2
S	33.	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
S	34.	Nut	Erou	Mutter	Tuerca	2
S	35.	Footrest	Repose-pied	Fussraste	Descansa-pie	2
S	36.	Footrest Rubber	Caoutchouc de repose-pied	Fussrastengummi	Descansa-pie de goma	2
S	37.	Engine Shield	Bouclier	Schild	Escudo	2
S	38.	Exhaust Pipe Nut	Erou	Mutter	Tuerca	2
S	39.	Exhaust Pipe Washer (spring)	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
S	40.	Exhaust Pipe Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
S	41.	Exhaust Pipe Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
S	42.	'U' Bolt	Boulon 'U'	'U' Schraube	Tornillo 'U'	2
S	43.	'U' Bolt Nut	Erou	Mutter	Tuerca	4

\*Para montaje con puño.

\*Für Montage mit Griff.

\*Pour montage avec poignée.

\*For use with handrail.

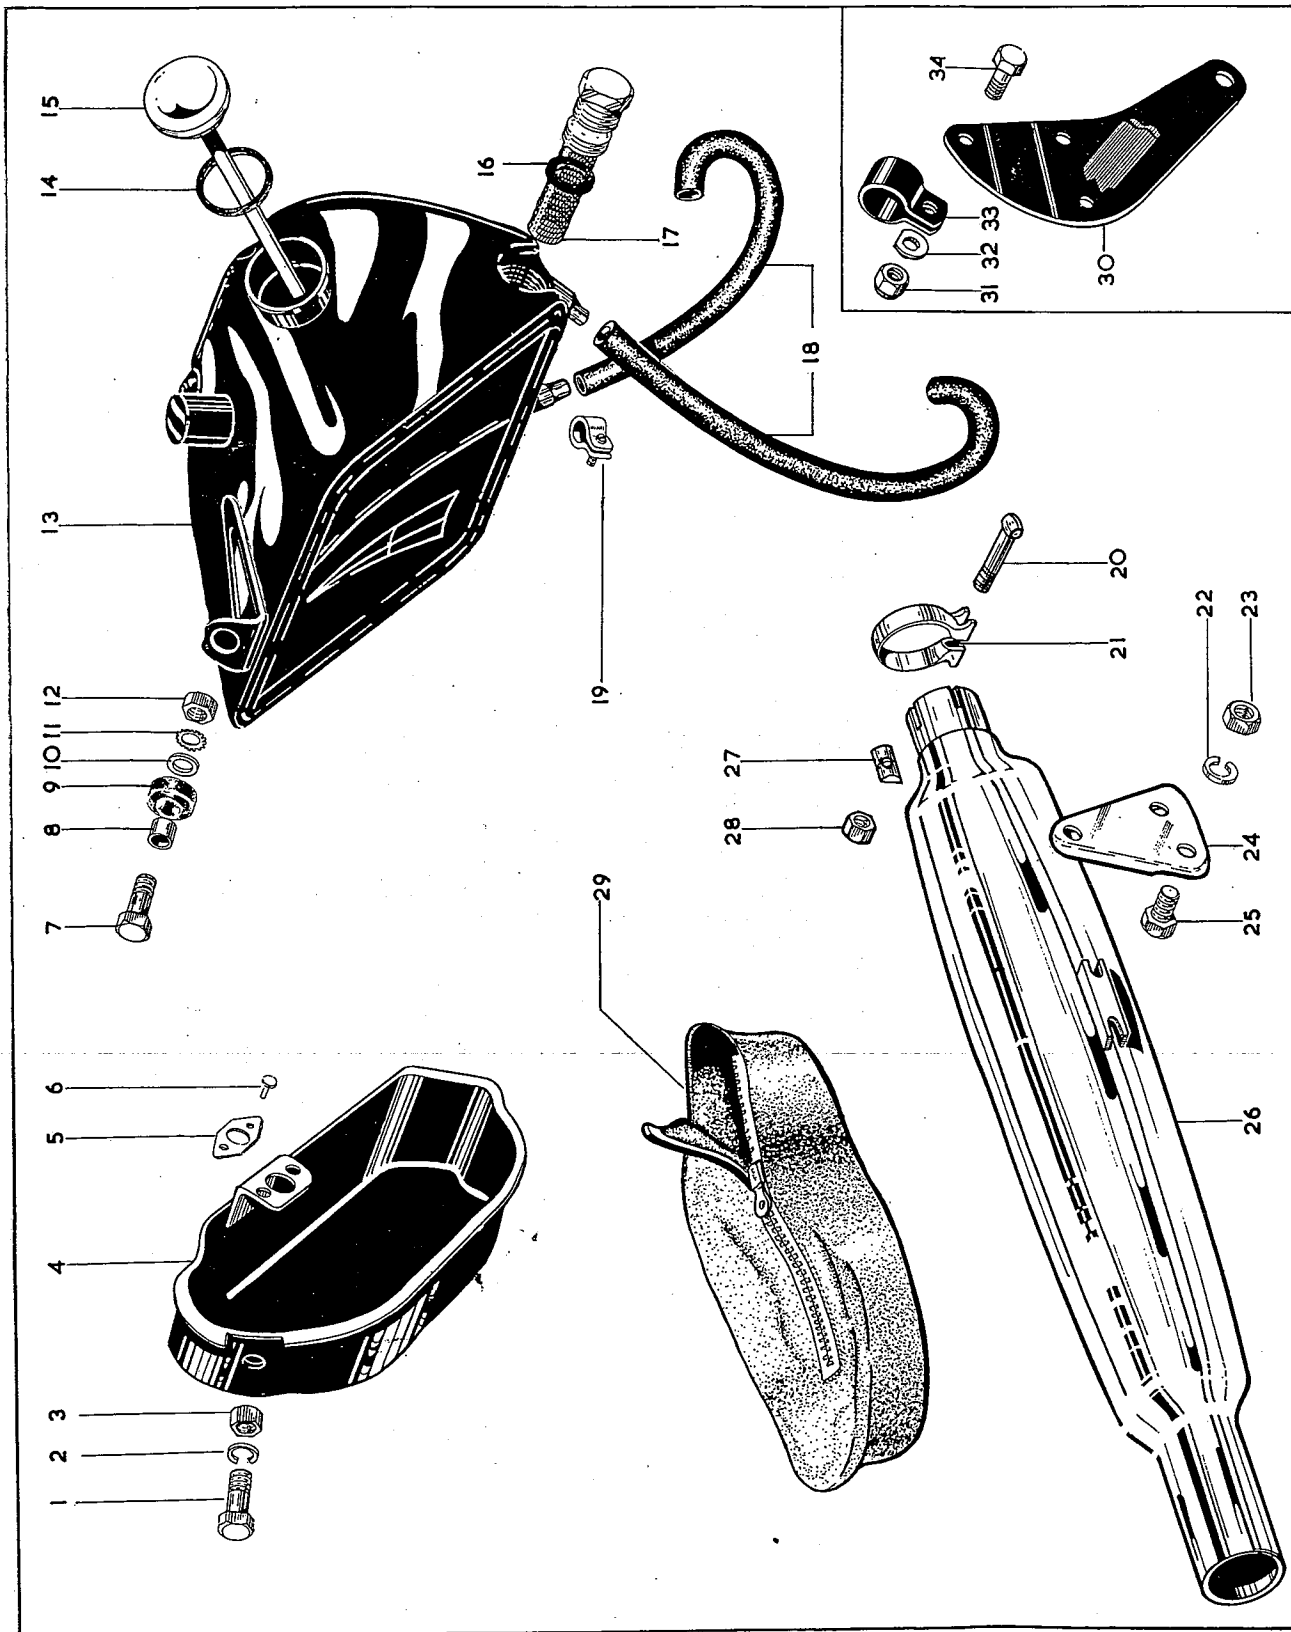


Plate 13

OIL TANK, RÉSERVOIR D'HUILE, ÖLTANK, DEPÓSITO DE ACEITE  
SILENCER, SILENCIEUX, SCHALLDÄMPFER, SILENCIADOR

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L <sub>1</sub>	1.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L <sub>1</sub>	2.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
L <sub>1</sub>	3.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L <sub>1</sub>	4.	Toolbox	Coffret à outils	Werkzeugkasten	Caja de herramientas	2
L <sub>1</sub>	5.	'Oddie' Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
L <sub>1</sub>	6.	Rivet	Rivet	Niet	Remache	2
L <sub>1</sub>	7.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L <sub>1</sub>	8.	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	2
L <sub>1</sub>	9.	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummibüchse	Casquillo de goma	2
L <sub>1</sub>	10.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L <sub>1</sub>	11.	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
L <sub>1</sub>	12.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L <sub>1</sub>	13.	Oil Tank	Réservoir d'huile	Öltank	Deposito de aceite	2
L <sub>1</sub>	14.	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibre	2
L <sub>1</sub>	15.	Filler Cap	Bouchon de remplissage	Verschlusskappe	Tapa	2
L <sub>1</sub>	16.	Filter Plug 'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Amillo 'O'	2
L <sub>1</sub>	17.	Filter Plug	Filtre du réservoir à huile	Öltankfilter	Filtro del deposito de aceite	2
L <sub>1</sub>	18.	Oil Pipe (return)	Tuyauterie de retour d'huile	Ölrückleitung	Tubo de retorno de aceite	2
L <sub>1</sub>	18.	Oil Pipe (feed)	Tuyauterie de alimentation d'huile	Ölzufuhrleitung	Tubo de alimentación de aceite	2
L <sub>1</sub>	19.	Clip (return pipe)	Bride (tuyauterie de retour d'huile)	Klammer (Ölrückleitung)	Grapa (tubo de retorno de aceite)	2
L <sub>1</sub>	19.	Clip (feed pipe)	Bride (tuyauterie de alimentation d'huile)	Klammer (Ölzufuhrleitung)	Grapa (tubo de alimentación de aceite)	2
L <sub>1</sub>	20.	'T' Bolt	Boulon 'T'	'T' Schraube	Tornillo 'T'	2
L <sub>1</sub>	21.	Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
L <sub>1</sub>	22.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
L <sub>1</sub>	23.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
L <sub>1</sub>	24.	Bracket (left-hand)	Support (gauche)	Verstrebung (links)	Soporte (izquierdo)	4
L <sub>1</sub>	24.	Bracket (right-hand)	Support (droite)	Verstrebung (rechts)	Soporte (derecho)	4
L <sub>1</sub>	25.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L <sub>1</sub>	26.	Silencer	Silencieux	Schalldämpfer	Silenciador	2
L <sub>1</sub>	26.	Silencer	Silencieux	Schalldämpfer	Silenciador	2
L <sub>1</sub>	26.	Silencer (U.S.A.)	Silencieux	Schalldämpfer	Silenciador	2
L <sub>1</sub>	27.	Saddle Washer	Rondelle de selles	Sattelscheibe	Arandela para sillín	2
L <sub>1</sub>	28.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L <sub>1</sub>	29.	Tool Pouch	Trousse à outils	Werkzeugtasche	Bolsa de herramientas	2
L <sub>1</sub>	30.	Bracket (left-hand)	Support (gauche)	Verstrebung (links)	Soporte (izquierdo)	2
L <sub>1</sub>	30.	Bracket (right-hand)	Support (droite)	Verstrebung (rechts)	Soporte (derecho)	2
L <sub>1</sub>	31.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L <sub>1</sub>	31.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L <sub>1</sub>	32.	Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
L <sub>1</sub>	33.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L <sub>1</sub>	34.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2


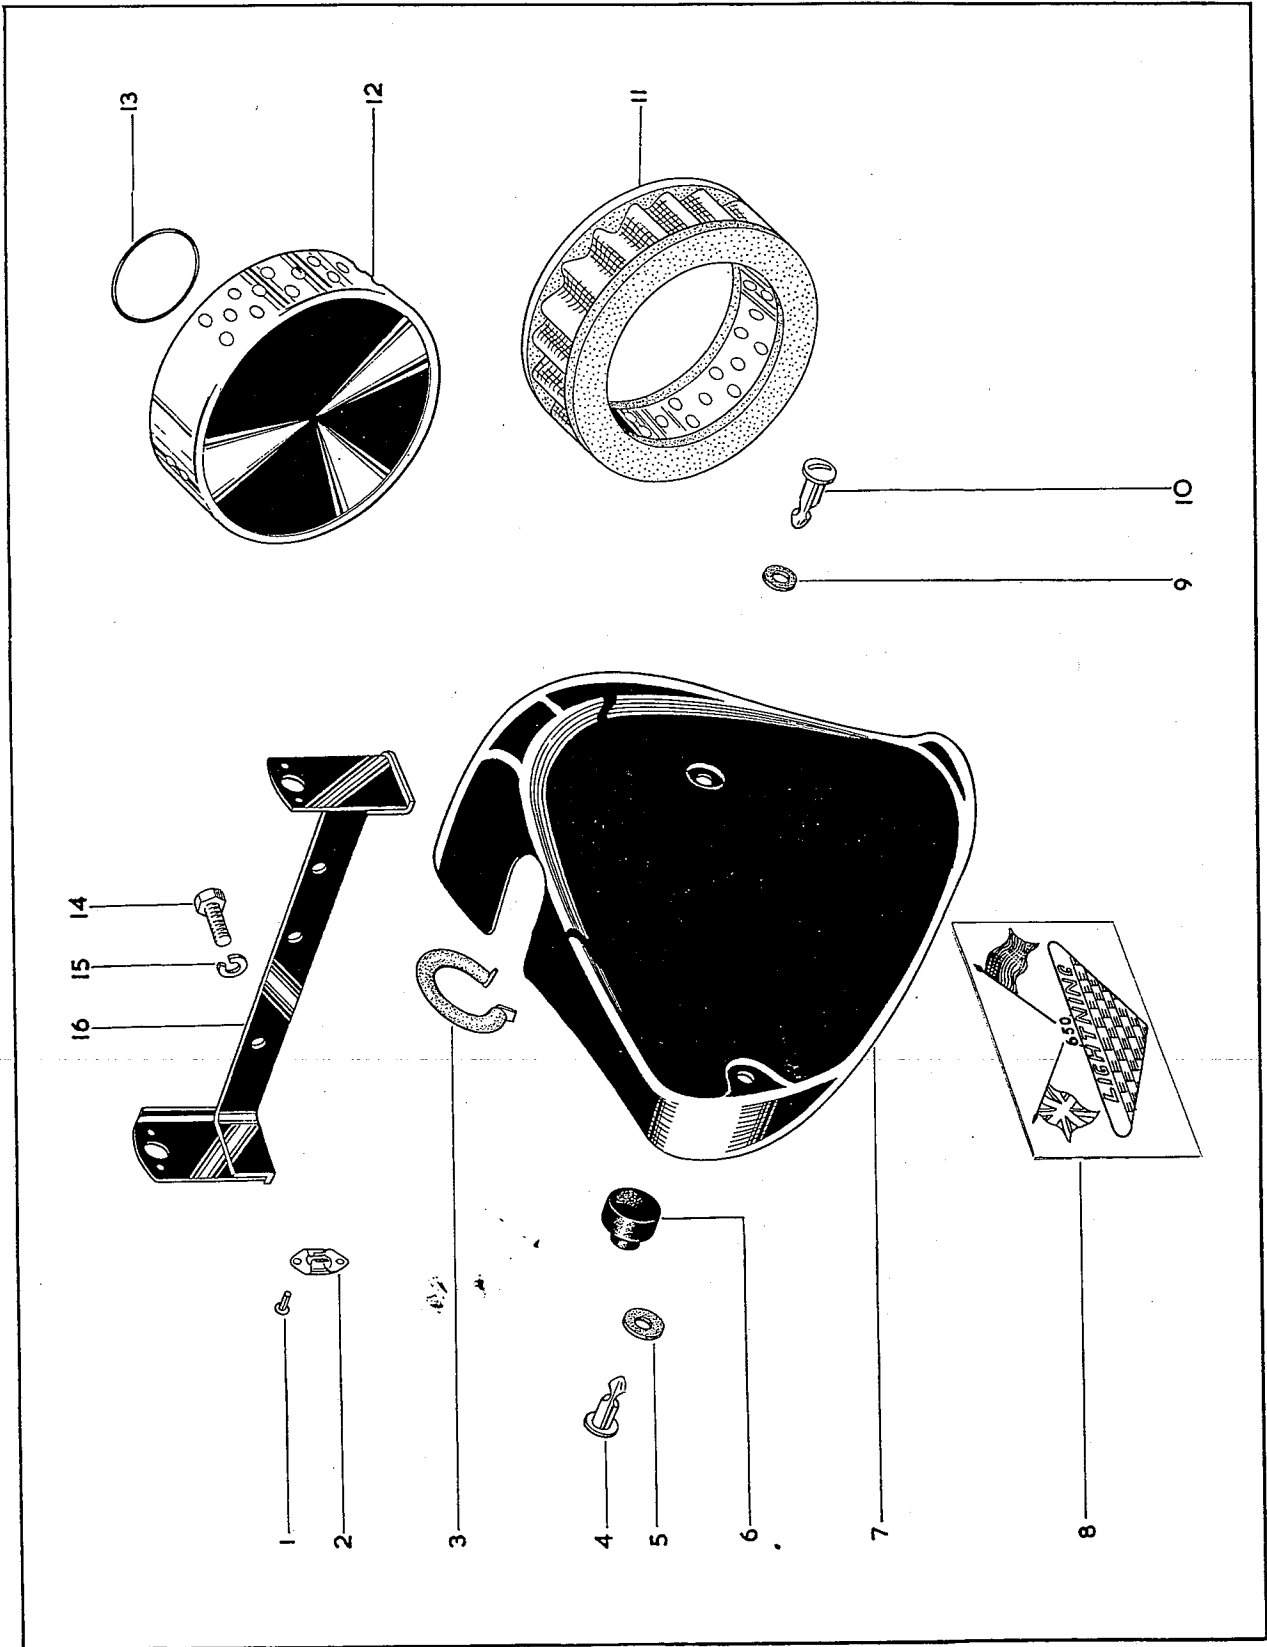


Plate 14



Plate 15

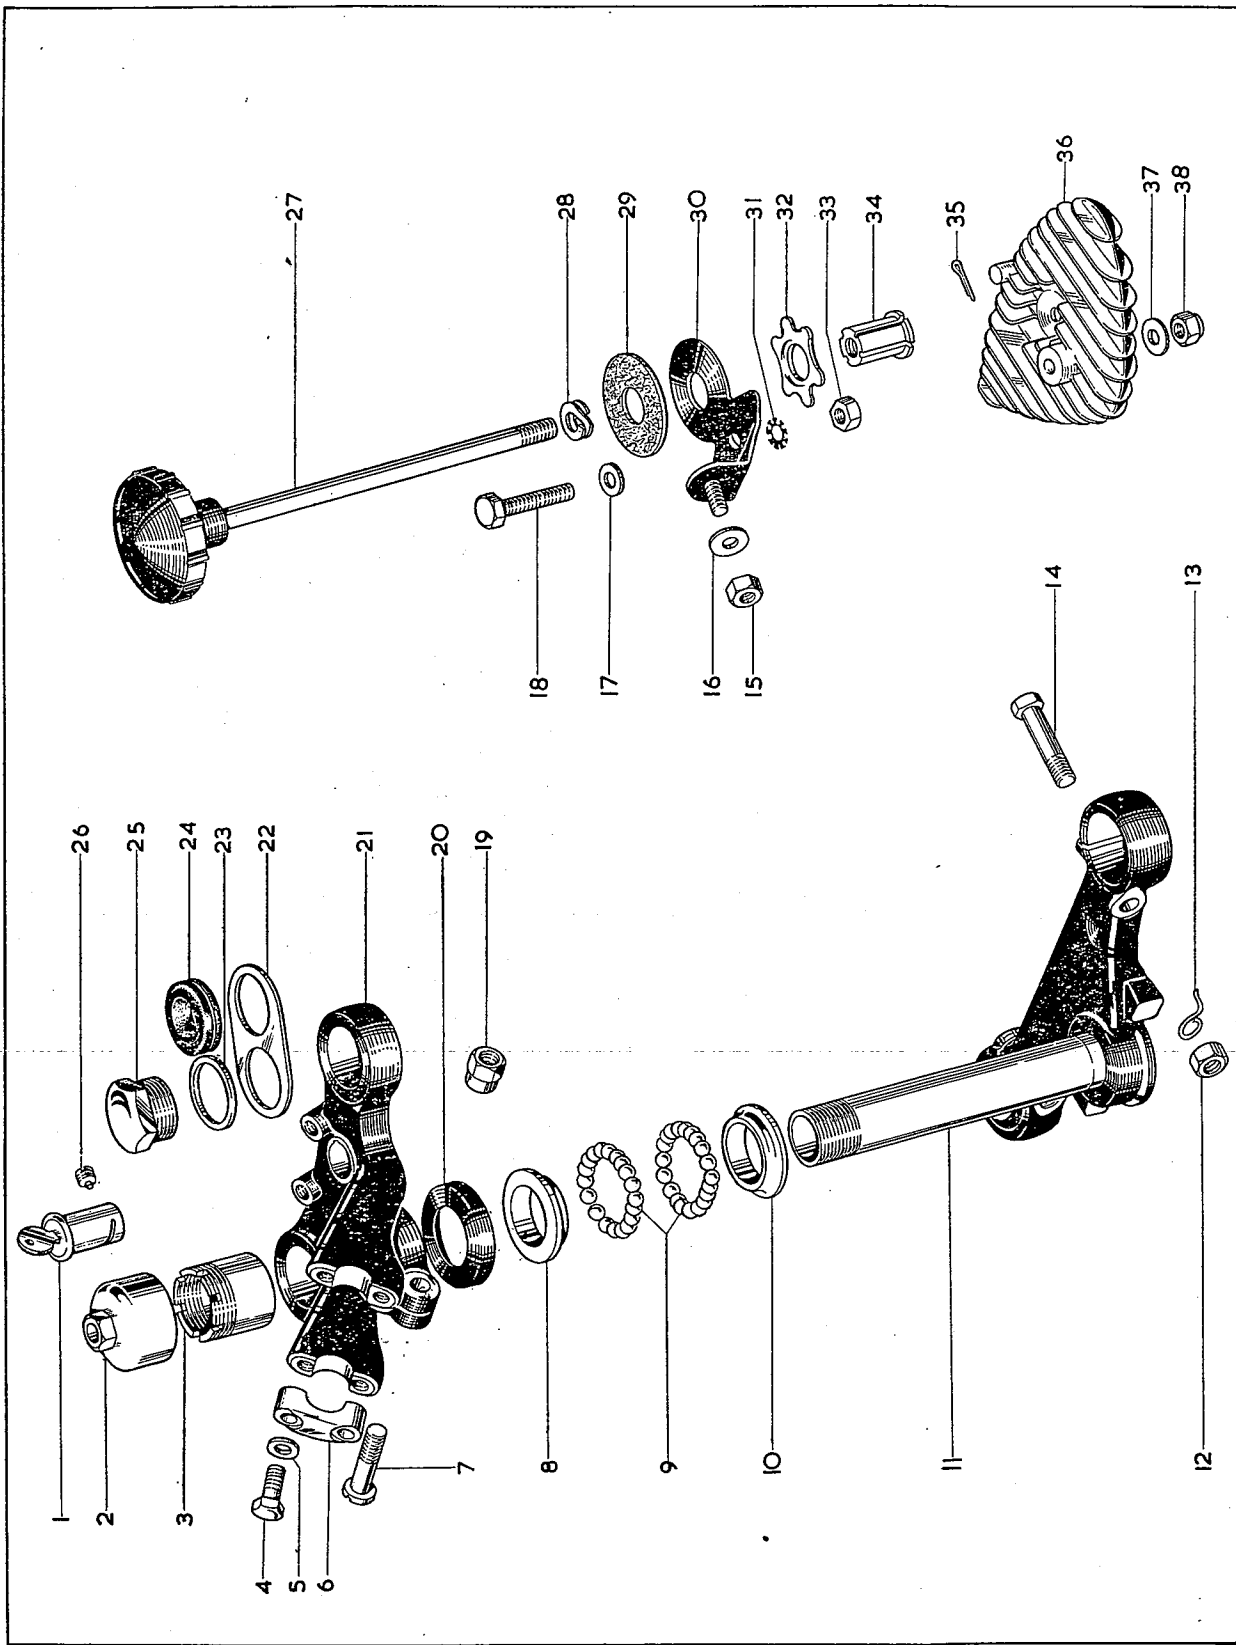

STEERING, DIRECTION, LENKUNG, DIRECCIÓN

British Cycle Supply Company

Model Modèle Typen Modelos	No. de pieza Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R, F, ...	1.	Steering Lock	Serrure et clef	Schloss mit Schlüssel	Cerradura y llave	
L, S, T, R, F, ...	2.	Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
L, S, T, R, F, ...	3.	Adjusting Sleeve	Douille	Büchse	Casquillo	4
L, S, T, R, F, ...	4.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
L, S, T, R, F, ...	5.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F, ...	6.	Handlebar Clip	Bride	Klammer	Grapa	
L, S, T, R, F, ...	7.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F, ...	8.	Cone (top)	Cone (dessus)	Konus (oben)	Cona (superior)	40
L, S, T, R, F, ...	9.	Ball	Bille	Kugel	Bola	
L, S, T, R, F, ...	10.	Cone (bottom)	Cone (bas)	Konus (unter)	Cona (inferior)	
L, S, T, R, F, ...	11.	Bottom Yoke	Attache inférieure te de fourche	Unteroch	Horqueta inferior	2
L, S, T, R, F, ...	12.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F, ...	13.	Cable Clip	Attache pour câble	Kabelklemme	Abrazadera de cable	2
L, S, T, R, F, ...	14.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F, ...	15.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F, ...	16.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F, ...	17.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F, ...	18.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F, ...	19.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F, ...	20.	Dust Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
L, S, T, R, F, ...	21.	Top Yoke	Tête de fourche	Oberjoch	Horqueta superior	2
L, S, T, R, F, ...	22.	Cable Guide	Guide pour câble	Kabelführung	Guia de cable	2
L, S, T, R, F, ...	23.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F, ...	24.	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	2
L, S, T, R, F, ...	25.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F, ...	26.	Grub Screw	Vis sans tête	Madenschraube	Tornillo prisionero	2
L, S, T, R, F, ...	27.	Damper Rod	Système de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste	2
L, S, T, R, F, ...	28.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
L, S, T, R, F, ...	29.	Friction Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F, ...	30.	Anchor Plate	Plaque d'ancrage	Ankerplatte	Soporte	
L, S, T, R, F, ...	31.	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F, ...	32.	Star Washer	Rondelle en étoile	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F, ...	33.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F, ...	34.	Damper Centre	Écrou à collet	Halsmutter	Tuerca de collar	
L, S, T, R, F, ...	35.	Split Pin	Goupille fendue	Spilint	Chaveta hendida	
L, S, T, R, F, ...	36.	Heat Sink	Plaque à absorption de chaleur	Wärmeabsorber	Placa por absorción de calor	
L, S, T, R, F, ...	37.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F, ...	38.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	

\*Vide pagina 8

†Solamente para los estados unidos.

\*Sicbe Seite 8


†Nur für die Vereinigten Staaten.

\*Voyez page 8

†Seulement pour les états unis.

\*See page 8

†U.S.A. only.

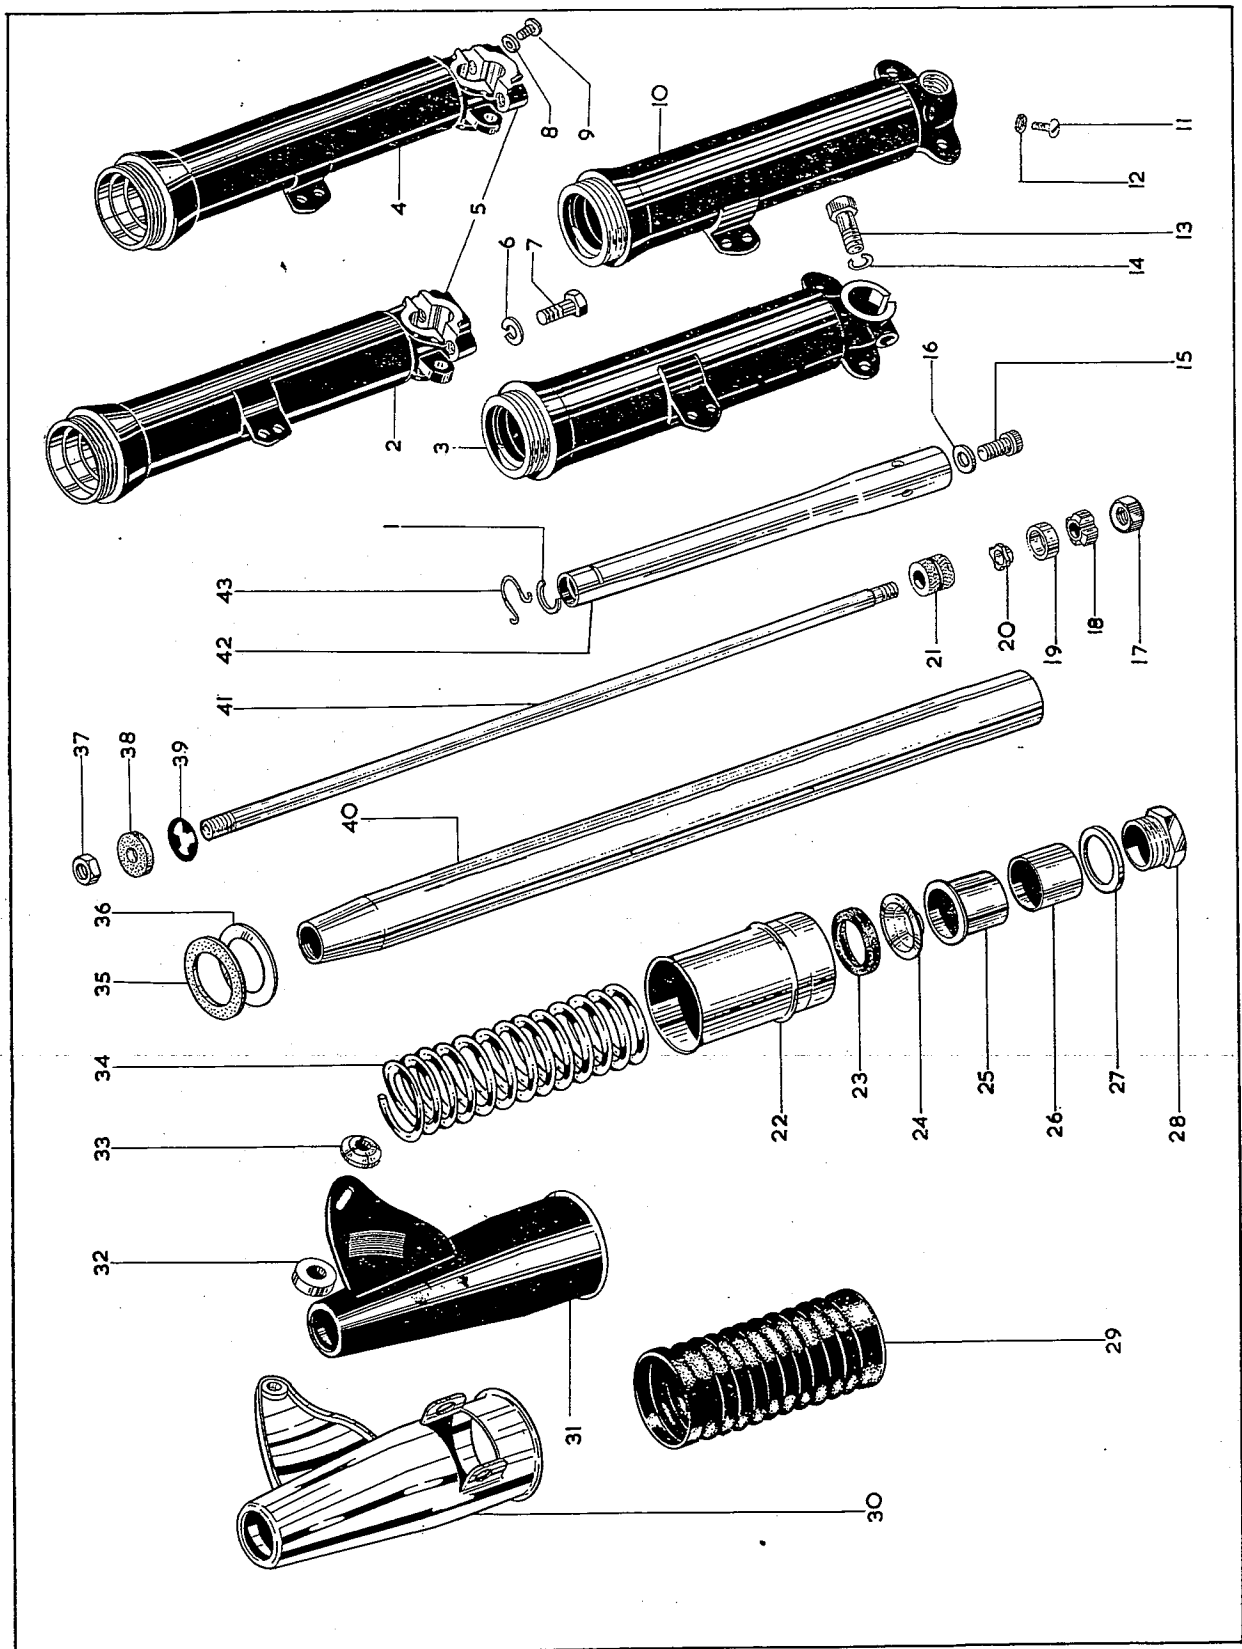



FRONT FORK, FOURCHE AVANT, VORDERGABEL, HORQUILLA DELANTERA

British Cycle Supply Company

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L	1.	Circlip	Arrêt-roi	Sprengring	Freno	2
L	2.	Sliding Tube (left-hand)	Tube coulissant (gauche)	Scheiberohr (links)	Tubo deslizando (izquierdo)	
L	3.	Sliding Tube (left-hand)	Tube coulissant (gauche)	Scheiberohr (links)	Tubo deslizando (izquierdo)	
L	4.	Sliding Tube (right-hand)	Tube coulissant (droite)	Scheiberohr (rechts)	Tubo deslizando (derecho)	
L	5.	End Cap	Chapeau	Abschlusskappe	Tapa cerradora	2
L	6.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
L	7.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
L	8.	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	4
L	9.	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon	2
L	10.	Sliding Tube (right-hand)	Tube coulissant (droite)	Scheiberohr (rechts)	Tubo deslizando (derecho)	2
L	11.	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon	2
L	12.	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
L	13.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L	14.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L	15.	'Allen' Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
L	16.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L	17.	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
L	18.	Valve Seat	Siège de clapet	Klappensitz	Asiento de la válvula	2
L	19.	Damper Valve	Soupape amortisseur	Dämpferventil	Válvula de amortiguador	2
L	20.	Valve collar	Bague d'arrêt	Stellring	Anillo móvil aprisionado	2
L	21.	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	2
L	22.	Oil Seal Holder	Boîtier de joint d'huile	Dichting Gegäuse	Caja reten de aceite	2
L	23.	Oil Seal	Joint d'huile	Dichting	Reten de aceite	2
L	24.	Spacer	Entretoise	Distanzbüchse	Espaciador	2
L	25.	Top Bush	Douille (supérieur)	Büchse (oben)	Casquillo (superior)	2
L	26.	Bottom Bush	Douille (inférieur)	Büchse (unten)	Casquillo (inferior)	2
L	27.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L	28.	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon	2
L	29.	Bellows	Gaine souple d'étanchéité	Beigame Dichtungsschulle	Vaina flexible de cierre hermético	2
L	30.	Fork Sleeve (right-hand)	Douille (droite)	Büchse (rechts)	Casquillo (derecho)	2
L	31.	Fork Sleeve (left-hand)	Douille (gauche)	Büchse (links)	Casquillo (izquierdo)	2
L	31.	Fork Sleeve (right-hand)	Douille (droite)	Büchse (rechts)	Casquillo (derecho)	2
L	31.	Fork Sleeve (left-hand)	Douille (gauche)	Büchse (links)	Casquillo (izquierdo)	2
L	32.	Spacer	Entretoise	Distanzbüchse	Espaciador	2
L	33.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L	34.	Spring (solo)	Ressort (solo)	Feder (solo)	Resorte (solo)	2
L	34.	Spring (sidecar)	Ressort (side-car)	Feder (beiwagen)	Resorte (side-car)	2
L	35.	Sealing Washer	Joint d'étanchéité	Dichtung	Ovallillo de cierre hermético	2
L	36.	Retaining Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
L	37.	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
L	38.	Rubber Washer	Rondelle caoutchouc	Gummischeibe	Arandela de goma	2
L	39.	Retaining Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
L	40.	Shaft	Arbre	Welle	Varilla	2
L	41.	Damper Rod	Tige d'amortisseur	Dämpferzugstange	Varilla de amortiguador	2
L	42.	Damper Tube	Tube d'amortisseur	Dämpferrohr	Tubo de amortiguador	2
L	43.	Circlip	Arrêt-roi	Sprengring	Freno	2
L	43.	Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla delantera completo	2
L	43.	Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla delantera completo	2
L	43.	Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla delantera completo	2

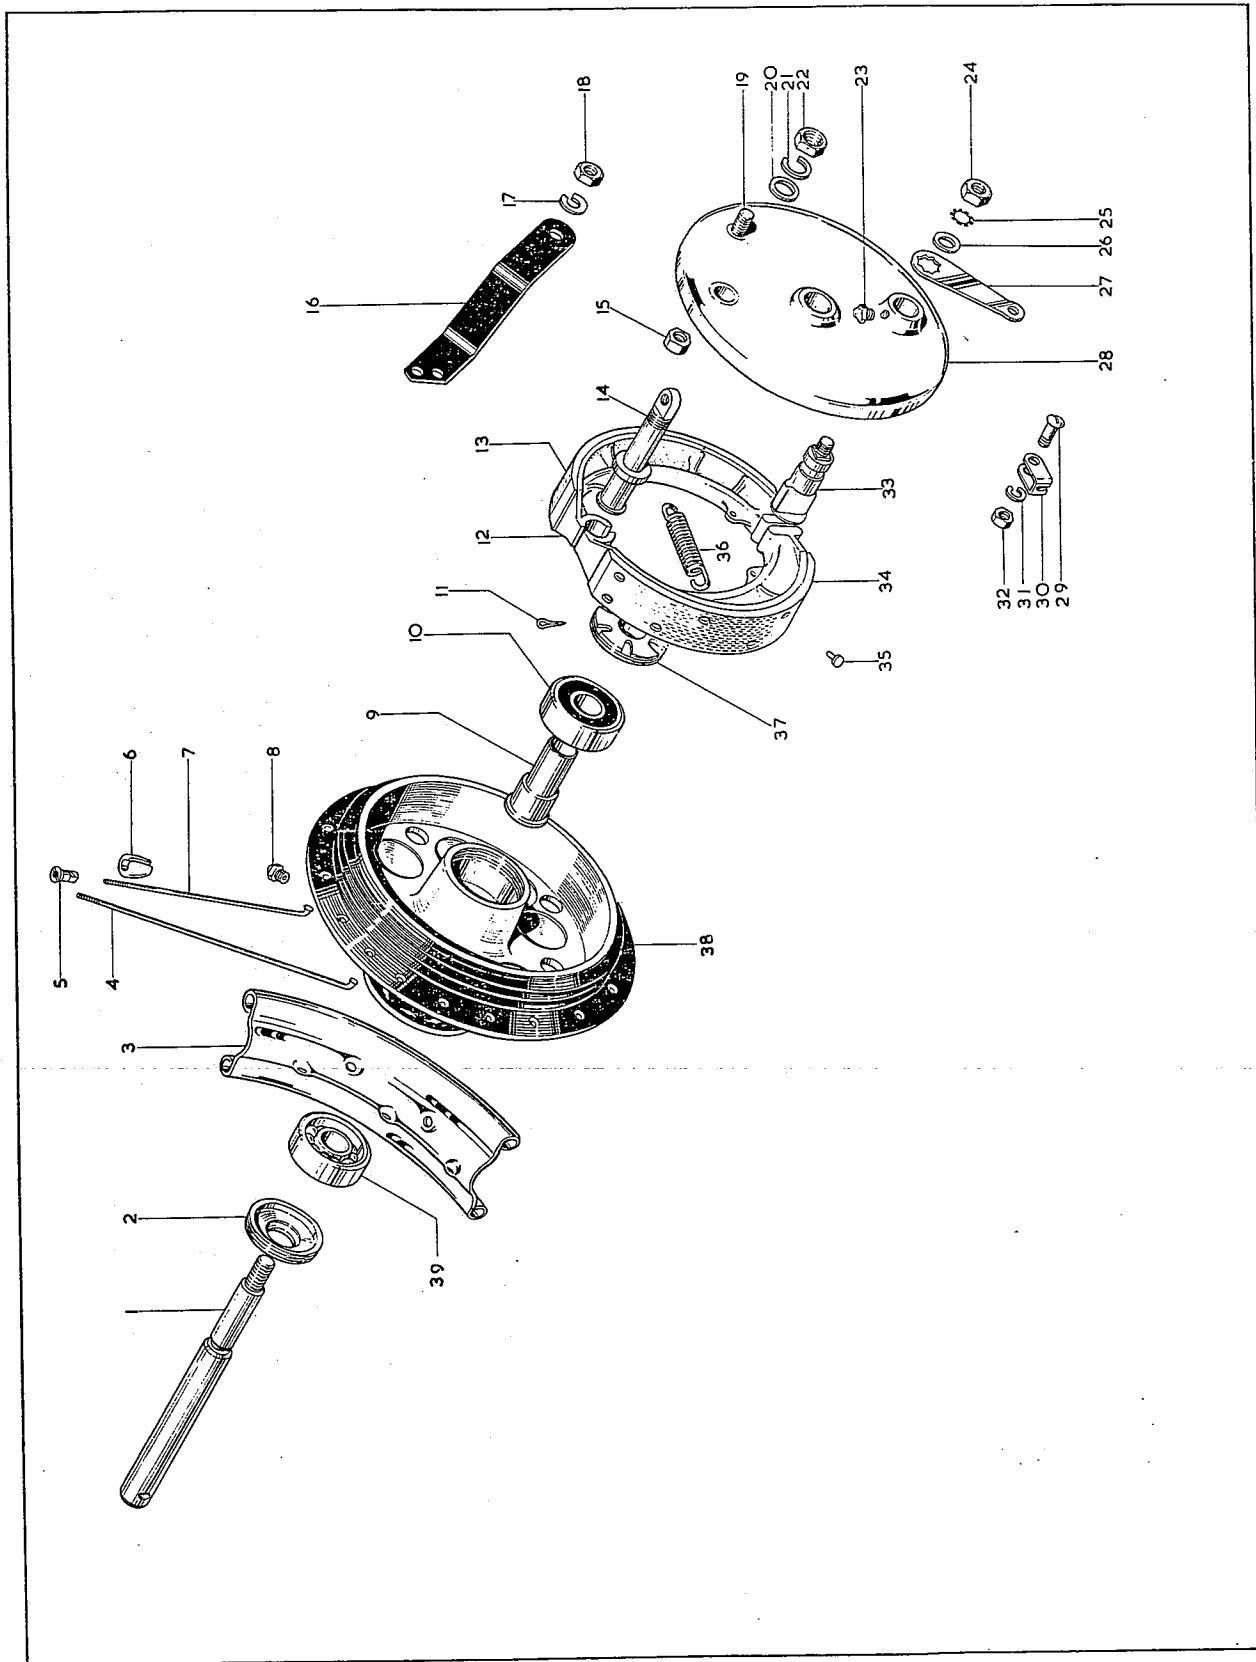


Plate 17

FRONT WHEEL, ROUE AVANT, VORDERRAD, RUEDA DELANTERA

British Cycle Supply Company

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
T, R	1.	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
T, R	2.	Lock Ring	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
T, R	3.	Rim (WM2-19)	Jante (WM2-19)	Feige (WM2-19)	Llanta (WM2-19)	20
T, R	4.	Spoke (long)	Rayon (longue)	Speiche (lang)	Raio (largo)	40
T, R	5.	Nipple	Écrou de rayon	Nippel	Tuerca	as reqd.
T, R	6.	Balance Weight (3/4")	Masse d'équilibrage (19,05 mm.)	Gegengewicht (19,05 mm.)	Masa de equilibrio (19,05 mm.)	as reqd.
T, R	6.	Balance Weight (1")	Masse d'équilibrage (25,4 mm.)	Gegengewicht (25,4 mm.)	Masa de equilibrio (25,4 mm.)	as reqd.
T, R	7.	Spoke (short)	Rayon (court)	Speiche (kurz)	Raio (corto)	20
T, R	8.	Grease Nipple	Graisser	Schmiernippel	Engrasador	
T, R	9.	Spindle Sleeve	Douille	Büchse	Casquillo	
T, R	10.	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
T, R	11.	Split Pin	Goupille fendue	Split	Chaveta hendida	2
T, R	12.	Brake Shoe (leading 8")	Segment de frein (203,2 mm.)	Bremsbacke (203,2 mm.)	Zapata (203,2 mm.)	2
T, R	13.	Brake Lining	Garniture de frein	Bremsbelag	Guarnición	
T, R	14.	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Espiga	
T, R	15.	Locknut	Écrou de blocage	Gegennutter	Tuerca de fijación	
T, R	16.	Anchor Strap	Bride d'ancrage	Ankerhalterung	Anclaje de freno	
T, R	17.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
T, R	18.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
T, R	19.	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
T, R	20.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
T, R	21.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
T, R	22.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
T, R	23.	Grease Nipple	Graisser	Schmiernippel	Engrasador	
T, R	24.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
T, R	25.	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
T, R	26.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
T, R	27.	Operating Lever	Levier de came de frein	Bremsnockenhebel	Palanca de freno	
T, R	28.	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete	
T, R	29.	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
T, R	30.	Toggle	Genouillère	Knebelgelenk	Junta de codillo	
T, R	31.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
T, R	32.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
T, R	33.	Cam Spindle	Came de frein	Bremsnocke	Llave de freno	
T, R	34.	Brake Shoe (trailing 8")	Segment de frein (203,2 mm.)	Bremsbacke (203,2 mm.)	Zapata (203,2 mm.)	14
T, R	35.	Rivet	Rivet	Niet	Remache	2
T, R	36.	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
T, R	37.	Lockring	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
T, R	38.	Hub complete (8")	Moyeux complet (203,2 mm.)	Vorderradnabe komplett (203,2 mm.)	Cubo completo (203,2 mm.)	
T, R	39.	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
T, R	68-5555	Front Wheel complete (8")	Roue avant complet (203,2 mm.)	Vorderrad komplett (203,2 mm.)	Rueda delantera completo (203,2 mm.)	

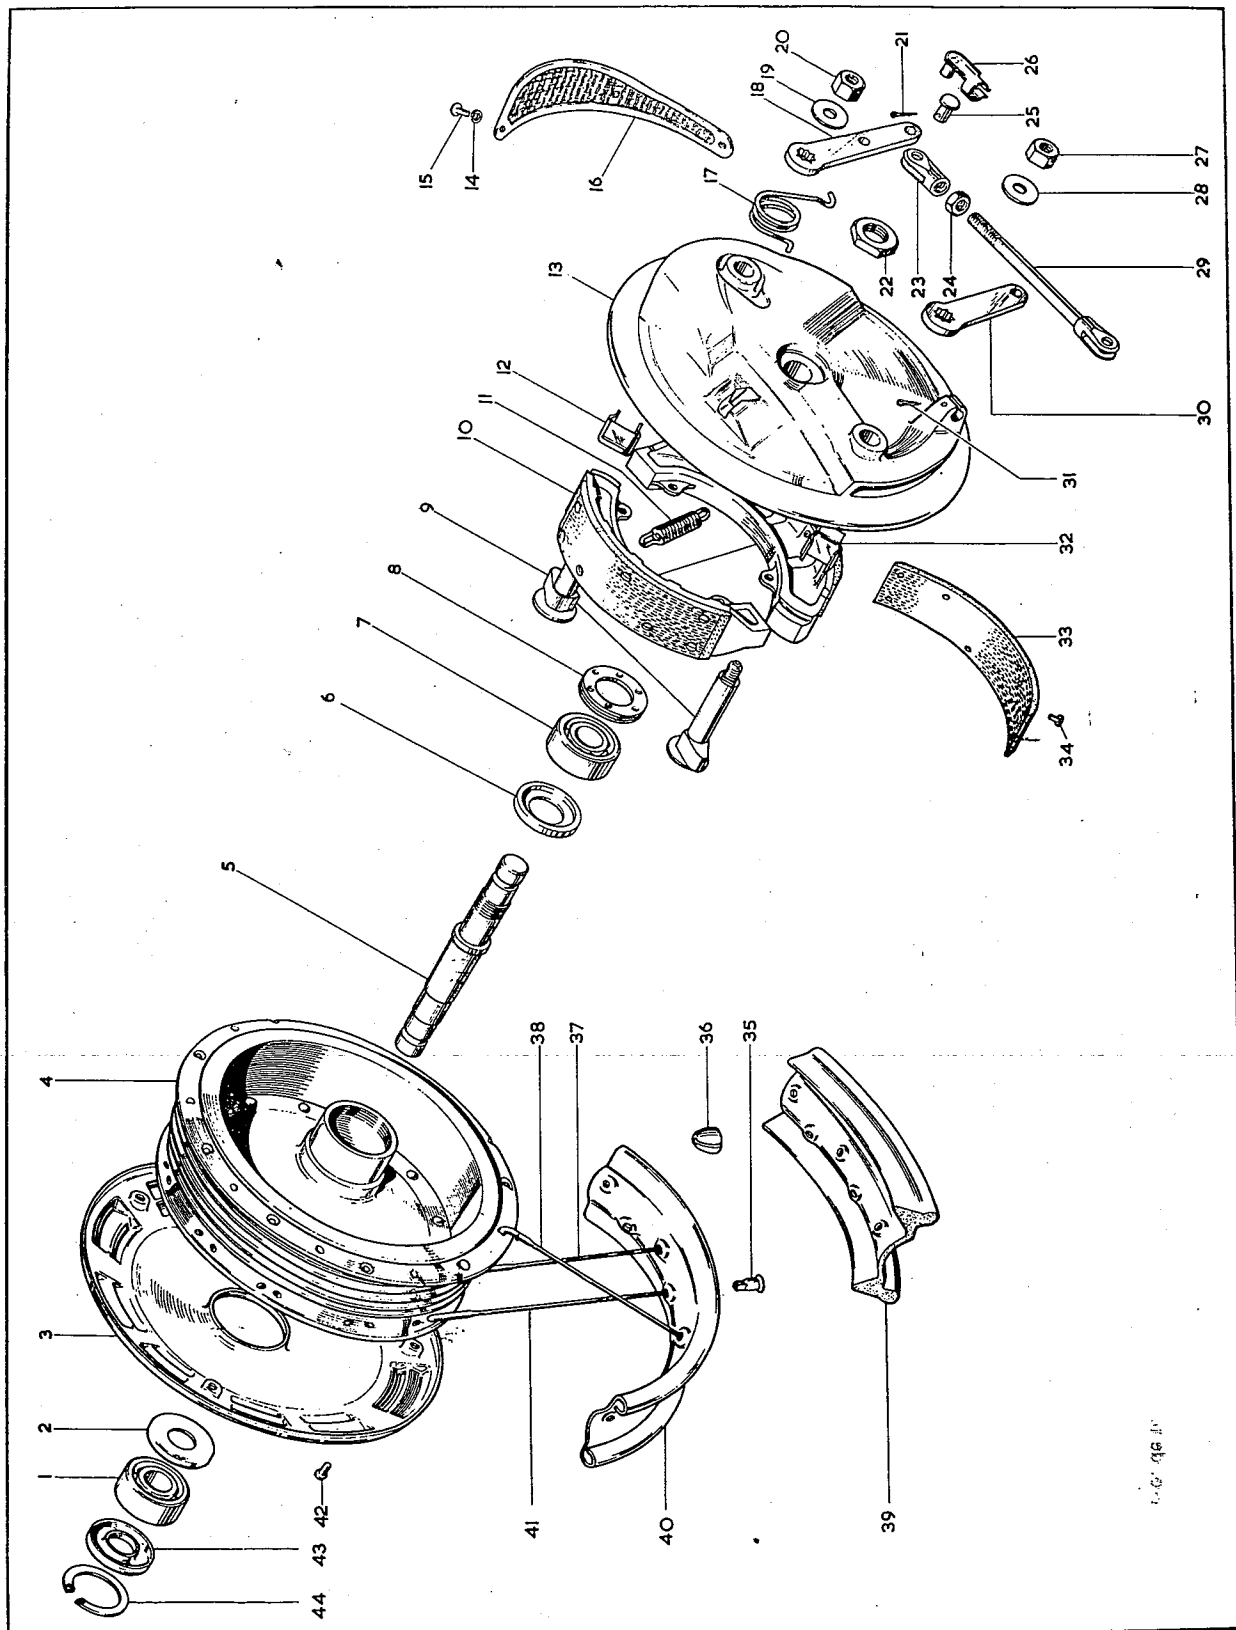


Plate 18

FRONT WHEEL, ROUE AVANT, VORDERRAD, RUEDA DELANTERA

British Cycle Supply Company

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
F ..	1.	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
S ..	2.	Grease Retainer	Arrêt-roue	Sicherung	Freno	
S ..	3.	Nave Plate	Enjoliveur de roue	Nabendeckel	Embellecedor	
F ..	4.	Hub complete	Moyeu complet	Vorderradnabe komplett	Cubo completo	
S ..	5.	Wheel Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
S ..	6.	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	
F ..	7.	Bearing Retainer	Roulement	Lager	Rolamiento	
S ..	8.	Brake Cam	Arrêt-roue	Sicherung	Freno	2
S ..	9.	Brake Shoe complete	Came de frein	Bremsnocke	Llave de freno	2
S ..	10.	Spring	Segment de frein	Bremsbacke	Zapata	2
S ..	11.	Abutment Pad	Ressort	Feder	Resorte	2
S ..	12.	Anchor Plate	Tampon	Auflage	Cojin	
S ..	13.	Washer	Plaque d'ancrage	Ankerplatte	Soporte	
S ..	14.	Screw	Rondelle	Scheibe	Arandela	3
S ..	15.	Gauze	Vis	Schraube	Tornillo	3
S ..	16.	Return Spring	Trellis	Drahtgewebe	Malla	
S ..	17.	Brake Lever (front)	Ressort	Feder	Resorte	
S ..	18.	Washer	Lever de came de frein (avant)	Bremsnockenhebel (vorder)	Palanca de freno (delantera)	
S ..	19.	Split Pin	Rondelle	Scheibe	Arandela	
S ..	20.	Brake Plate Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
S ..	21.	Rod Connector	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida	2
S ..	22.	Locknut	Écrou	Mutter	Tuerca	
S ..	23.	Pivot Pin	Connexion	Verbinder	Conector	
S ..	24.	Cable Spring Pin	Écrou de blocage	Gegenmutter	Tuerca de fijación	
S ..	25.	Brake Lever Nut	Pivot	Boizen	Eje	2
S ..	26.	Washer	Vis	Schraube	Tornillo	
S ..	27.	Brake Rod	Écrou	Mutter	Tuerca	
S ..	28.	Brake Lever (rear)	Rondelle	Scheibe	Arandela	
S ..	29.	Split Pin	Tringle de frein	Bremsstange	Tirante de freno	
S ..	30.	Abutment Pad	Lever de came de frein (arrière)	Bremsnockenhebel (hinterrad)	Palanca de freno (trasera)	
S ..	31.	Brake Lining	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida	
S ..	32.	Rivet	Tampon	Auflage	Cojin	2
S ..	33.	Spoke Nipple	Garniture de frein	Bremsbelag	Guarnición	16
S ..	34.	Balance Weight (3/4")	Rivet	Niet	Remache	40
S ..	35.	Balance Weight (1")	Écrou de rayon	Nippel	Tuerca	as reqd.
S ..	36.	Spoke (inner, right-hand)	Masse d'équilibrage (19.05 mm.)	Gegengewicht (19.05 mm.)	Masa de equilibrio (19.05 mm.)	
S ..	37.	Spoke (outer, right-hand)	Masse d'équilibrage (25.4 mm.)	Gegengewicht (25.4 mm.)	Masa de equilibrio (25.4 mm.)	
S ..	38.	Rim (WM2-19)	Rayon (intérieur, droite)	Speiche (innen, rechts)	Raio (interior, derecho)	10
S ..	39.	Rim (WM2-19)	Rayon (extérieur, droite)	Speiche (aussen, rechts)	Raio (exterior, derecho)	10
S ..	40.	Spoke (left-hand)	Jante, alliage (WM2-19)	Felge, Leigerung (WM2-19)	Liante, aluminio (WM2-19)	
S ..	41.	Dust Cap	Rayon (gauche)	Speiche (links)	Raio (izquierdo)	20
S ..	42.	Circclip	Vis	Schraube	Tornillo	3
S ..	43.	Wheel complete	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
S ..	44.	Wheel complete	Arrêt-roue	Sprengring	Freno	
S ..	37-2237	Wheel complete	Roue avant complet	Vorderrad komplett	Rueda delantera completo	
S ..	37-2238	Wheel complete	Roue avant complet	Vorderrad komplett	Rueda delantera completo	

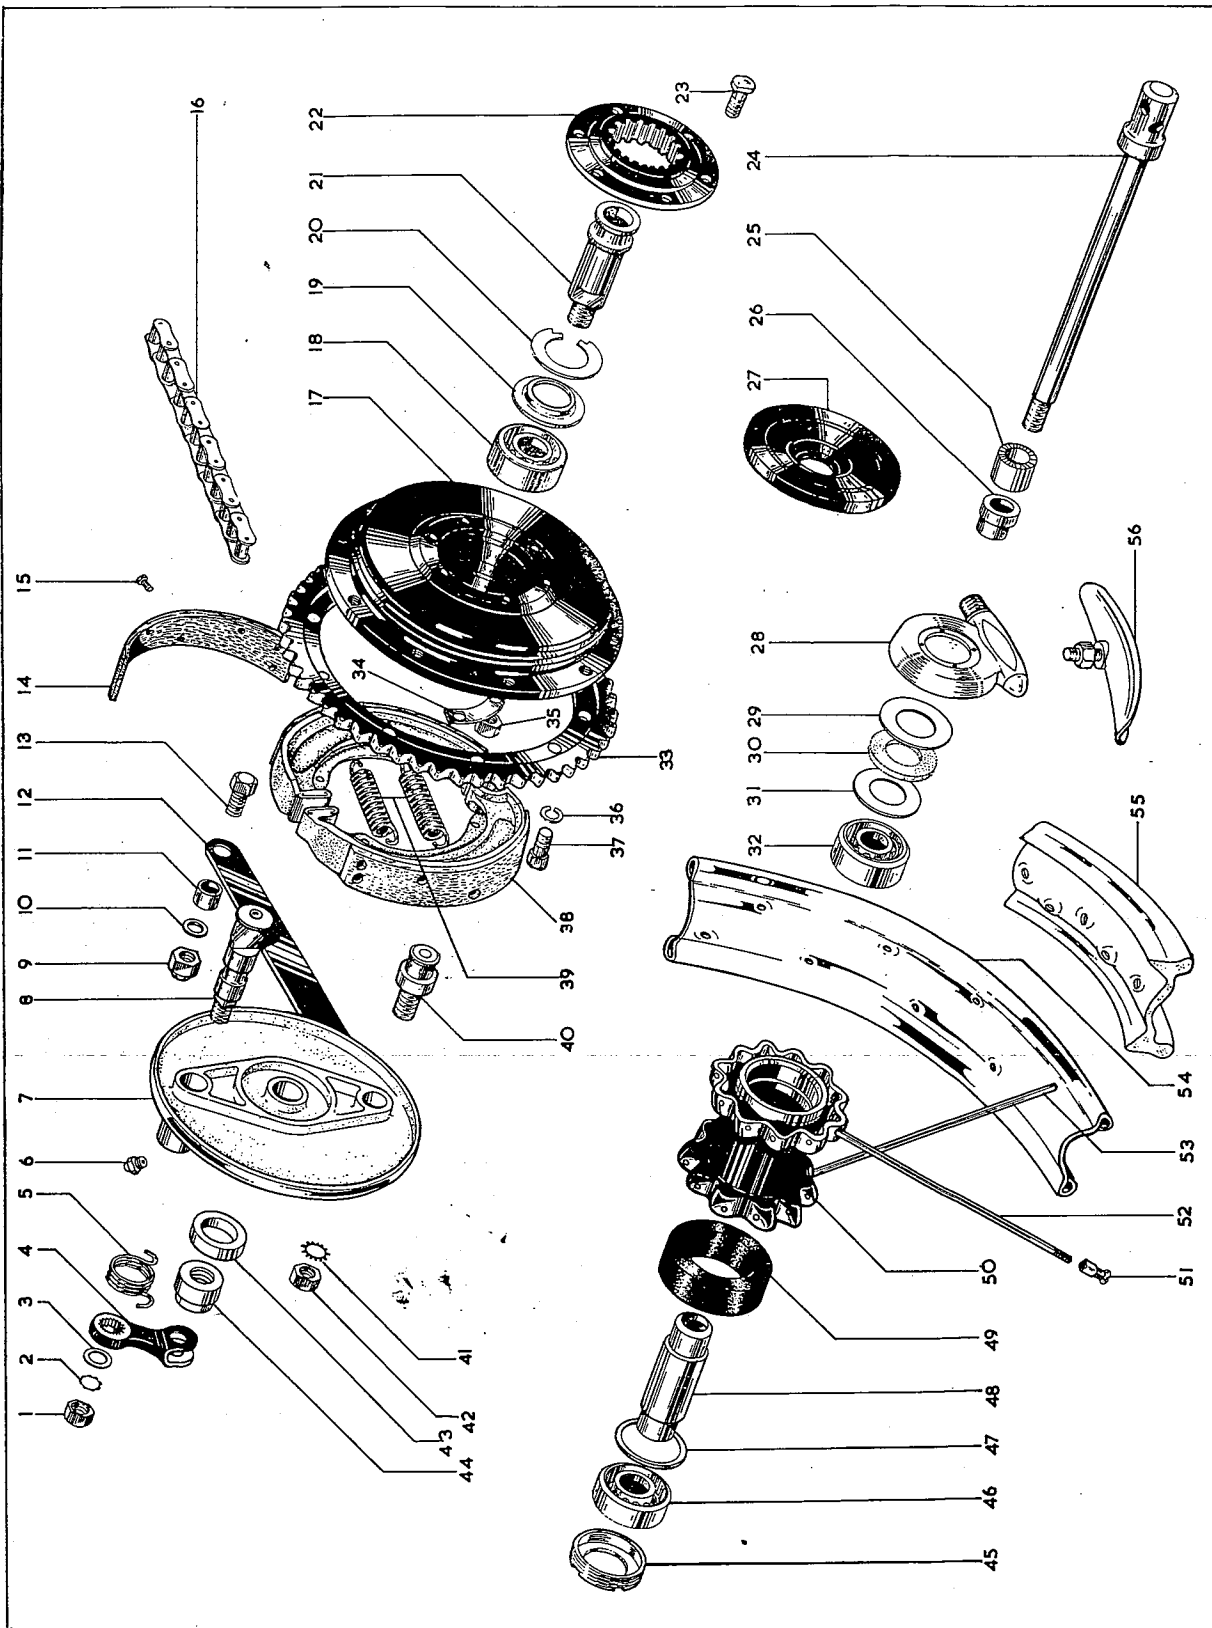


Plate 19

Plate 19

REAR WHEEL, ROUE ARRIÈRE, HINTERRAD, RUEDA TRASERA

British Cycle Supply Company

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R, F ...	1.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F ...	2.	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F ...	3.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F ...	4.	Brake Lever	Levier de came de frein	Bremsnockenhebel	Palanca de freno	
L, S, T, R, F ...	5.	Return Spring	Ressort	Feder	Resorte	
L, S, T, R, F ...	6.	Grease Nipple	Graisseur	Schmiernippel	Engrasador	
L, S, T, R, F ...	7.	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete	
L, S, T, R, F ...	8.	Cam Spindle	Came de frein	Bremsnocke	Llave de freno	
L, S, T, R, F ...	9.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R, F ...	10.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F ...	11.	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
L, S, T, R, F ...	12.	Anchor Strap	Bride d'ancrage	Ankerhalterung	Anclaje de freno	
L, S, T, R, F ...	13.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F ...	14.	Brake Lining	Garniture de frein	Bremsbelag	Guarnición	
L, S, T, R, F ...	15.	Rivet	Rivet	Niet	Remache	2
L, S, T, R, F ...	16.	Chain (106 pitch)	Chaîne (106 p.)	Kette (106 p.)	Cadena (106 p.)	
L, S, T, R, F ...	16.	Chain (105 pitch)	Chaîne (105 p.)	Kette (105 p.)	Cadena (105 p.)	
Sidecar	17.	Brake Drum	Tambour de frein	Bremstrommel	Tambour del freno	
L, S, T, R, F ...	18.	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
L, S, T, R, F ...	19.	Shim	Rondelle d'épaisseur	Ausgleichsscheibe	Espesor	2
L, S, T, R, F ...	20.	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno	14
L, S, T, R, F ...	21.	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
L, S, T, R, F ...	22.	Driving Flange	Flasque	Flansch	Gualderas	
L, S, T, R, F ...	23.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R, F ...	24.	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
L, S, T, R, F ...	25.	Distance Piece (right-hand)	Entretoise (droite)	Distanzrohr (rechts)	Distanciador (derecho)	
L, S, T, R, F ...	26.	Collar (inner)	Bague d'arrêt (intérieur)	Stelling (innen)	Anillo móvil aprisionado (interior)	
L, S, T, R, F ...	27.	End Cover	Chapeau	Abschlussskappe	Tapa cerradora	
L, S, T, R, F ...	28.	Speedometer Gearbox (m.p.h. 1.25 : 1).	Entraînement du compteur (m.p.h. 1.25 : 1).	Tachoantrieb (m.p.h. 1.25 : 1).	Accionamiento del velocímetro (m.p.h. 1.25 : 1).	
L, S, T, R, F ...	28.	Speedometer Gearbox (Km.p.h. 2.0 : 1).	Entraînement du compteur (Km.p.h. 2.0 : 1).	Tachoantrieb (Km.p.h. 2.0 : 1).	Accionamiento del velocímetro (Km.p.h. 2.0 : 1).	
L, S, T, R, F ...	29.	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F ...	30.	Felt Washer	Rondelle feutre	Filzscheibe	Arandela de feltro	
L, S, T, R, F ...	31.	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
L, S, T, R, F ...	32.	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	

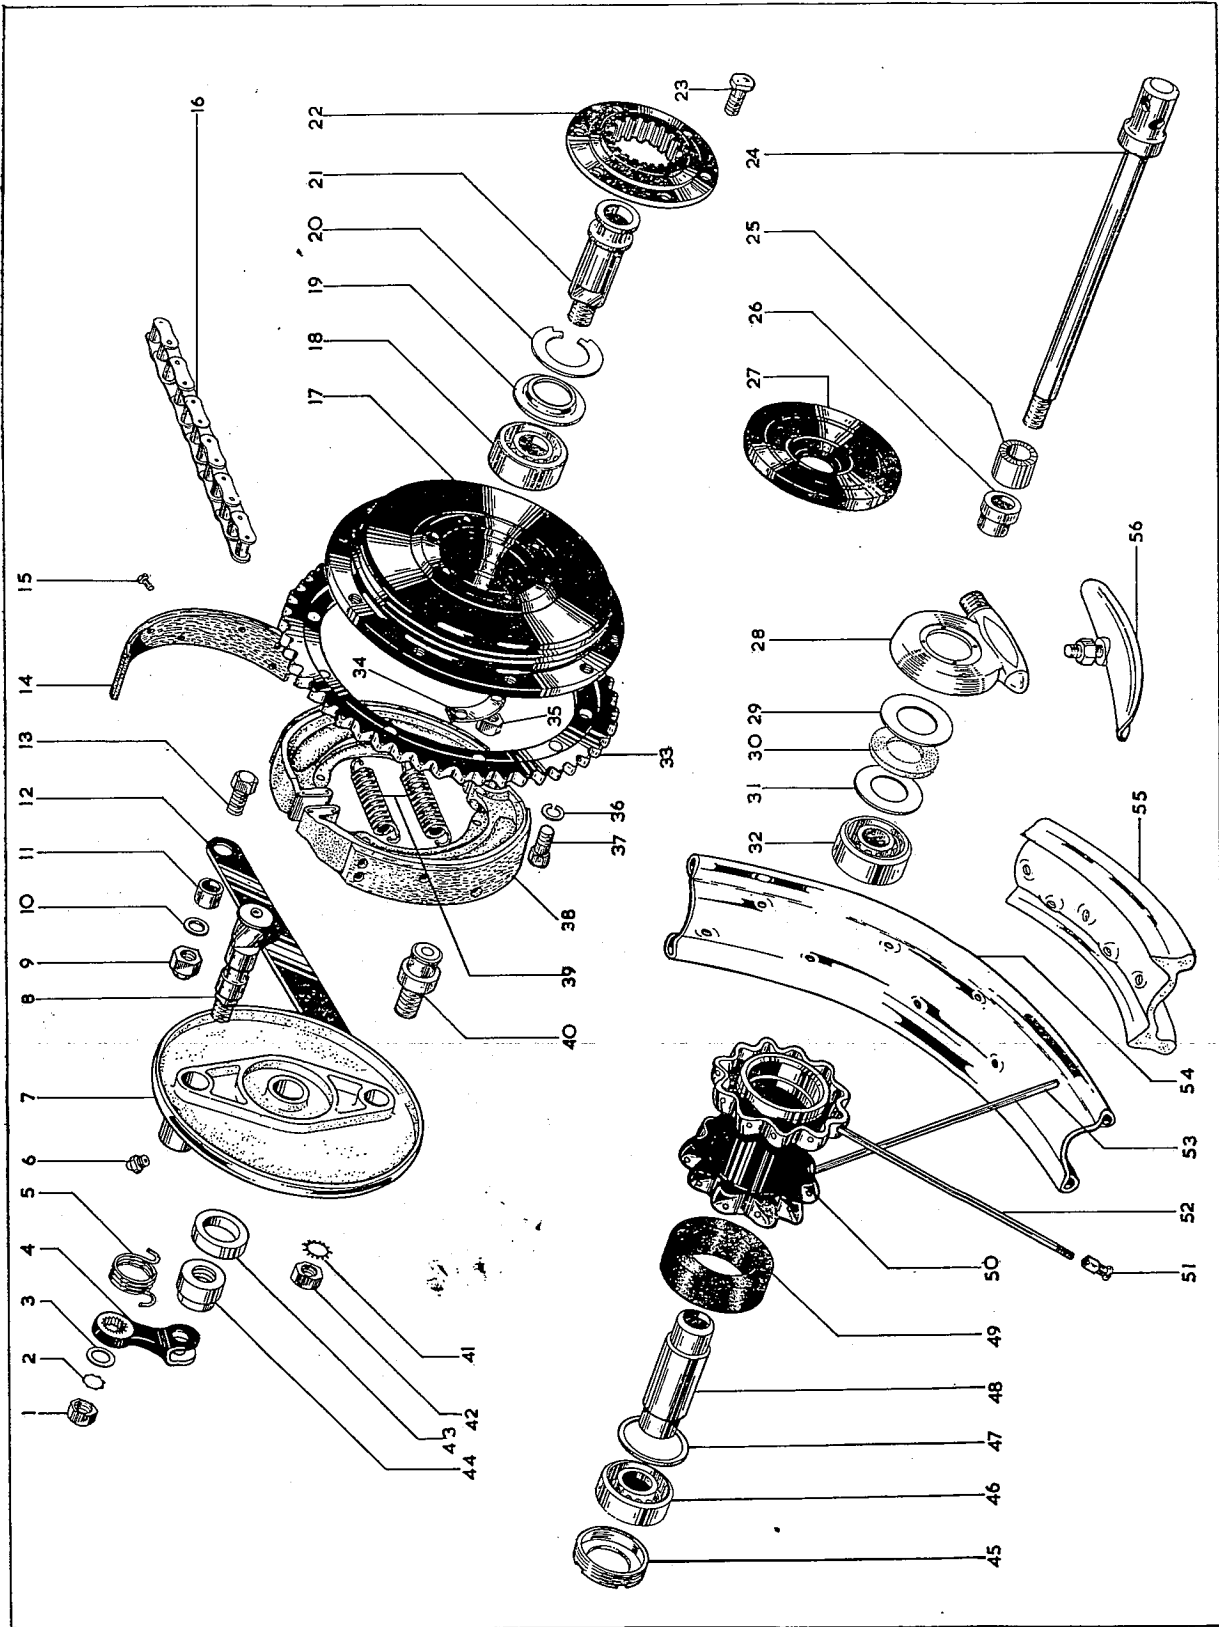


Plate 19



Plate 19—contd.

REAR WHEEL, ROUE ARRIÈRE, HINTERRAD, RUEDA TRASERA

British Cycle Supply Company

Model Modèle Typen Modelos	Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R, F ...	33. 68-6088	Chainwheel (47T)	Pignon de chaîne (D-47)	Kettenrad (Z-47)	Piñón de cadena (D-47)	3
L, S, T, R, F ...	34. 68-6135	Locking Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Placa cerradora	6
L, S, T, R, F ...	35. 2-452	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	10
L, S, T, R, F ...	36. 68-6092	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	10
L, S, T, R, F ...	37. 68-6095	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R, F ...	38. 65-5940	Brake Shoe	Segment de frein	Bremsbacke	Zapata	2
L, S, T, R, F ...	39. 65-5904	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
L, S, T, R, F ...	40. 68-6133	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Espiga	2
L, S, T, R, F ...	41. 65-5111	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
L, S, T, R, F ...	42. 24-7000	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F ...	43. 68-6132	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	2
L, S, T, R, F ...	44. 68-6100	Spindle Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F ...	45. 68-6081	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
L, S, T, R, F ...	46. 65-5883	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	2
L, S, T, R, F ...	47. 65-5884	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	2
L, S, T, R, F ...	48. 67-6027	Sleeve	Douille	Büchse	Casquillo	2
L, S, T, R, F ...	49. 67-6051	Rubber Sleeve	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma	2
L, S, T, R, F ...	50. 68-6114	Rear Hub complete	Moyeu de roue arrière complet	Hinterradnabe komplett	Cubo de rueda trasera completo	40
L, S, T, R, F ...	51. 27-6810	Nipple	Écrou de rayon	Nippel	Tuerca	20
L, S, T, R, F ...	52. 42-6012	Spoke (right-hand)	Rayon (droite)	Speiche (rechts)	Raio (derecho)	20
L, S, T, R, F ...	53. 42-6011	Spoke (left-hand)	Rayon (gauche)	Speiche (links)	Raio (izquierdo)	20
L, T, R, F ...	54. 42-6371	Rim (WM3-18 steel)	Jante (WM3-18 acier)	Felge (WM3-18 stahl)	Llanta (WM3-18 acero)	2
S ...	55. 68-6086	Rim (WM3-18 alloy)	Jante (WM3-18 alliage)	Felge (WM3-18 legierung)	Llanta (WM3-18 aluminio)	2
L, T, R, F ...	56. 68-9575	Security Bolt	Boulon de sécurité	Sicherheitsbolzen	Perno de seguridad	2
L, T, R, F ...	68-6145	Rear Wheel complete	Roue arrière complet	Hinterrad komplett	Rueda trasera completo	2
S ...	68-6146	Rear Wheel complete	Roue arrière complet	Hinterrad komplett	Rueda trasera completo	2

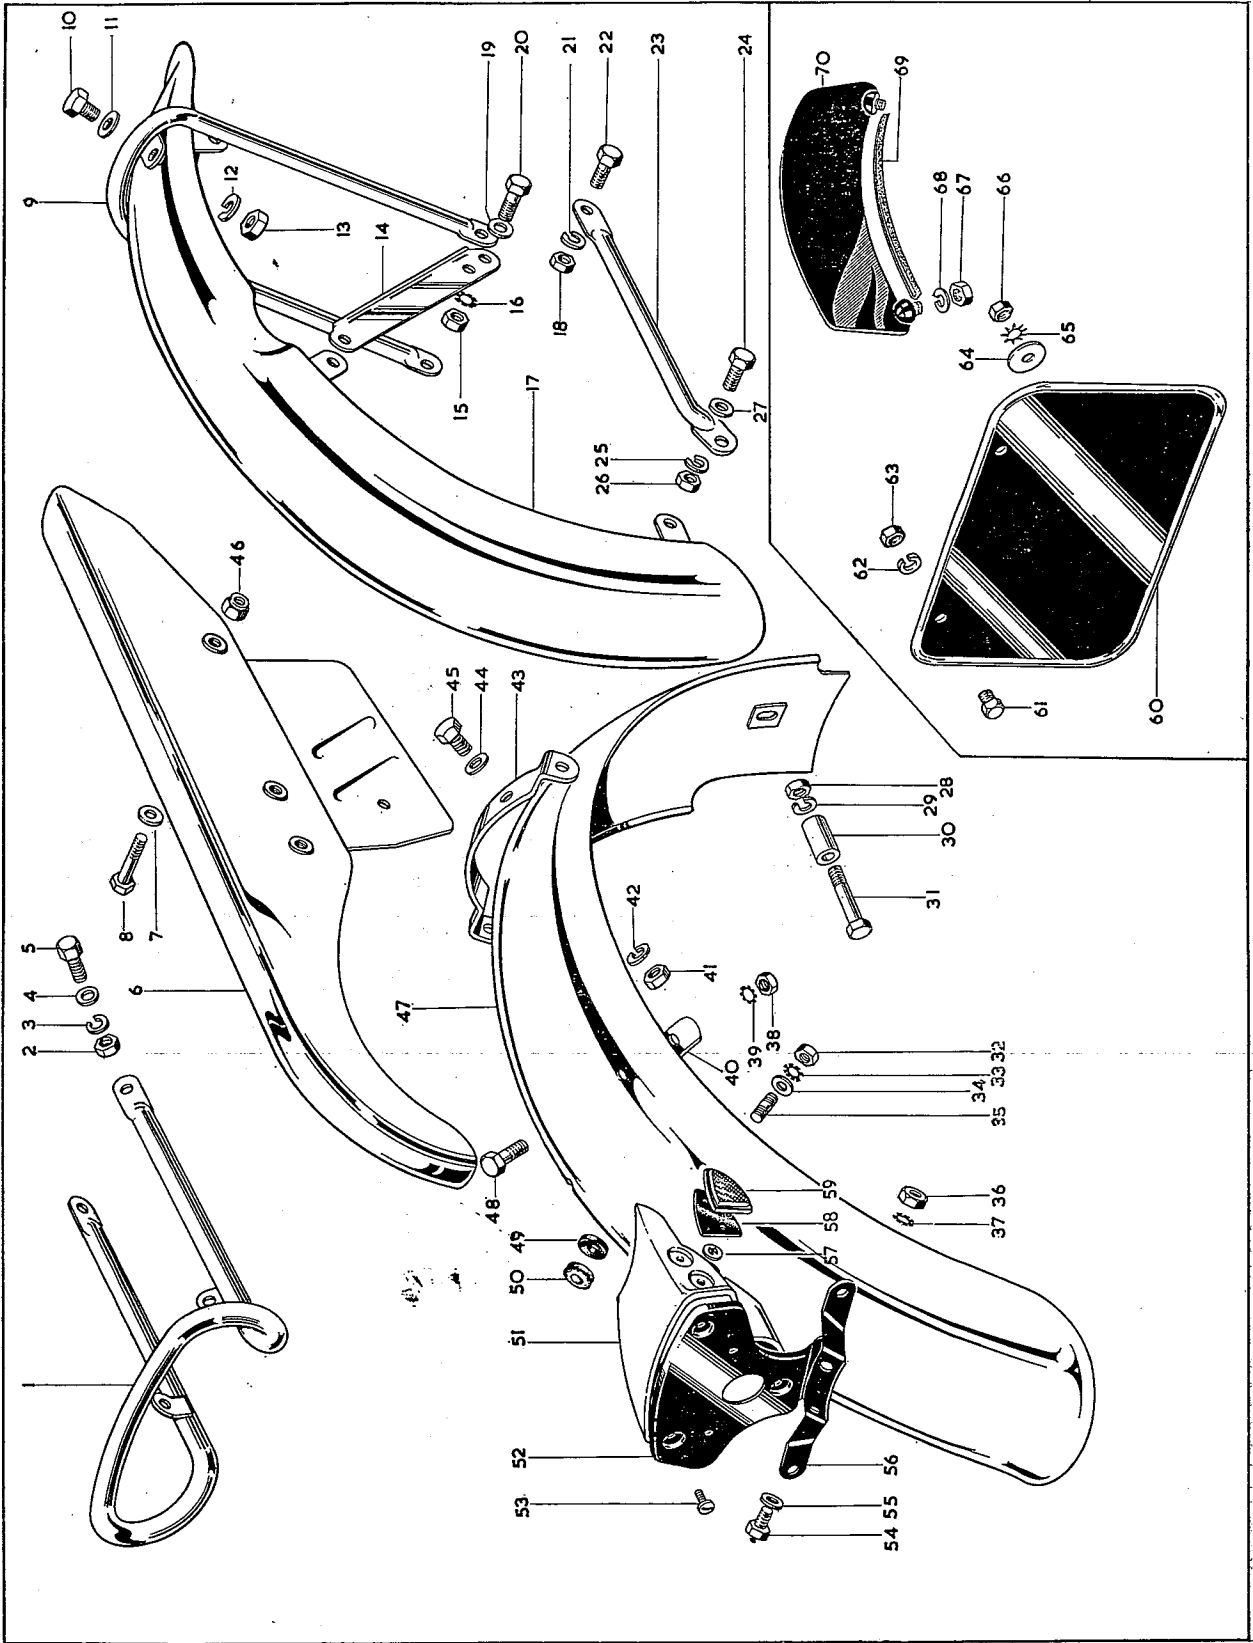


Plate 20



Plate 20

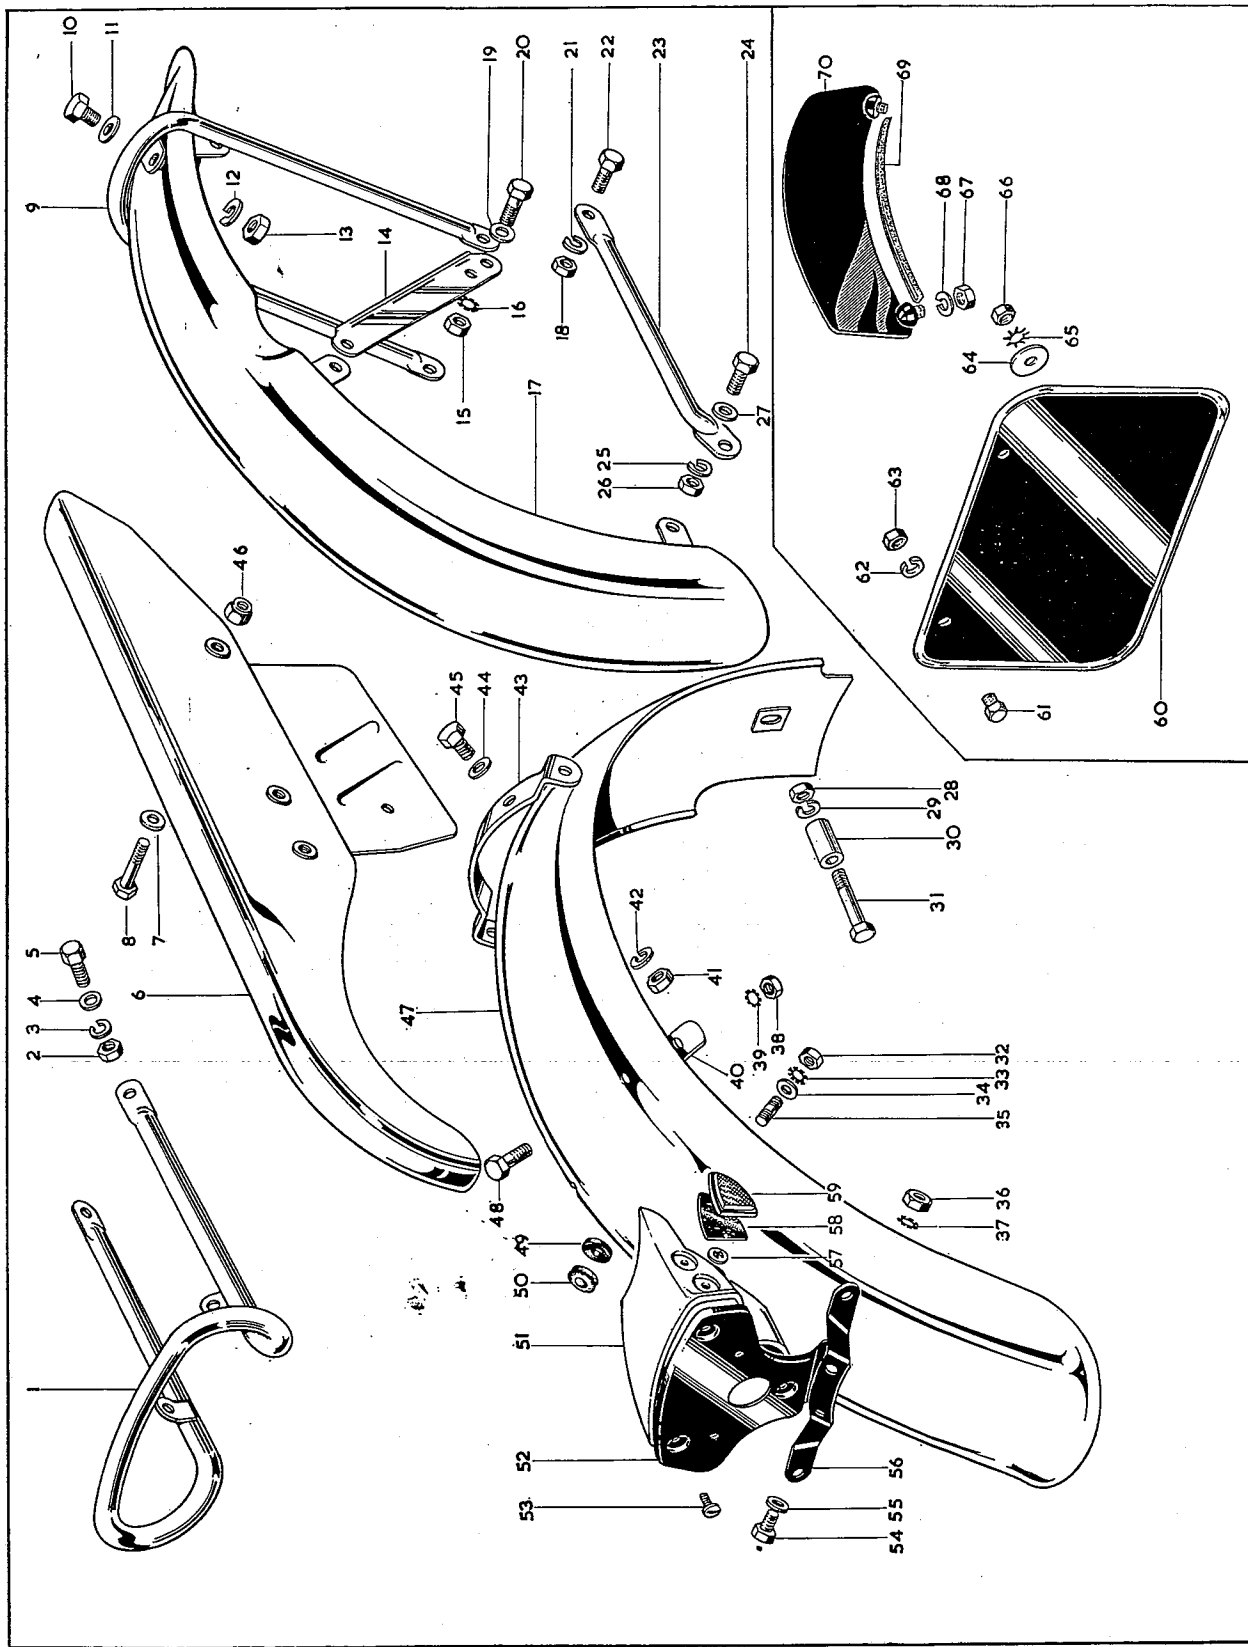






Plate 21

**PETROL TANK (STEEL), RÉSERVOIR D'ESSENCE, BENZINTANK, DEPOSITO DE COMBUSTIBLE  
TWINSEAT, SELLE DOUBLE, DOPPELSITZ, ASIENTO DOBLE**

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R	1.	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
L, S, T, R	2.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
L, S, T, R	3.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R	4.	Distance Tube	Tube entretoise	Tube entretoise	Tubo espaciador	
L, S, T, R	4.	Distance Tube	Tube entretoise	Tube entretoise	Tubo espaciador	
L, S, T, R	5.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R	6.	Beading (rear)	Molure (arrière)	Molure (hintere)	Moldura (trasera)	
L, S, T, R	6.	Beading (rear)	Molure (arrière)	Molure (hintere)	Moldura (trasera)	
L, S, T, R	7.	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummibüchse	Casquillo de goma	
L, S, T, R	8.	Beading Holder	Bride pour molure	Lasche für Zierleiste	Brida para moldura	
L, S, T, R	9.	Mounting Ring	Bague	Rohr	Anillo	
L, S, T, R	10.	'O' Ring	Bague 'O'	Bague 'O'	Anillo 'O'	
L, S, T, R	11.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R	11.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
L, S, T, R	12.	Filler Cap	Bouchon de remplissage	Verschlusskappe	Tapa	
L, S, T, R	13.	Filler Cap Rivet	Bouchon de remplissage rivet	Verschlusskappe Niet	Tapa remache	
L, S, T, R	14.	Beading (front)	Molure (avant)	Zierleiste (vorder)	Moldura (delantera)	
L, S, T, R	14.	Beading (front)	Molure (avant)	Zierleiste (vorder)	Moldura (delantera)	
L, S, T, R	15.	Badge (right-hand)	Écusson (droite)	Firmenzeichen (rechts)	Rotulo (derecho)	
L, S, T, R	15.	Badge (left-hand)	Écusson (gauche)	Firmenzeichen (links)	Rotulo (izquierdo)	
L, S, T, R	16.	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
L, S, T, R	17.	Rubber Pad (front)	Tampon caoutchouc (avant)	Gummi Auflage (vorder)	Cojin de goma (delantera)	
L, S, T, R	17.	Rubber Pad (front)	Tampon caoutchouc (avant)	Gummi Auflage (vorder)	Cojin de goma (delantera)	
L, S, T, R	18.	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummibüchse	Casquillo de goma	
L, S, T, R	19.	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
L, S, T, R	20.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R	21.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R	21.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R	22.	Rubber Pad (rear)	Tampon caoutchouc (arrière)	Gummi Auflage (hintere)	Cojin de goma (trasera)	
L, S, T, R	23.	Petrol Pipe	Tuyauterie d'essence	Benzinleitung	Tubo de benzina	
L, S, T, R	24.	Domed Nut	Écrou borgne	Hutmutter	Tuerca abovedada	2
L, S, T, R	25.	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2

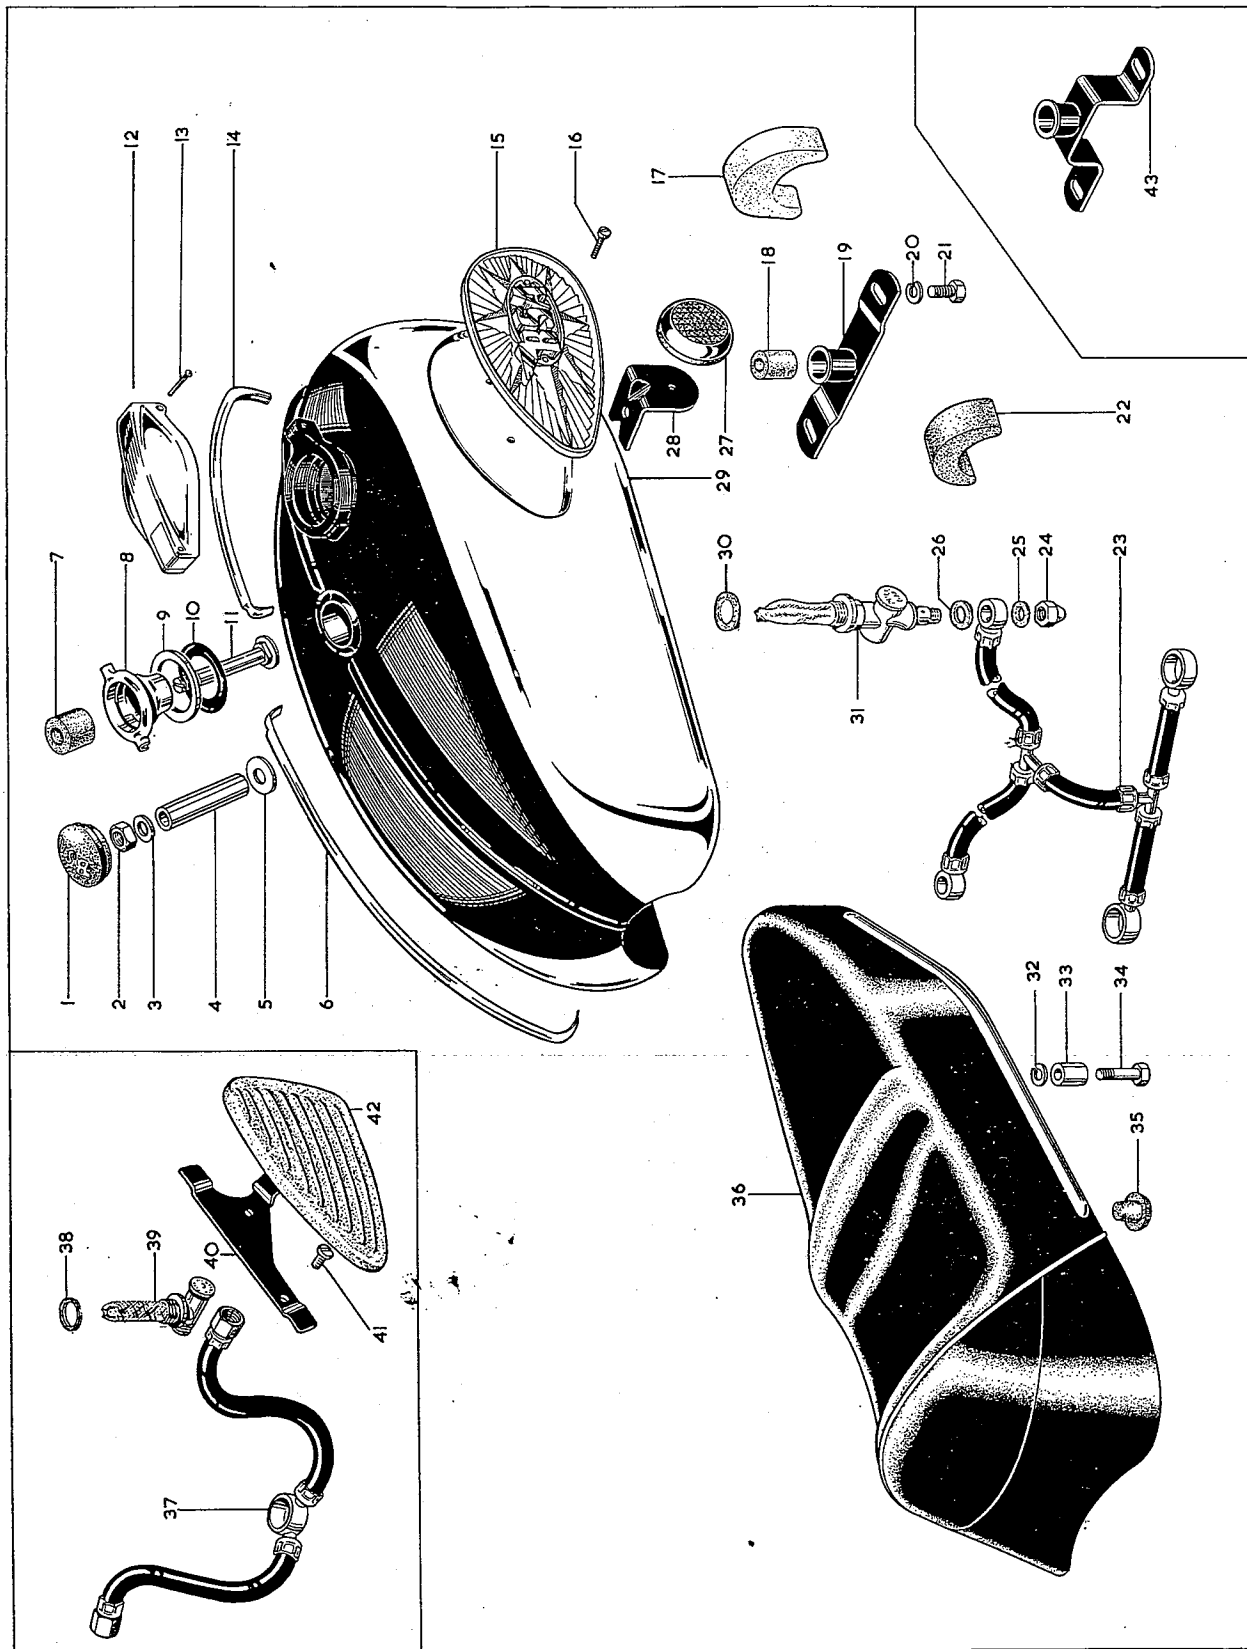


Plate 21



Plate 21—cont'd.

PETROL TANK (STEEL), RÉSERVOIR D'ESSENCE, BENZINTANK, DEPOSITO DE COMBUSTIBLE TWINSEAT, SELLE DOUBLE, DOPPELSITZ, ASIENTO DOBLE

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu P. Satz Juego de
L, S, T, R	26.	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
L, S, T, R, F	27.	Reflector	Catadioptré	Ruckstrahler	Catafaros	2
L, S, T, R, F	28.	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	2
L, S, T, R	29.	Petrol Tank	Réservoir d'essence	Benzintank	Deposito de combustible	2
L, S, T, R	29.	Petrol Tank	Réservoir d'essence	Benzintank	Deposito de combustible	2
L, S, T, R	30.	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
L, S, T, R	31.	Petrol Tap	Robinet à essence	Benzinhahn	Grifo de benzina	2
L, S, T, R, F	32.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
L, S, T, R, F	33.	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	2
L, S, T, R, F	34.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R, F	35.	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	2
L, S, T, R, F	36.	Twinseat complete	Selle double complet	Doppelsitz komplett	Asiento doble completo	2
L, S, T, R, F	36.	Twinseat Cover	Manchon de selle double	Doppelsitzhülse	Envolture de asiento doble	2
T, R	37.	Petrol Pipe	Tuyauterie d'essence	Benzinleitung	Tube de benzina	2
T, R	38.	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
T, R	39.	Petrol Tap	Robinet à essence	Benzinhahn	Grifo de benzina	2
L, S, T, R	40.	Bracket (right-hand)	Support (droite)	Verstrebung (rechts)	Soporte (derecho)	2
L, S, T, R	40.	Bracket (left-hand)	Support (gauche)	Verstrebung (links)	Soporte (izquierdo)	2
L, S, T, R	41.	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
L, S, T, R	42.	Knee Grip (right-hand)	Tampon caoutchouc (droite)	Gummiauflage (rechts)	Cojin de goma (derecho)	2
L, S, T, R	42.	Knee Grip (left-hand)	Tampon caoutchouc (gauche)	Gummiauflage (links)	Cojin de goma (izquierdo)	2
L, S, T, R	43.	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	2
		*2 gallon.	*9 litre.	*9 Litre.	*9 litre.	
		†4 gallon.	†18 litre.	†18 Litre.	†18 litre.	
		‡U.S.A. models.	‡Modèle de l'Amérique.	‡Modelle von U.S.A.	‡Modelos de América.	

British Cycle Supply Company


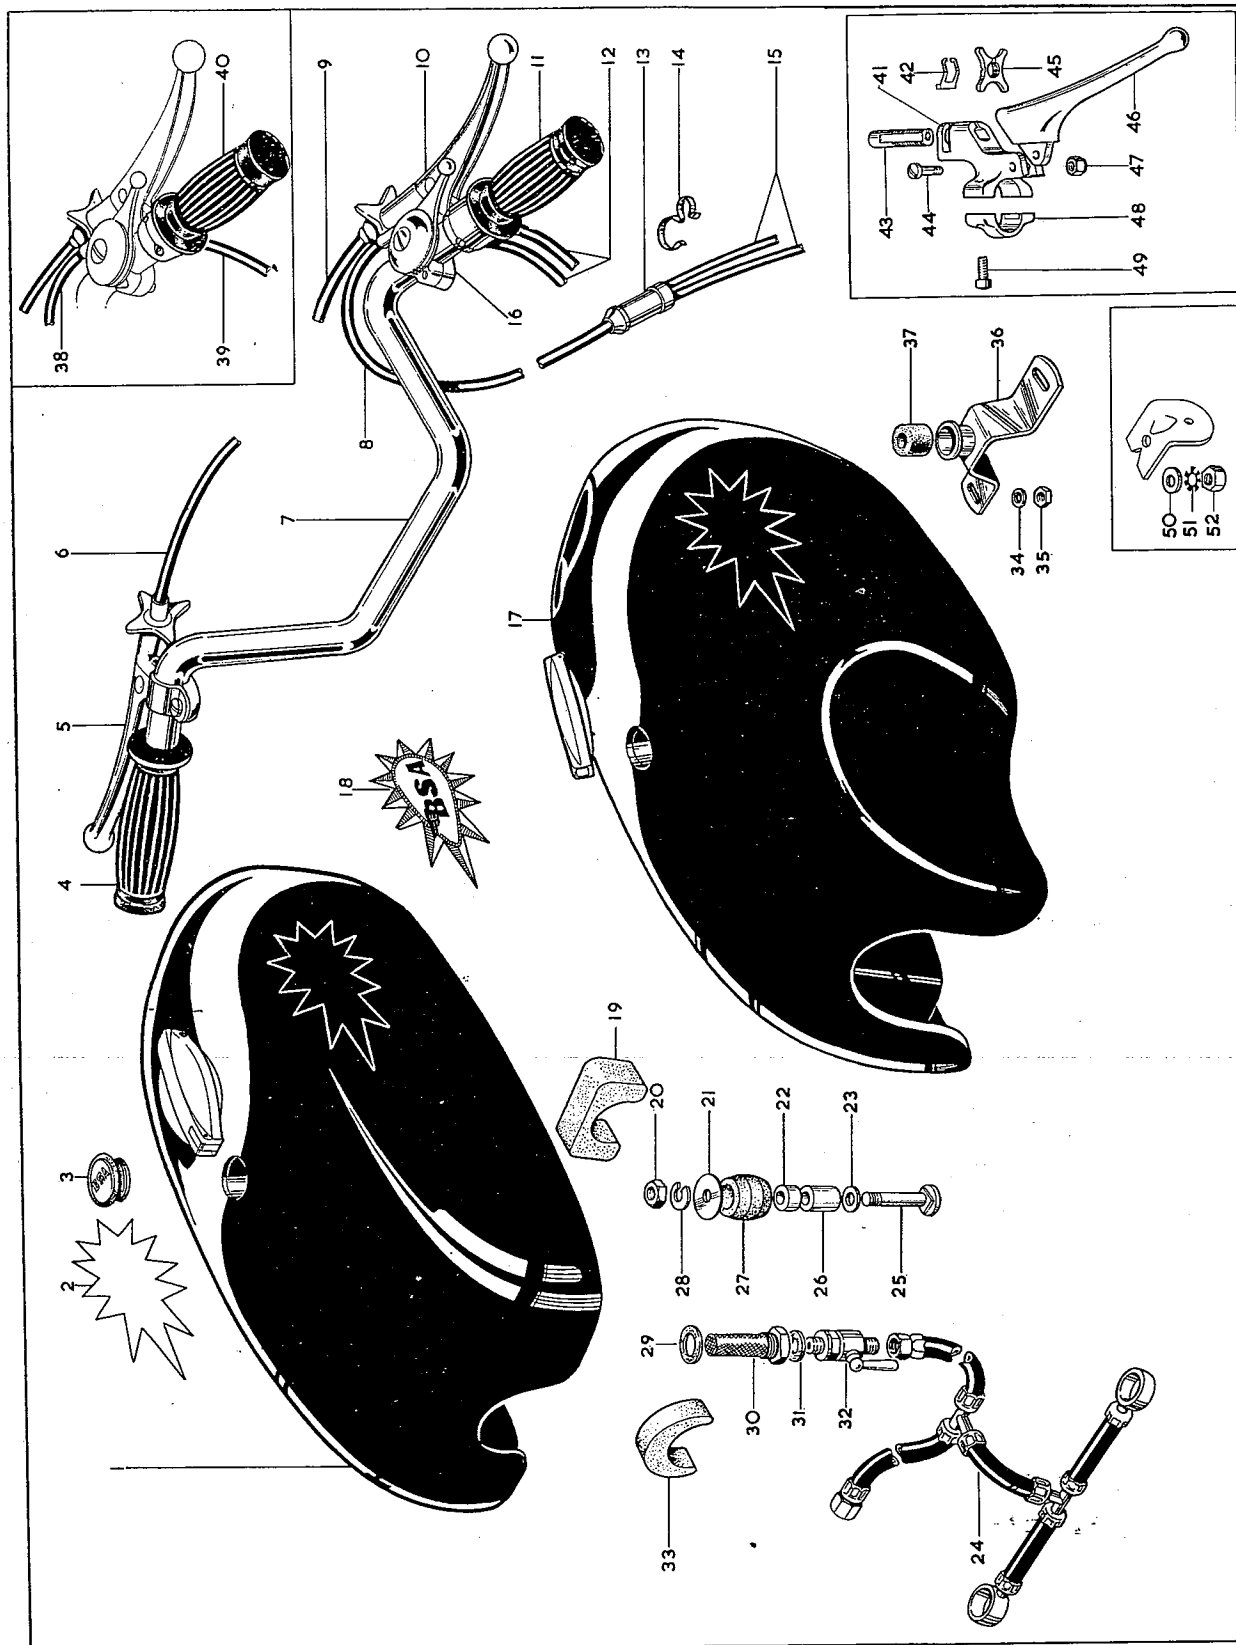


Plate 22

**PETROL TANK (FIBREGLASS), RÉSERVOIR D'ESSENCE (VERRE DE FIBRILLE),  
 BENZINTANK (KUNSTSTOFFGLASS), DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (VIDRIO DE FIBRE)  
 HANDLEBAR AND CONTROLS, GUIDON ET COMMANDES, LENKER UND STEUERUNG, MANILLAR Y MANDOS**

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
F (U.S.A.)	1. 82-8446	Petrol Tank	Réservoir d'essence	Benzintank	Deposito de combustible	
S, F	1. 82-8447	Petrol Tank	Réservoir d'essence	Benzintank	Deposito de combustible	
S, F	2. 68-8102	Transfer (left-hand)	Transférer (gauche)	Abziehbild (links)	Transferir (izquierdo)	
S, F	3. 40-8107	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
L, S, T, R, F	4. 19-7221	Rubber Grip (left-hand)	Poignée (gauche)	Griff (links)	Puño (izquierdo)	
S, F	5. 68-8718	Clutch Lever	Levier de embrayage	Kupplungshebel	Palanca de embrague	
L, T, R	5. 40-8539	Clutch Lever	Levier de embrayage	Kupplungshebel	Palanca de embrague	
S, F	6. 68-8773	Clutch Cable	Câble de commande de l'embrayage.	Kupplungskabel	Cable Bowden para embrague	
L, T, R	6. 68-8611	Clutch Cable	Câble de commande de l'embrayage.	Kupplungskabel	Cable Bowden para embrague	
L, S, T, R, F, (U.S.A.)	7. 42-4968	Handlebar	Guidon	Lenker	Manillar	
L, S, T, R	7. 68-4971	Handlebar	Guidon	Lenker	Manillar	
L, S, F	8. 60-823	Air Control Cable (long)	Câble pour la manette d'air (longue).	Seilzug für Luft (lang)	Cable para manecilla de aire (largo).	
L (U.S.A.)	9. 60-858	Front Brake Cable	Câble de commande du frein avant.	Vorderradbremskabel	Cable Bowden para freno delantera.	
L	9. 60-868	Front Brake Cable	Câble de commande du frein avant.	Vorderradbremskabel	Cable Bowden para freno delantera.	
S, F (U.S.A.)	9. 60-861	Front Brake Cable	Câble de commande du frein avant.	Vorderradbremskabel	Cable Bowden para freno delantera.	
S	9. 60-871	Front Brake Cable	Câble de commande du frein avant.	Vorderradbremskabel	Cable Bowden para freno delantera.	
T, R, (U.S.A.)	9. 68-8600	Front Brake Cable	Câble de commande du frein avant.	Vorderradbremskabel	Cable Bowden para freno delantera.	
T, R	9. 68-8660	Front Brake Cable	Câble de commande du frein avant.	Vorderradbremskabel	Cable Bowden para freno delantera.	
L, T, R	10. 60-788	Front Brake and Air Control	Levier de frein et d'air	Bremshebel und Lufthebel	Palanca de freno y de aire	
S, F	10. 68-8719	Front Brake Lever	Levier de frein	Bremshebel	Palanca de freno	
L, S, F	11. 19-7220	Twist Grip Control	Poignée tournante de commande des gaz.	Gasdrehgriff	Puño girante de acelerador	
L, S, T, R, F	11. 19-7222	Twist Grip Rubber	Poignée tournante caoutchouc	Gummidrehgriff	Puño girante de goma	2
S	12. 60-810	Throttle Cable	Câble de commande des gaz	Seilzug für Vergaser	Cable Bowden para acelerador	2
L, F	12. 60-813	Throttle Cable	Câble de commande des gaz	Seilzug für Vergaser	Cable Bowden para acelerador	
L, S, F	13. 68-8561	Junction Box	Boîtes soudées	Kapselverbindung	Unión capsular	
L, S, F	14. 68-8570	Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
S	15. 60-820	Air Control Cable (short)	Câble pour la manette d'air (court).	Seilzug für Luft (kurz)	Cable para la manecilla de aire (corto).	2
L, F	15. 60-826	Air Control Cable (short)	Câble pour la manette d'air (court).	Seilzug für Luft (kurz)	Cable para la manecilla de aire (corto).	2
S, F	16. 66-8896	Air Control	Levier d'air	Lufthebel	Palanca de aire	
S	17. 68-8165	Petrol Tank (large)	Réservoir d'essence (grande)	Benzintank (gross)	Deposito de combustible (grande)	

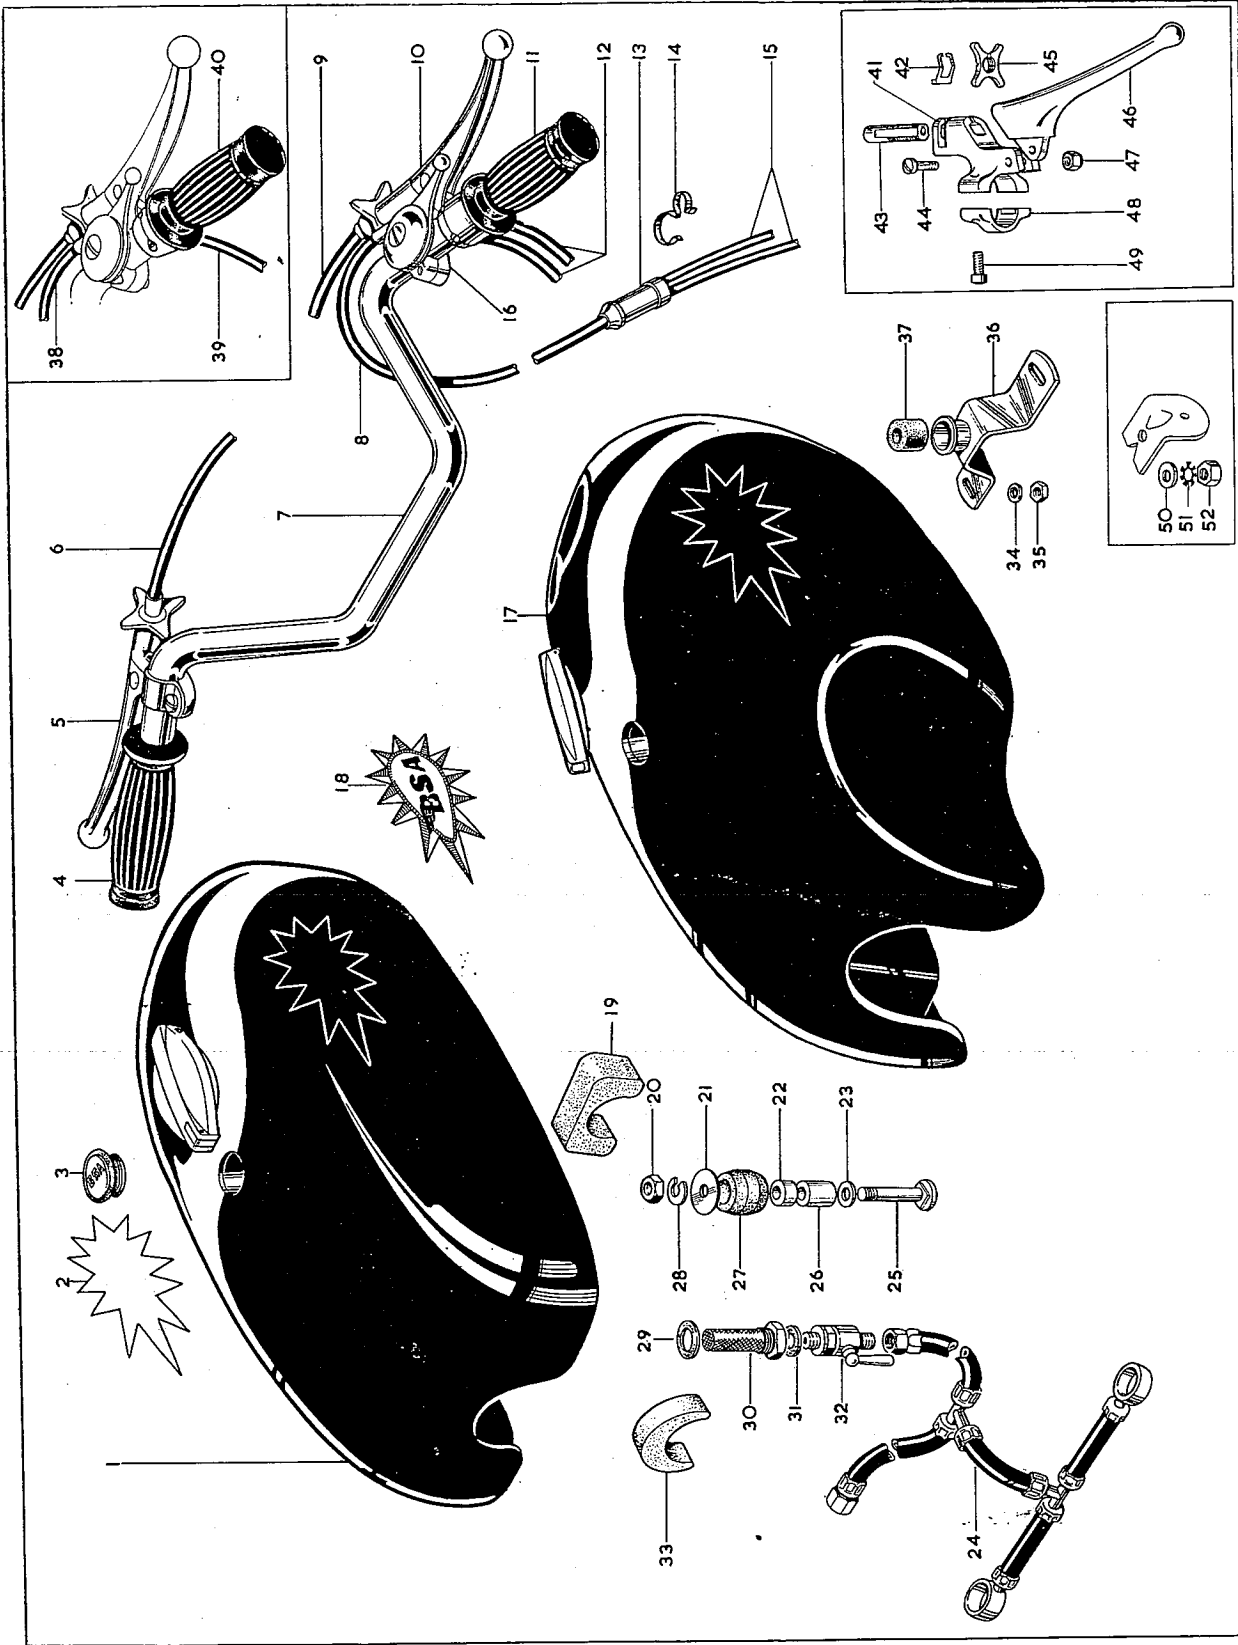

**PETROL TANK (FIBREGLASS), RÉSERVOIR D'ESSENCE (VERRE DE FIBRILLE),  
BENZINTANK (KUNSTSTOFFGLASS), DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (VIDRIO DE FIBRE)  
HANDLEBAR AND CONTROLS, GUIDON ET COMMANDES, LENKER UND STEUERUNG, MANILLAR Y MANDOS**


Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
S, F	18. 68-8103	Transfer (right-hand)	Transférer (droite)	Abziehbild (rechts)	Transferir (derecho)	
S, F	19. 68-8017	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummi Auflage	Cojin de goma	
S, F	20. 2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
S, F	21. 3-101	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
S, F	22. 68-8081	Distance Piece (short)	Entretoise (court)	Distanzrohr (kurz)	Distanciador (corto)	
S, F	22. 40-8089*	Distance Piece (short)	Entretoise (court)	Distanzrohr (kurz)	Distanciador (corto)	
S, F	23. 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
S, F	24. 82-8409	Petrol Pipe complete	Tuyauterie de essence complet	Benzinleitung komplett	Tubo de benzina completo	
S, F	24. 82-8889	Petrol Pipe complete	Tuyauterie de essence complet	Benzinleitung komplett	Tubo de benzina completo	
S, F	25. 68-8080	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
S, F	25. 68-8045*	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
S, F	26. 40-8089	Distance Piece (long)	Entretoise (longue)	Distanzrohr (lang)	Distanciador (largo)	
S, F	26. 68-2766*	Distance Piece (long)	Entretoise (longue)	Distanzrohr (lang)	Distanciador (largo)	
S, F	27. 40-8085	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummibüchse	Casquillo de goma	
S, F	28. 24-8784	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
S, F	29. 24-8504	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
S, F	30. 27-8443	Filter	Filter	Filter	Filter	2
S, F	31. 2-930	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
S, F	32. 65-8171	Petrol Tap	Robinet à essence	Benzinhahn	Grifo de benzina	2
S, F	33. 68-8018	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummi Auflage	Cojin de goma	2
S, F	34. 2-525*	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
S, F	35. 86-2554*	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
S, F	36. 68-8099*	Mounting Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
S, F	37. 68-8054*	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummibüchse	Casquillo de goma	
S, F	38. 60-815	Air Control Cable	Câble pour la manette d'air	Seilzug für Luft	Cable para la manecilla de aire	
S, F	38. 60-818	Air Control Cable	Câble pour la manette d'air	Seilzug für Luft	Cable para la manecilla de aire	
S, F	39. 60-804	Throttle Cable	Câble de commande des gaz	Seilzug für Vergaser	Cable Bowden para acelerador	
S, F	39. 60-807	Throttle Cable	Câble de commande des gaz	Seilzug für Vergaser	Cable Bowden para acelerador	
S, F	40. 19-7223	Twist Grip Control	Poignée tournante de commande des gaz.	Gasdrehgriff	Puño girante de acelerador	
S, F	41. 68-8736	Bracket (clutch)	Support	Verstrebung	Soporte	2
S, F	41. 68-8738	Bracket (brake)	Support	Verstrebung	Soporte	2
S, F	42. 68-8740	Click Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
S, F	43. 68-8742	Adjuster Screw	Vis	Schraube	Espiga	2
S, F	44. 68-8743	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Tuerca	2
S, F	45. 68-8741	Adjuster Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
S, F	46. 68-8737	Clutch Lever	Lever de embrayage	Kupplungshebel	Palanca de embrague	
S, F	46. 68-8739	Brake Lever	Lever de frein	Bremshebel	Palanca de freno	2
S, F	47. 29-8814	Fulcrum Pin Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
S, F	48. 68-8746	Control Clip	Bride	Klammer	Grapa	4
S, F	49. 68-8745	Clip Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
S, F	50. 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
S, F	51. 36-382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
S, F	52. 14-302	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2

\*Para montaje con 68-8165 depósito de combustible.

\*Für Montage mit 68-8165 Benzintank.

\*Pour montage avec 68-8165 réservoir d'essence.

\*For use with 68-8165 petrol tank.

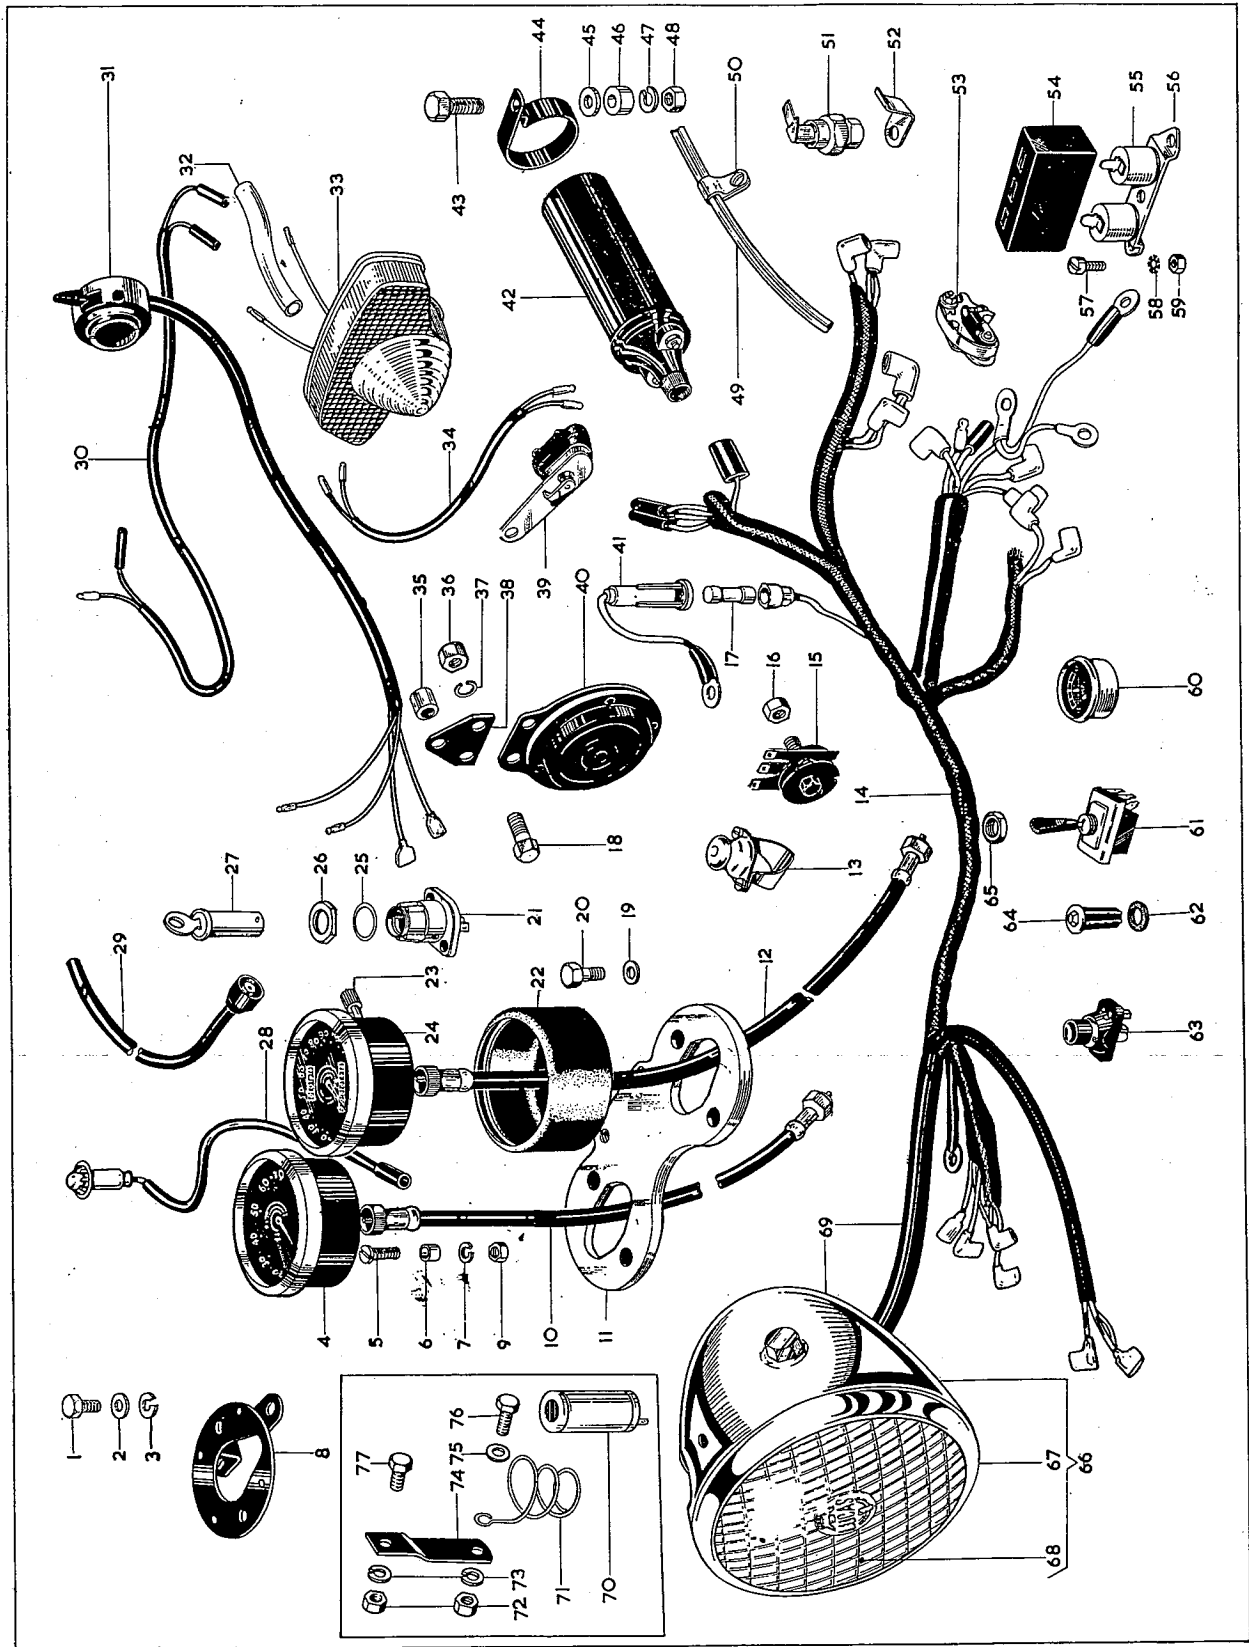



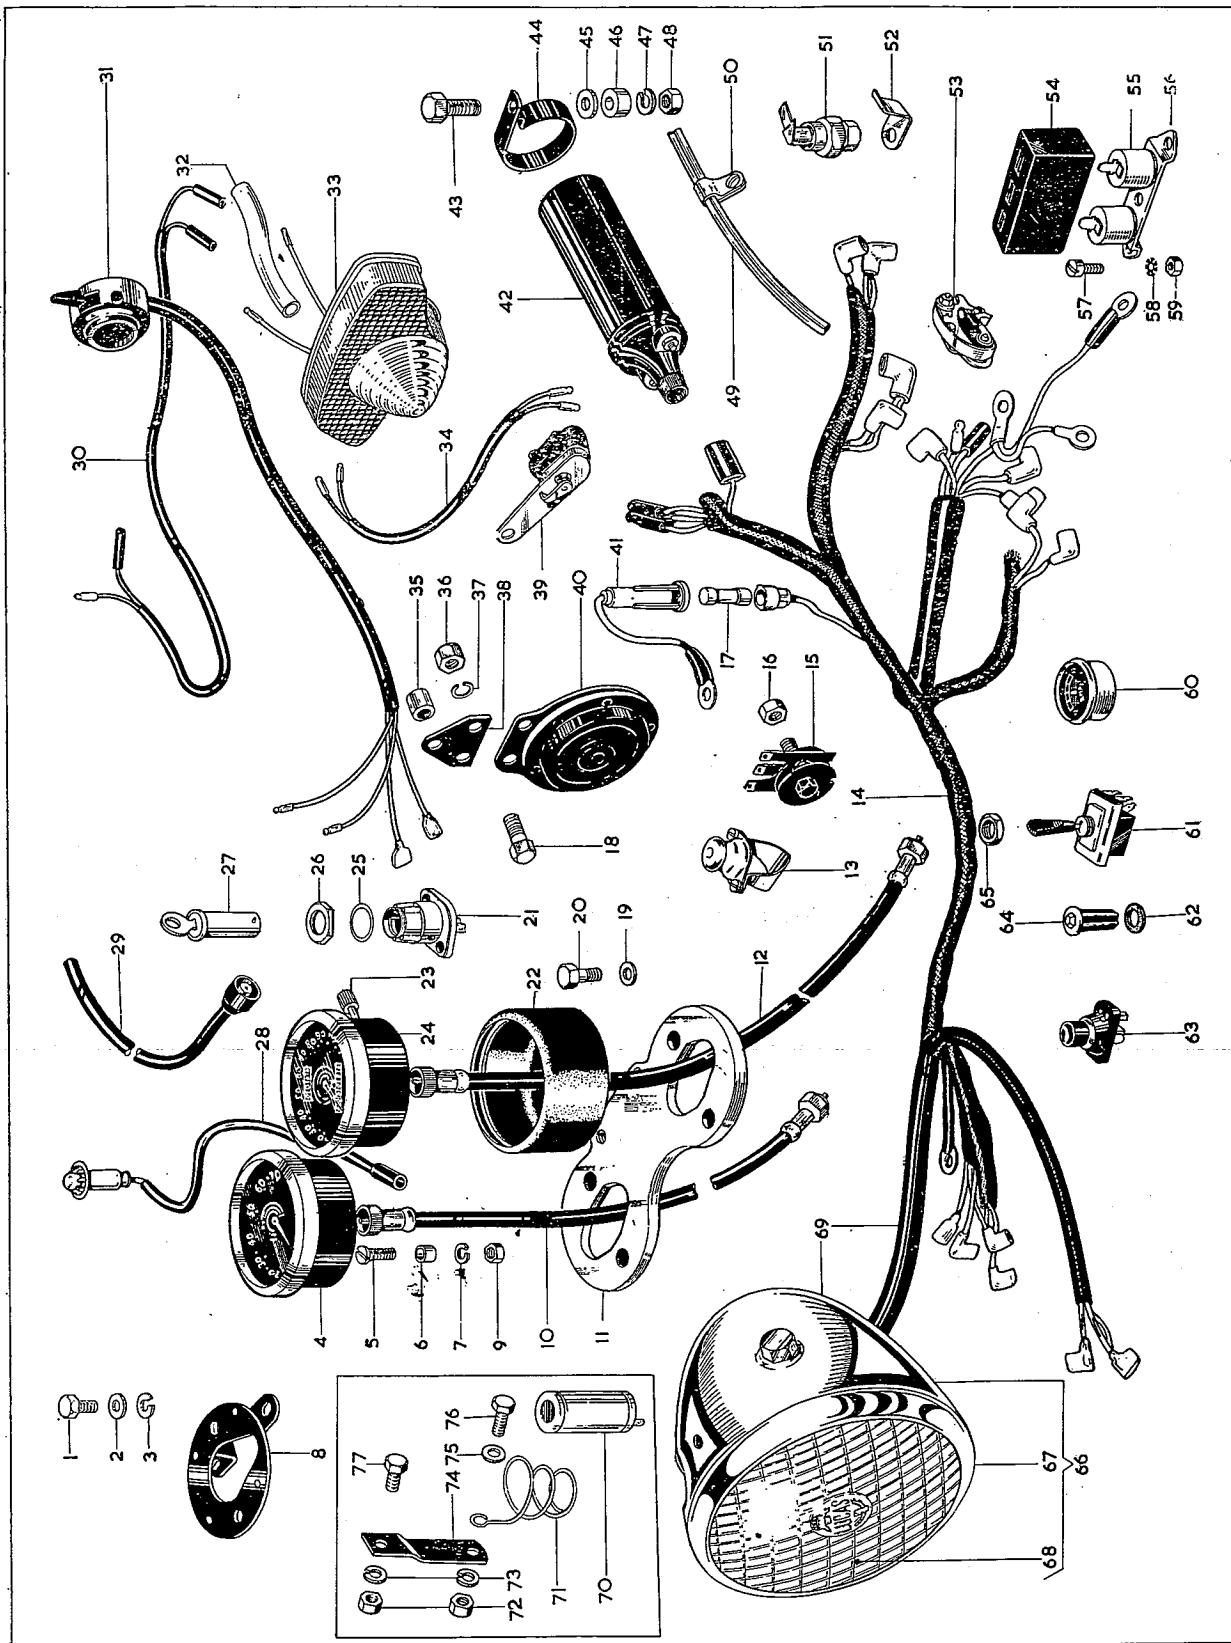




Plate 23—contd.  
ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, ELEKTR. AUSRÜSTUNG, EQUIPO ELECTRICO

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number Numéro de pièce Ersatzteil-Nummer Numero de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R, F ...	32. 82-8307	Rear Lamp Lead, Tube	Tuau	Rohr	Tubo	
L, S, T, R, F ...	33. 19-1245	Rear Lamp Lens	Feu rouge arrière Lentille pour feu rouge arrière.	Schlüssellampe. Lins für Schlüssellampe	Luz roja trasera Lente para luz roja trasera	
L, S, T, R, F ...	53973	Fixing Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R, F ...	54574348	Bulb Holder and Reflector	Douille de lampe et reflector	Birnenfassung und Reflektor	Portálampara y reflector	
L, S, T, R, F ...	573828	Bulb Holder Interior	Garniture intérieure pour douille de lampe.	Einsatz für Birnenfassung	Guarniciones interior para portálampara.	
L, S, T, R, F ...	380	Rear Lamp Bulb	Amploude de lanterne arrière	Rücklicht-Birne	Lámpara de luz trasera	
L, S, T, R, F ...	54571677	Base Plate	Embase	Unterlage	Placa de base	
L, S, T, R, F ...	54953388	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
L, S, T, R, F ...	34. 19-1844	Stop Switch Lead	Câble pour commutateur de lampe de stop.	Stopflichtschalterkabel	Cable para interruptor para luz stop.	
L, S, T, R, F ...	35. 68-4906	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
L, S, T, R, F ...	36. 2-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F ...	37. 2-1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
L, S, T, R, F ...	38. 68-9103	Horn Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
L, S, T, R, F ...	39. 19-1125	Stop Light Switch	Commutateur de lampe de stop.	Stopflichtschalter	Interruptor para luz stop	
L, S, T, R, F ...	40. 19-2061	Horn	Avertisseur	Hupe	Bocina	
L, S, T, R, F ...	40. 19-2064	Horn (alternative)	Avertisseur (alternative)	Hupe (auswahl)	Bocina (alternativa)	
L, S, T, R, F ...	41. 19-969	Fuse Holder	Manchon de fusible	Sicherungshülse	Manguito de fusible	
L, S, T, R, F ...	42. 19-745	Coil	Bobine	Spule	Bobine	2
L, S, T, R, F ...	43. 24-8329	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R, F ...	44. 68-4093	Coil Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
L, S, T, R, F ...	45. 2-6537	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
L, S, T, R, F ...	46. 42-8098	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	2
L, S, T, R, F ...	47. 2-1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
L, S, T, R, F ...	48. 2-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F ...	49. 68-9163	Battery Vent Pipe	Tuyau de ventilateur d'accumulateur.	Batterie-Entlüftungsrohr	Tubo del ventilación de la acumuladora.	2
L, S, T, R, F ...	66-8340	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
L, S, T, R, F ...	51. 19-1735	Zener Diode	Zener Diode	Zener Diode	Zener Diode	
L, S, T, R, F ...	52. 68-9429	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
L, S, T, R, F ...	53. 19-1849	Contact Set	Plois de contact	Unterbrecherkontakte	Contactos del ruptor	2
L, S, T, R, F ...	54. 19-1848	Rubber Cover	Couvercle caoutchouc	Gummideckel	Tapa de goma	2
L, S, T, R, F ...	55. 19-1847	Condenser	Condensateur	Kondensator	Condensador	2
L, S, T, R, F ...	56. 19-1861	Base Plate	Embase	Unterlage	Placa de base	
L, S, T, R, F ...	57. 40-236	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R, F ...	58. 29-3319	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
L, S, T, R, F ...	59. 2-47	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
L, S, T, R, F ...	60. 19-963	Ammeter	Ampermètre	Ampermetro	Ampermetro	
L, S, T, R, F ...	61. 19-964	Light Switch	Commutateur de phare	Scheinwerferschalter	Commutador de faro	
L, S, T, R, F ...	62. 54140331	Sealing Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
L, S, T, R, F ...	63. 31620	Dipper Switch	Commutateur phare-code	Abblendschalter	Commutador de la luz de cruce	
L, S, T, R, F ...	64. 19-965	Warning Light	Lampe-témoin	Anzeigeleuchte	Lámpara indicadora	
L, S, T, R, F ...	65. 153631	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2

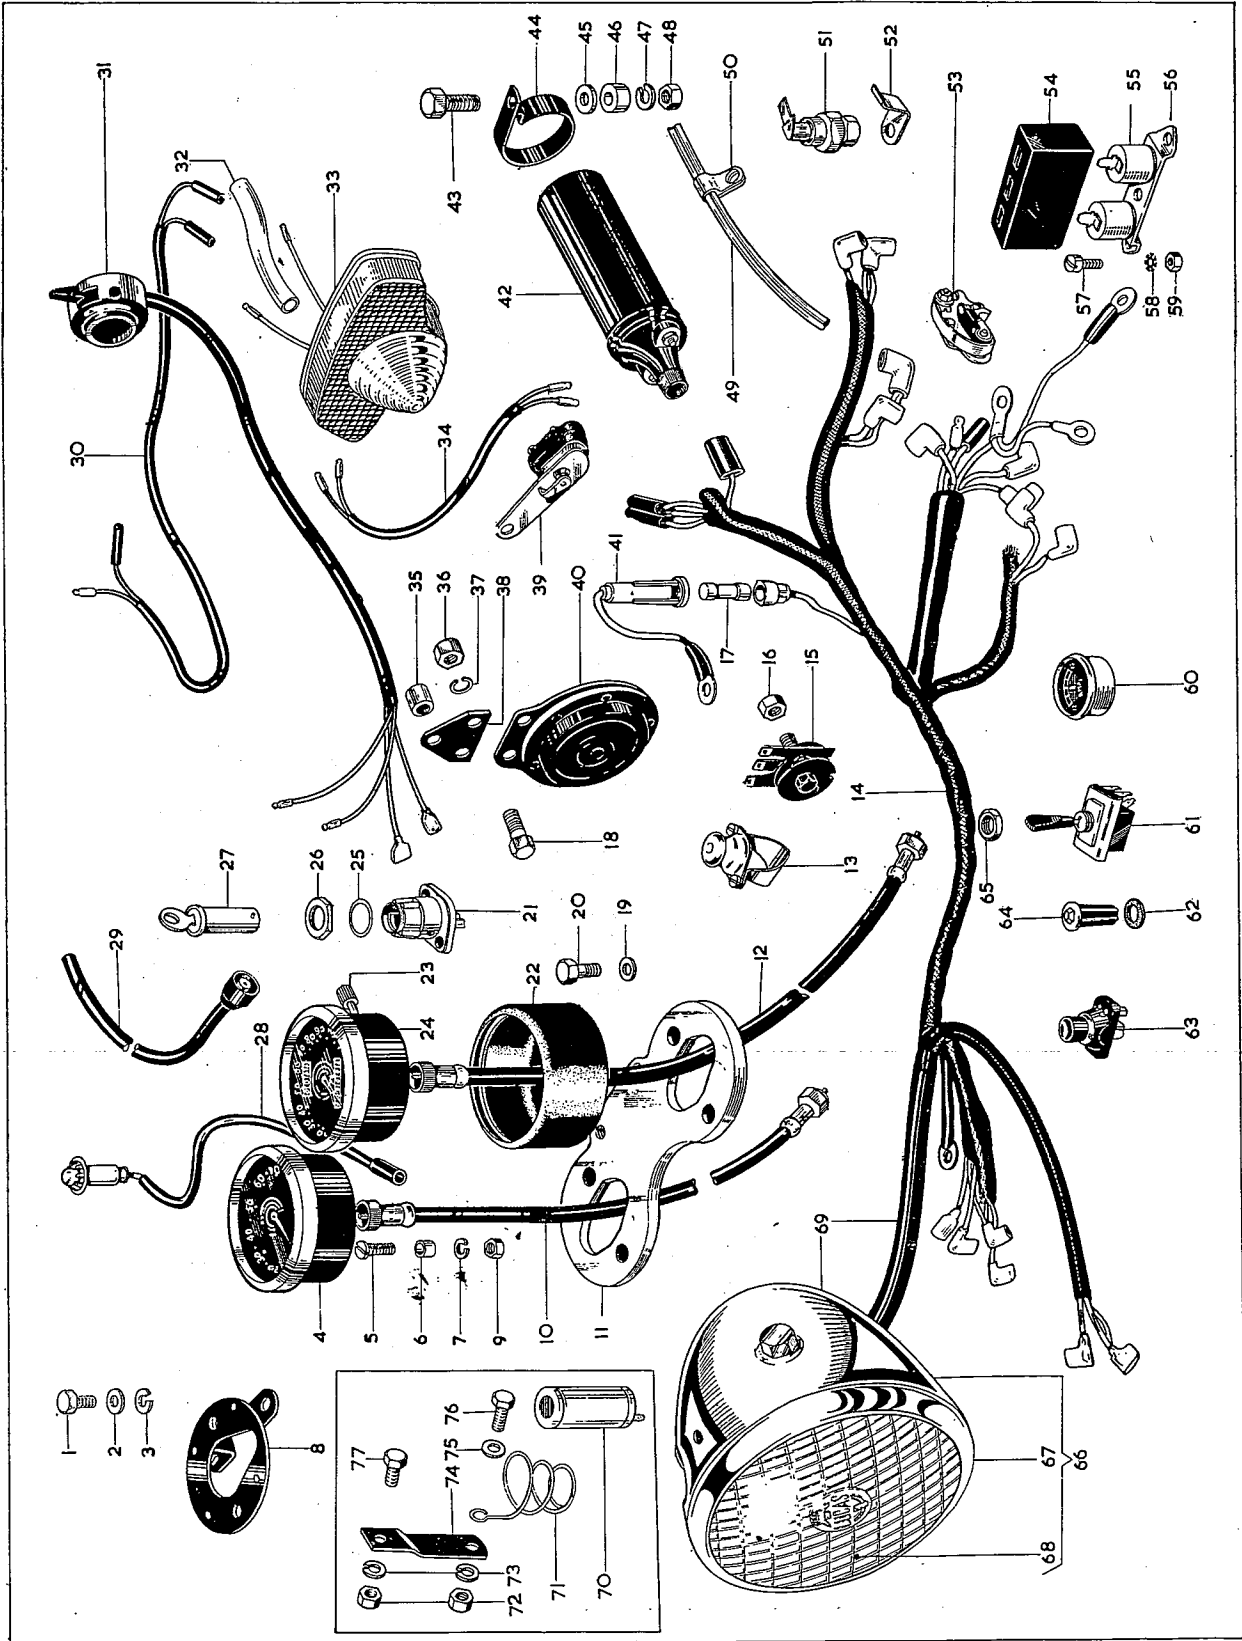


Plate 23

Plate 23—contd.  
ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, ELEKTR. AUSTRÜSTUNG, EQUIPO ELECTRICO

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number Número de pièce Ersatzteil-Nummer Numero de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu P. Satz Juego de
L, S, T, R	66. 19-946	Headlamp complete	Phare complet	Scheinwerfer komplett	Faro completo	6
F	66. 19-966	Headlamp complete	Phare complet	Scheinwerfer komplett	Faro completo	
L, S, T, R	66. 19-955	Headlamp complete (France)	Phare complet (France)	Scheinwerfer komplett (Frankreich)	Faro completo (Francia)	
L, S, T, R	66. 19-957	Headlamp complete (Continental)	Phare complet (Continental)	Scheinwerfer komplett (Kontinental)	Faro completo (Continental)	
L, S, T, R	67. 19-701	Rim	Jante	Felge	Llanta	
F	553248	Rim	Jante	Felge	Llanta	
L, S, T, R	534343	Rim Fixing Clip	Bride de jante	Klammer für Felge	Grapa de llanta	
L, S, T, R	504665	Rim Screw	Vis de jante	Schraube für Felge	Tornillo de llanta	
L, S, T, R	144921	Rim Plate	Plaque de jante	Scheibe für Felge	Placa de llanta	
L, S, T, R	534296	Main Bulb Holder	Douille de lampe	Haupt-Lampenfassung	Portallämpara	
L, S, T, R	554602	Terminal Sleeve	Isolant	Isolierkörper	Aislante	
L, S, T, R	555910	Pilot Bulb Holder	Douille de lampe pilot	Fassung für Nebenbirne	Portallämpara piloto	
L, S, T, R	54573590	Pilot Interior	Garniture pour douille de lampe pilot.	Einsatz für Nebenbirne-fassung.	Guarniciones para portallämpara piloto.	
L, S, T, R	553780	Seating Ring	Rondelle de douille	Unterlegscheibe für Halter	Arendela porta	
L, S, T, R	554354	Main Bulb	Lampe principal	Hauptbirne	Lámpara principal	
L, S, T, R	446	Pilot Bulb	Lampe pilot	Nebenbirne	Lámpara piloto	
L, S, T, R	989	Lamp Fixing Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
L, S, T, R	112201	Light Unit	Optique de phare	Scheinwerfer-Einsatz	Optica del faro	
L, S, T, R	516798	Light Unit	Optique de phare	Scheinwerfer-Einsatz	Optica del faro	
F	19-738	Light Unit (France)	Optique de phare (France)	Scheinwerfer-Einsatz (Frankreich)	Optica del faro (Francia)	
L, S, T, R	54522680	Light Unit (France)	Optique de phare (France)	Scheinwerfer-Einsatz (Frankreich)	Optica del faro (Francia)	
L, S, T, R	516801	Light Unit (Continental)	Optique de phare (Continental)	Scheinwerfer-Einsatz (Kontinental)	Optica del faro (Continental)	
L, S, T, R	54052831	Headlamp and Harness complete.	Phare et faisceau de câbles complet.	Scheinwerfer und Kabelstrang komplett.	Faro y juego de cables completo.	
F	54052834	Headlamp and Harness complete.	Phare et faisceau de câbles complet.	Scheinwerfer und Kabelstrang komplett.	Faro y juego de cables completo.	
L, S, T, R	54052832	Headlamp and Harness complete (France).	Phare et faisceau de câbles complet (France).	Scheinwerfer und Kabelstrang komplett Frankreich.	Faro y juego de cables completo (Francia).	
L, S, T, R	54052833	Headlamp and Harness complete (Continental).	Phare et faisceau de câbles complet (Continental).	Scheinwerfer und Kabelstrang komplett (Kontinental).	Faro y juego de cables completo (Continental).	
F	82-8319	Capacitor	Condensateur	Kondensator	Condensador	
F	54170009	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
F	71. 82-8320	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
F	2-2395	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
F	73. 2-1462	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
F	74. 82-8277	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
F	2-525	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
F	76. 2-1354	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
F	77. 42-6554	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	

NOTE: Where no B.S.A. Part Number is quoted, the part is only available from the makers.  
NOTE: Dans le cas où une pièce n'a pas d'un numéro B.S.A., on peut l'obtenir seulement des fabricants.  
ANMERKUNG: Wenn keine B.S.A.-Teile-Nummer angegeben ist, dann ist das betreffende Teil nur von der Herstellerfirma erhältlich.  
NOTA: Si no se indica número de la pieza B.S.A., la pieza es disponible del fabricante solo.

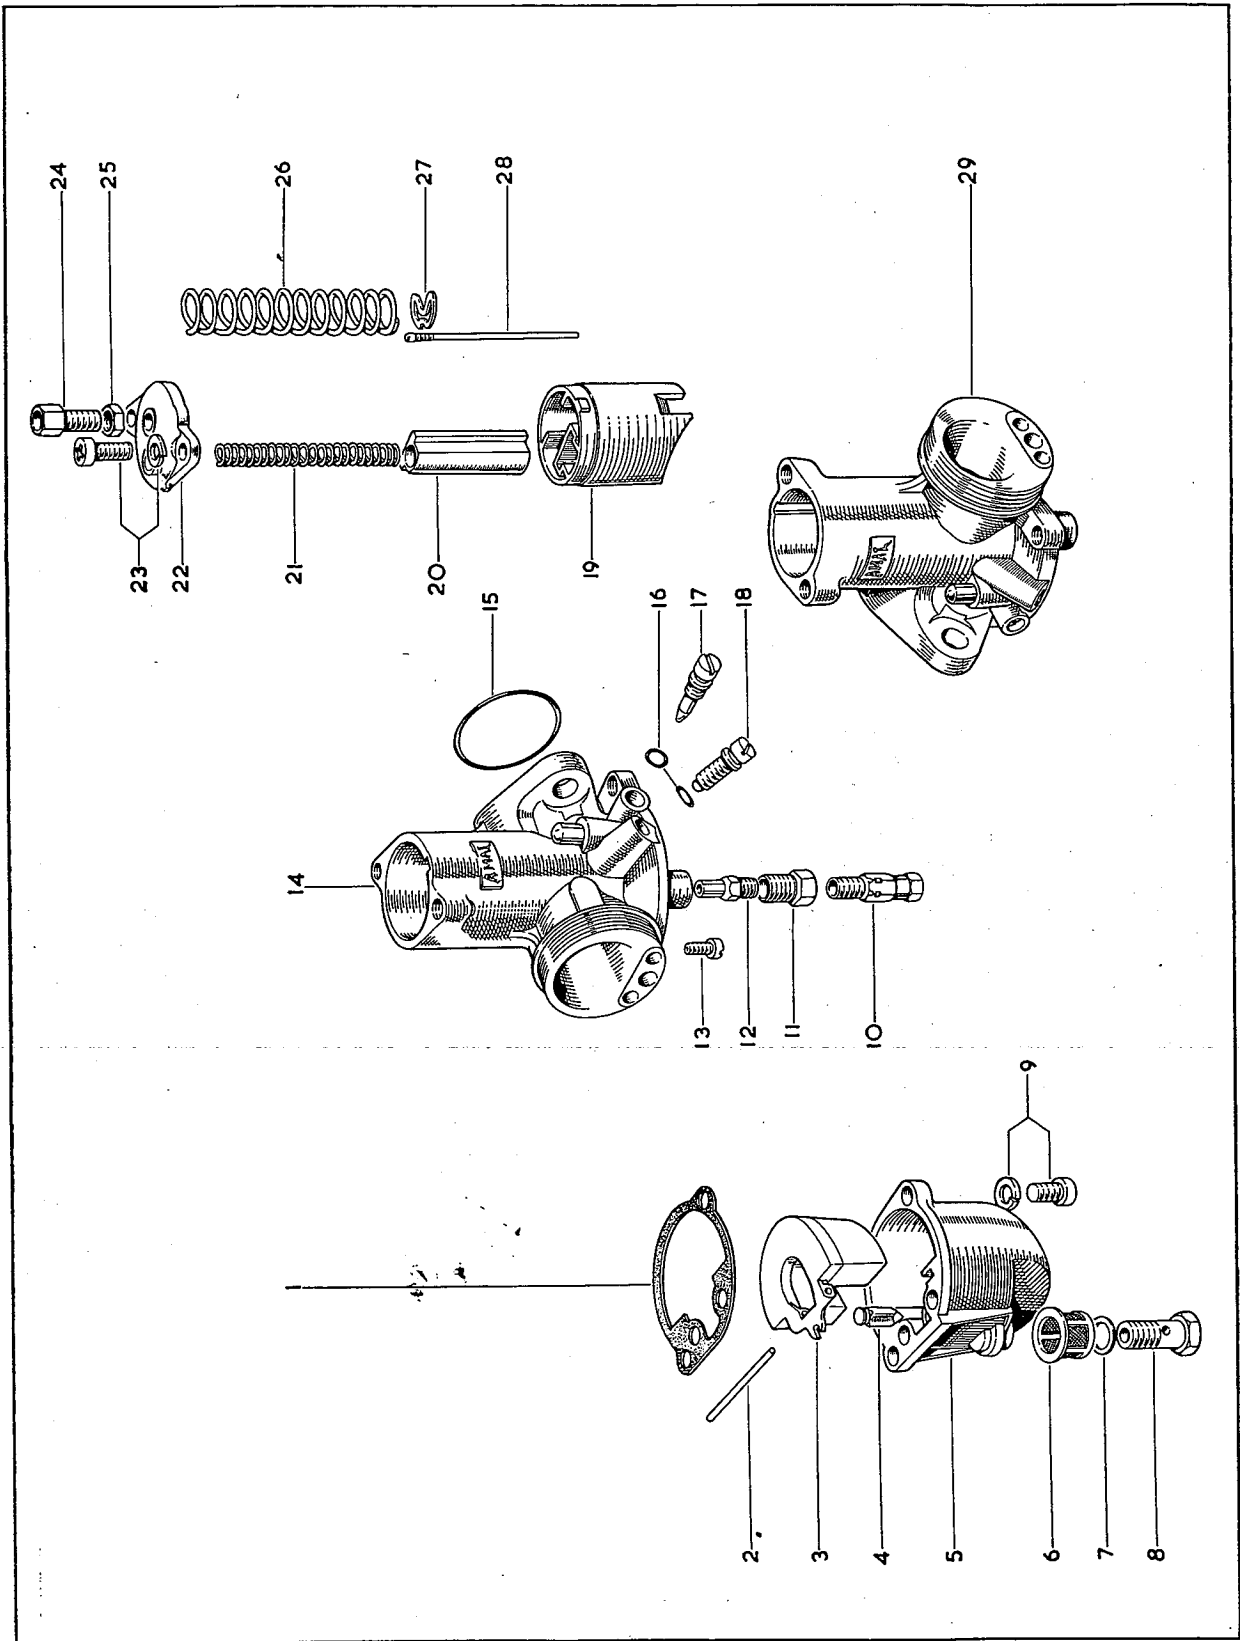


Plate 24

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number Numéro de pièce Ersatzteil-Nummer Numero de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R, F	B.S.A. NO. 1. 19-3106	Floater Chamber	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
L, S, T, R, F	AMAL NO. 2. 622-073	Floater Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
L, S, T, R, F	3. 19-3102	Floater	Flotteur	Schwimmer	Flotador	
L, S, T, R, F	4. 19-3105	Floater Needle	Aiguille	Nadel	Aguja	
L, S, T, R, F	5. 622-068	Floater Chamber	Cuve de flotteur	Schwimmergehäuse	Cámara de flotador	
L, S, T, R, F	6. 622-050	Filter	Filter	Filter	Filter	
L, S, T, R, F	7. 376-093	Banjo Bolt Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	1/2
L, S, T, R, F	8. 13-163	Banjo Bolt	Boulon 'banjo'	Banjoschraube	Perno 'banjo'	4/2
L, S, T, R, F	9. 622-078	Screw and Washer	Vis et rondelle	Schraube und Scheibe	Tornillo y arandela	
L, S, T, R, F	10. 19-3093	Main Jet (190 c.c.)	Gicleur principal (190 c.c.)	Hauptdüse (190 c.c.)	Surtidor principal (190 c.c.)	
L, S, T, R, F	11. 376-100	Main Jet (200 c.c.)	Gicleur principal (200 c.c.)	Hauptdüse (200 c.c.)	Surtidor principal (200 c.c.)	
L, S, T, R, F	12. 19-2880	Main Jet (230 c.c.)	Gicleur principal (230 c.c.)	Hauptdüse (230 c.c.)	Surtidor principal (230 c.c.)	
L, S, T, R, F	13. 376-100	Jet Holder	Porte-gicleur	Düsenhalter	Porta-surtidor	
L, S, T, R, F	14. 622-080	Needle Jet (106")	Gicleur d'aiguille (106")	Nadeldüse (106")	Surtidor de aguja (106")	
L, S, T, R, F	15. 622-079	Needle Jet (107")	Gicleur d'aiguille (107")	Nadeldüse (107")	Surtidor de aguja (107")	
L, S, T, R, F	16. 124-026	Pilot Jet (20 c.c.)	Gicleur de ralenti (20 c.c.)	Leerlaufdüse (20 c.c.)	Surtidor piloto (20 c.c.)	
L, S, T, R, F	17. 124-026	Pilot Jet (25 c.c.)	Gicleur de ralenti (25 c.c.)	Leerlaufdüse (25 c.c.)	Surtidor piloto (25 c.c.)	
L, S, T, R, F	18. R.930	Body (right-hand)	Corps (droite)	Gehäuse (rechts)	Surtidor (derecho)	
L, S, T, R, F	19. R.928	Body (left-hand)	Corps (gauche)	Gehäuse (links)	Cuerpo (izquierdo)	
L, S, T, R, F	20. R.932	Body	Corps	Gehäuse	Cuerpo	
L, S, T, R, F	21. R.626	Body (right-hand)	Corps (droite)	Gehäuse (rechts)	Cuerpo (derecho)	
L, S, T, R, F	22. 622-101	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	
L, S, T, R, F	23. 622-082	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	2
L, S, T, R, F	24. 19-3090	Pilot Air Screw	Vis pilot d'air	Luftzufuhrungs-Schraube	Tornillo de guía de aire	
L, S, T, R, F	25. 622-076	Throttle Stop Screw	Vis de réglage de papillon	Stellschraube für Drossel	Tornillo de ajuste por acelerador.	
L, S, T, R, F	26. 928-060	Throttle Valve (2 1/2)	Boisseau des gaz (2 1/2)	Gasscheiber (2 1/2)	Corredora de aceleración (2 1/2)	2
L, S, T, R, F	27. 928-060	Throttle Valve (3)	Boisseau des gaz (3)	Gasscheiber (3)	Corredora de aceleración (3)	2
L, S, T, R, F	28. 928-060	Throttle Valve (3 1/2)	Boisseau des gaz (3 1/2)	Gasscheiber (3 1/2)	Corredora de aceleración (3 1/2)	
L, S, T, R, F	29. 928-062	Throttle Valve (3 1/2)	Boisseau des gaz (3 1/2)	Gasscheiber (3 1/2)	Corredora de aceleración (3 1/2)	
L, S, T, R, F	30. 928-062	Air Valve	Soupape de air	Luftventil	Válvula de aire	2/1
L, S, T, R, F	31. 622-062	Air Valve	Soupape de air	Luftventil	Válvula de aire	
L, S, T, R, F	32. 622-065	Top Cap	Ressort	Feder	Resorte	2
L, S, T, R, F	33. 928-064	Top Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
L, S, T, R, F	34. 928-098	Top Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
L, S, T, R, F	35. 622-098	Screw and Washer	Vis et rondelle	Schraube und Scheibe	Tornillo y arandela	4/2
L, S, T, R, F	36. 622-086	Cable Adjuster	Système de réglage	Einsteilschraube	Tornillo de ajuste	4
L, S, T, R, F	37. 4-035	Adjuster Locknut	Ecrou de blocage	Gegenmutter	Tuerca de fijación	4
L, S, T, R, F	38. 5-077	Throttle Spring	Ressort	Feder	Resorte	2/1
L, S, T, R, F	39. 622-061	Needle Clip	Bride	Klammer	Grapa	2/1
L, S, T, R, F	40. 622-067	Needle	Aiguille	Nadel	Aguja	
L, S, T, R, F	41. 928-063	Needle	Aiguille	Nadel	Aguja	
L, S, T, R, F	42. 622-063	Body (left-hand)	Corps (gauche)	Gehäuse (links)	Cuerpo (izquierdo)	
L, S, T, R, F	43. L.930	Body (right-hand)	Corps (gauche)	Gehäuse (links)	Cuerpo (izquierdo)	
L, S, T, R, F	44. L.932	Body	Corps	Gehäuse	Cuerpo	

\*Vide pagina 7.

\*Sicte Seite 7.

\*Voyez page 7.

\*See page 7.

NOTE: Where no B.S.A. Part Number is quoted, the part is only available from the makers.  
 Dans le cas où une pièce n'a pas d'un numéro B.S.A., on peut l'obtenir seulement des fabricants.  
 ANMERKUNG: Wenn keine B.S.A.-Teile-Nummer Angegeben ist, dann ist das Betreffende Teil nur von der Herstellerfirma Erhältlich.  
 NOTA: Si no se indica numero de la pieza B.S.A., la pieza es disponible del fabricante solo.

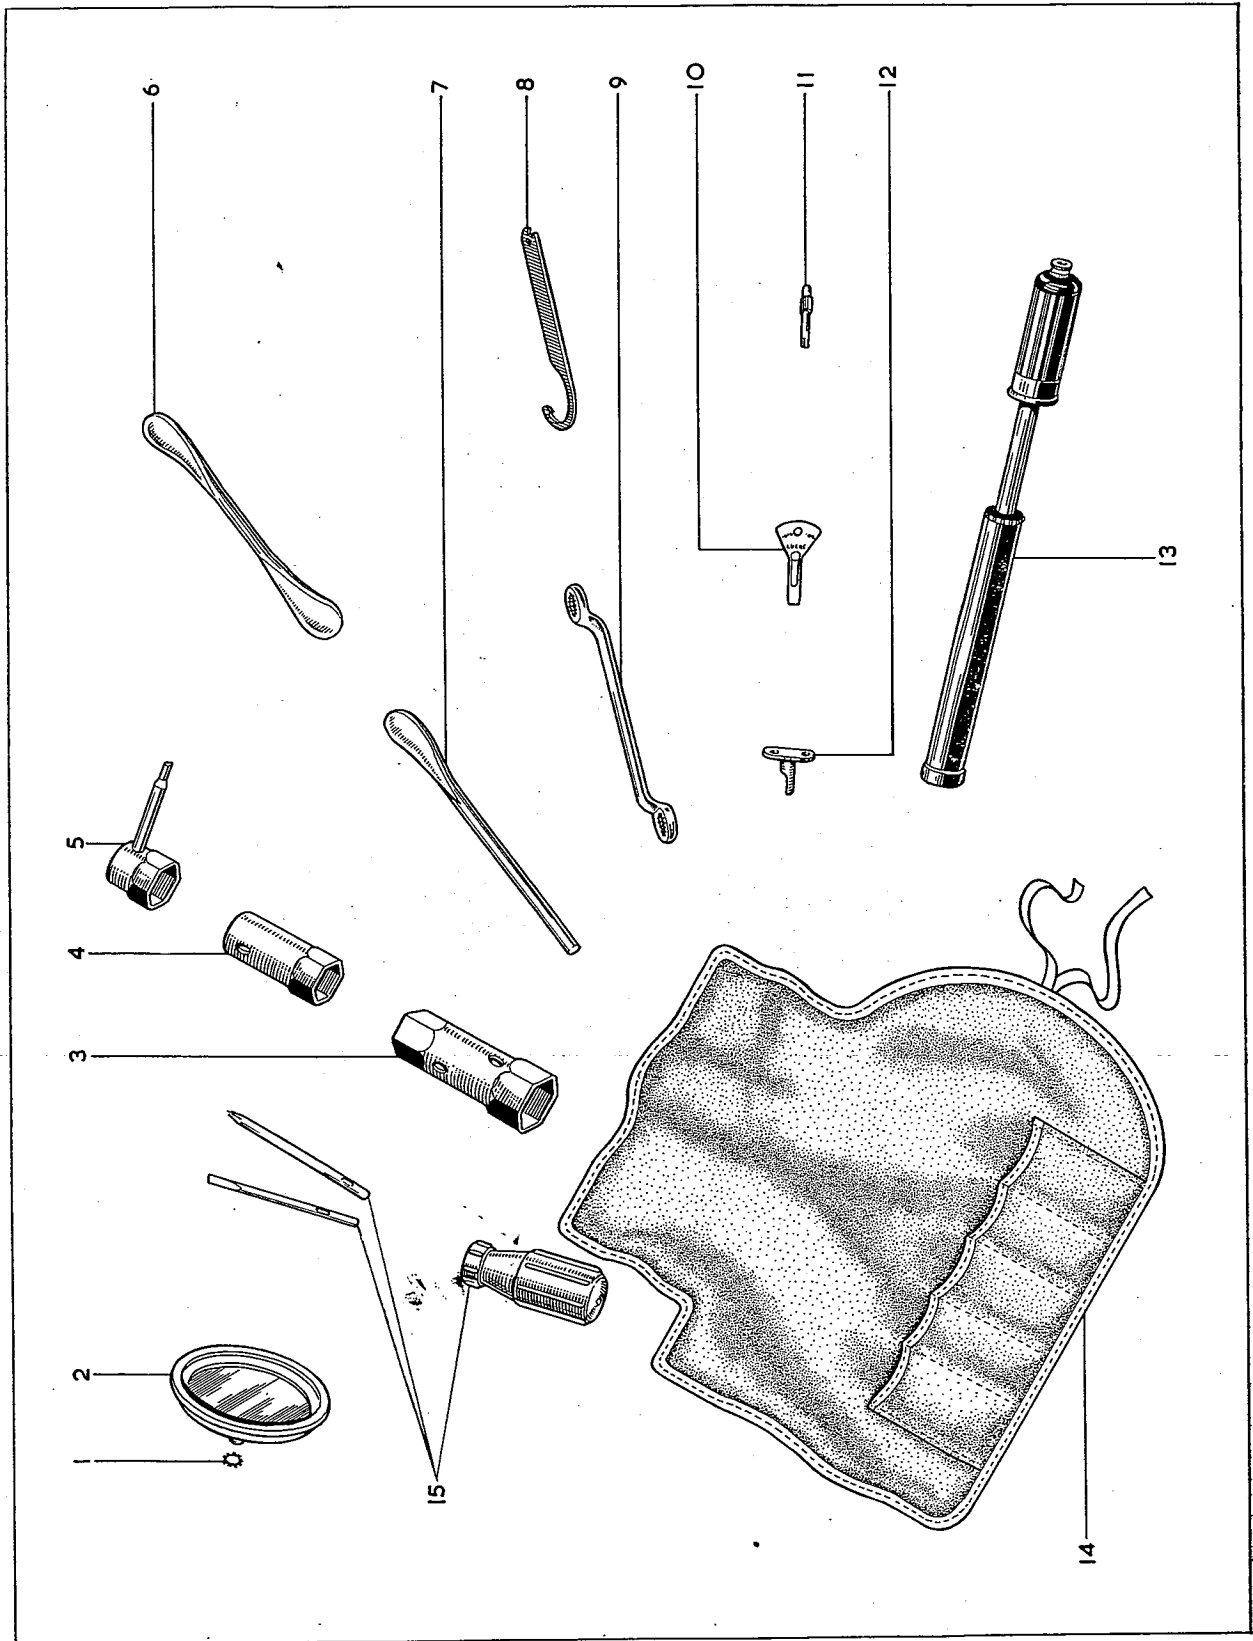


Plate 25

TOOLS, OUTILS, WERKZEUGE, HERRAMIENTOS

Model Modèle Typen Modelos	Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
L, S, T, R ...	1. 29-541*	Lockwasher	Rondelle frein	Freno	
L, S, T, R ...	2. 19-5390*	Licence Holder	Porte-permis	Portalicencia	
L, S, T, R, F ...	3. 40-9017	Box Spanner	Clé à tube	Llave de tubo	
L, S, T, R, F ...	4. 68-9464	Plug Spanner	Clé à bougie	Llave para bujías	
S ...	5. 66-9132†	Plug Spanner	Clé à bougie	Llave para bujías	
L, S, T, R, F ...	6. 29-9252	Tyre Lever	Démonte-pneu	Palanca desmonta-neumaticos	
L, S, T, R, F ...	7. 60-801	Tyre Lever and Tommy Bar.	Démonte-pneu et broche	Palanca desmonta-neumaticos y barra para llaves de tubo.	
L, S, T, R, F ...	8. 68-9462	'C' Spanner	'C' clé	'C' llave	
L, S, T, R, F ...	9. 67-9026	Ring Spanner	Clé annulaire	Llave anular	
L, S, T, R, F ...	10. 19-8301	Screwdriver	Tournevis	Destornillador	
L, S, T, R, F ...	11. 68-9467	Tyre Valve Key	Clé pour valve de chambre à air	Llave para válvula de cámara	
L, S, T, R, F ...	12. 68-710	Locating Plug	Bouchon de commande de l'avance.	Tapon de la regulación del avance	
L, S, T, R ...	13. 90-9237*	Tyre Inflator	Pompe à air	Bomba de aire	
L, S, T, R, F ...	14. 68-9461	Tool Roll	Trousse à outils	Bolsa de herramientas	
L, S, T, R, F ...	15. 60-767	Screwdriver Set	Tournevis	Destornillador	
L, S, T, R, F ...	68-9460	Toolkit complete	Outillage complet	Herramientos completo	
		*Except U.S.A.	*Excepter U.S.A.	*Ausnehmen U.S.A.	*Exceptuar U.S.A.
		†When large tank is fitted.	†Lorsque un grand réservoir à essence est monté.	†Als ein grosser Kraftstoffbehälter Montiert ist.	†Cuando un depósito grande de gasolina está montado.

NUMERICAL INDEX

NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE
00-3169	13	—	—	2-923	37	10	5	2-2395	15	1	39	19-943	63	20	59
00-3170	13	—	—	2-923	45	13	10	2-2395	63	20	41	19-944	67	21	27
00-3311	13	—	—	2-923	13	1	10	2-2395	75	23	48	19-945	77	23	69
00-3312	13	—	—	2-923	49	15	16	2-2395	63	20	67	19-946	77	23	66
1-4675	33	8	23	2-923	49	15	17	2-2395	63	20	67	19-947	73	23	14
1-4675	25	5	37	2-923	43	12	19	2-2395	77	23	69	19-948	77	23	69
1-6032	25	5	21	2-923	65	21	20	2-2395	33	8	26	19-954	77	23	66
2-46	43	12	8	2-923	71	22	23	2-2578	33	8	19	19-955	77	23	69
2-46	43	12	24	2-923	49	15	37	2-2579	51	16	14	19-956	77	23	66
2-47	73	23	9	2-923	43	12	40	2-2903	75	23	45	19-958	77	23	68
2-47	75	23	59	2-923	71	22	50	3-101	71	22	21	19-959	77	23	68
2-49	61	20	2	2-930	65	21	25	3-1156	37	10	3	19-960	73	23	28
2-49	37	10	7	2-1027	39	10	70	3-1156	61	20	20	19-961	73	23	28
2-49	45	13	12	2-1309	41	11	34	3-1156	45	13	34	19-962	75	23	60
2-49	49	15	15	2-1354	61	20	24	3-1346	41	11	25	19-963	75	23	61
2-49	49	15	15	2-1354	77	23	76	3-1399	41	11	38	19-964	75	23	64
2-49	61	20	17	2-1462	45	13	2	4-35	79	24	24	19-966	77	23	66
2-49	43	12	17	2-1462	61	20	12	4-2203	33	8	8	19-967	77	23	66
2-49	71	22	20	2-1462	37	10	13	4-2276	39	10	56	19-968	73	23	14
2-49	49	15	33	2-1462	47	14	15	4-2608	37	10	16	19-969	75	23	41
2-49	43	12	22	2-1462	17	2	21	5-77	79	24	25	19-1125	75	23	39
2-49	51	16	37	2-1462	45	13	22	13-163	79	24	7	19-1245	75	23	33
2-49	43	12	38	2-1462	61	20	25	14-302	71	22	52	19-1247	73	23	26
2-49	63	20	59	2-1462	61	20	29	14-303	55	18	27	19-1248	73	23	25
2-49	39	10	59	2-1462	17	2	30	14-401	55	18	24	19-1249	73	23	17
2-49	39	10	73	2-1462	53	17	31	15-39	41	11	26	19-1262	23	23	4
2-51	25	5	27	2-1462	75	23	37	15-203	23	4	30	19-1472	73	23	13
2-79	41	11	15	2-1462	63	20	42	15-431	57	19	7	19-1715	75	23	15
2-100	67	21	26	2-1462	75	23	47	15-431	53	17	26	19-1735	75	23	51
2-204	45	13	1	2-1462	63	20	62	15-431	39	10	76	19-1775	73	23	21
2-204	61	20	10	2-1462	63	20	68	15-541	53	17	17	19-1783	73	23	29
2-204	47	14	14	2-1462	77	23	73	15-716	53	17	18	19-1827	73	23	29
2-204	73	23	18	2-1616	61	20	18	15-734	39	10	49	19-1841	33	8	6
2-204	45	13	25	2-1733	39	10	40	15-2018	43	12	24	19-1842	33	8	6
2-204	63	20	45	2-1925	37	10	28	15-5153	63	20	48	19-1844	75	23	34
2-204	63	20	54	2-1925	43	12	30	15-5155	49	15	5	19-1845	73	23	30
2-220	17	2	20	2-1925	39	10	44	15-5155	61	20	19	19-1847	73	23	56
2-220	17	2	31	2-1945	43	12	11	15-7354	73	23	25	19-1848	75	23	54
2-440	57	19	1	2-1945	43	12	28	15-7563	61	20	22	19-1849	75	23	53
2-440	53	17	24	2-1945	39	10	47	19-214	73	23	31	19-1861	75	23	56
2-443	53	17	32	2-1945	39	10	63	19-610	77	23	67	19-2061	75	23	40
2-449	41	11	6	2-1967	43	12	10	19-701	77	23	67	19-2064	75	23	40
2-449	15	1	28	2-1967	43	12	29	19-721	75	23	63	19-2183	73	23	24
2-452	59	19	35	2-1967	39	10	64	19-738	79	24	10	19-2189	73	23	4
2-510	53	17	29	2-1967	39	10	64	19-745	75	23	68	19-2391	6	—	—
2-522	41	11	5	2-2138	57	19	15	19-214	73	23	31	19-2392	6	—	—
2-522	43	12	7	2-2138	13	1	15	19-610	77	23	67	19-2404	6	—	—
2-522	43	12	25	2-2395	45	13	3	19-701	77	23	67	19-2405	6	—	—
2-522	41	11	29	2-2395	61	20	13	19-721	75	23	63	19-2406	6	—	—
2-522	41	11	35	2-2395	61	20	13	19-738	79	24	10	19-2407	6	—	—
2-522	39	10	53	2-2395	45	13	23	19-745	75	23	68	19-2412	6	—	—
2-525	13	1	2	2-2395	61	20	26	19-214	73	23	31	19-2412	6	—	—
2-525	71	22	34	2-2395	61	20	28	19-610	77	23	67	19-2413	6	—	—
2-525	77	23	75	2-2395	31	7	29	19-701	77	23	67	19-2413	6	—	—
2-525	73	23	2	2-2395	63	20	32	19-721	75	23	63	19-2880	79	24	10
2-923	61	20	4	2-2395	63	20	36	19-738	79	24	10	19-2883	79	24	10
2-923	61	20	4	2-2395	75	23	36	19-745	75	23	68	19-3036	79	24	6





NUMERICAL INDEX—Continued

British Cycle Supply Company

NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE
36-382	61	20	16	40-246	23	4	39	42-158	25	5	16	42-5883	53	17	22
36-382	49	15	31	40-246	63	20	53	42-166	31	7	18	42-6011	59	19	53
36-382	43	12	33	40-375	35	9	32	42-2699	17	2	49	42-6012	59	19	52
36-382	63	20	39	40-394	31	7	41	42-2701	17	2	18	42-6019	57	19	22
36-382	41	11	40	40-414	51	16	17	42-2848	19	2	42	42-6036	57	19	12
36-382	71	22	51	40-414	25	5	29	42-2860	45	13	21	42-6040	49	15	18
36-382	39	10	58	40-414	63	20	46	42-3075	27	6	30	42-6045	57	19	4
				40-483	13	7	14	42-3079	27	6	29	42-6335	55	18	8
37-1328	55	18	41	40-705	31	9	30	42-3079	29	6	35	42-6371	59	19	54
37-1481	55	18	2	40-740	35	9	8	42-3183	35	9	35	42-6554	33	23	16
37-1641	55	18	5	40-1034	23	4	31	42-3183	35	9	42	42-6554	77	23	77
37-1708	55	18	38	40-3051	25	5	2	42-3189	35	9	43	42-6558	63	20	69
37-1708	55	18	37	40-3073	33	8	15	42-3192	35	9	15	42-6560	61	20	9
37-1990	55	18	13	40-3084	33	8	24	42-3192	35	9	16	42-7029	63	20	31
37-1991	55	18	16	40-3084	33	8	22	42-3195	35	9	16	42-8010	65	21	1
37-1992	55	18	3	40-3121	25	5	3	42-3206	35	9	24	42-8017	65	21	7
37-1996	55	18	10	40-3150	21	3	22	42-3212	29	6	35	42-8075	67	21	31
37-1996	55	18	30	40-3226	15	1	49	42-3212	29	6	35	42-8098	75	23	46
37-1999	55	18	18	40-3323	31	7	44	42-3249	43	12	43	42-8114	67	21	40
37-2000	55	18	18	40-4818	43	12	14	42-4340	41	11	41	42-8115	67	21	40
37-2001	55	18	9	40-4818	39	10	61	42-4340	41	11	30				
37-2003	55	18	29	40-4850	39	10	43	42-4362	41	11	31				
37-2005	55	18	23	40-4908	57	19	11	42-4362	41	11	32				
37-2006	55	18	14	40-4909	41	11	4	42-4364	41	11	31				
37-2006	55	18	26	40-5090	49	15	13	42-4475	37	10	25				
37-2026	55	18	12	40-5090	67	21	42	42-4475	37	10	32				
37-2026	55	18	32	40-8029	67	21	42	42-4475	37	10	39				
37-2027	55	18	28	40-8030	47	14	6	42-4476	17	2	13				
37-2027	55	18	39	40-8046	71	22	27	42-4476	49	15	38				
37-2207	55	18	8	40-8085	71	22	22	42-4476	15	1	41				
37-2226	57	19	8	40-8089	71	22	26	42-4744	41	11	24				
37-2236	9	—	—	40-8089	71	22	26	42-4745	41	11	23				
37-2236	55	18	4	40-8107	69	22	3	42-4778	39	10	51				
37-2237	9	—	—	40-8539	69	22	5	42-4778	39	10	51				
37-2237	55	18	—	40-9017	81	25	3	42-4793	39	10	54				
37-2238	9	—	—					42-4925	43	12	1				
37-2238	55	17	33	41-673	21	3	4	42-4925	43	12	36				
37-2243	55	18	6	41-4055	39	10	77	42-4925	43	12	2				
37-3337	55	18	—	41-5124	51	16	42	42-4926	43	12	2				
				41-5130	51	16	28	42-4926	43	12	35				
40-28	27	6	4	41-5134	51	16	18	42-4968	69	22	7				
40-66	23	4	8	41-5134	51	16	43	42-5084	51	16	7				
40-69	23	4	8	41-5135	51	16	18	42-5145	51	16	34				
40-118	27	6	13	41-5138	51	16	45	42-5520	53	17	16				
40-156	13	1	7	41-5139	51	16	19	42-5810	55	18	40				
40-156	15	1	31	41-5140	51	16	20	42-5812	55	18	35				
40-158	13	1	6	41-5141	51	16	9	42-5812	55	18	1				
40-158	15	1	30	41-5141	51	16	20	42-5819	55	18	7				
40-229	13	1	9	41-5143	51	16	11	42-5819	55	18	43				
40-230	35	9	5	41-5144	51	16	21	42-5820	55	18	44				
40-234	33	8	33	41-5145	51	16	16	42-5821	55	18	15				
40-234	33	8	4	41-5146	51	16	25	42-5836	55	18	25				
40-234	33	8	32	41-6016	53	17	39	42-5840	55	18	34				
40-236	33	8	34	41-6016	53	17	26	42-5841	55	18	11				
40-236	75	23	57	41-6019	57	19	29	42-5842	55	18	22				
40-238	35	9	2	41-6021	47	14	14	42-5873	55	18	36				
40-239	35	9	3	41-7808	47	14	14	42-5875	53	17	6				
40-241	23	4	37	42-157	25	5	17	42-5875	53	17	36				
								42-5883	41	11	18				

British Cycle Supply Company

NUMERICAL INDEX—Continued

NUMBER	PAGE	PLATE	CHIDE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE
60-871	..	22	9	66-4708	..	17	25	68-13	..	23	17	68-233	..	35	7
60-895	..	14	8	66-4708	37	10	29	68-14	..	23	34	68-234	..	35	6
60-2683	..	17	11	66-5204	..	15	20	68-18	..	17	12	68-235	..	23	40
60-2683	..	18	21	66-7518	..	9	31	68-18	..	15	42	68-236	..	23	38
60-2684	..	1	52	66-8340	..	23	50	68-22	..	27	1	68-237	..	35	34
60-2687	..	18	31	66-8896	..	22	16	68-23	..	27	17	68-244	..	35	37
60-2720	..	15	35	66-9132	..	25	5	68-24	..	29	39	68-249	..	35	39
60-2721	..	7	37	67-42	..	13	14	68-25	..	27	7	68-256	..	6	39
60-2724	..	11	27	67-283	..	11	14	68-25	..	27	10	68-256	..	21	33
62-263	..	1	21	67-298	..	3	11	68-26	..	31	19	68-257	..	6	33
64-6016	..	15	19	67-338	..	6	12	68-27	..	29	38	68-258	..	6	33
64-6054	..	20	20	67-339	..	3	23	68-28	..	27	8	68-259	..	6	33
65-109	..	21	34	67-643	..	3	19	68-30	..	27	22	68-260	..	21	32
65-292	..	13	7	67-644	..	3	20	68-31	..	23	25	68-261	..	6	32
65-440	..	2	30	67-645	..	3	21	68-34	..	29	36	68-263	..	21	30
65-1417	..	1	46	67-674	..	6	6	68-50	..	21	18	68-272	..	23	28
65-1417	..	19	18	67-685	..	3	14	68-53	..	21	26	68-289	..	25	13
65-2045	..	19	20	67-793	..	5	25	68-65	..	21	14	68-296	..	6	33
65-2240	..	8	29	67-1285	..	5	24	68-66	..	15	44	68-296	..	21	33
65-2593	..	33	5	67-1288	..	5	34	68-67	..	15	50	68-297	..	6	33
65-4917	..	43	5	67-1387	..	5	14	68-71	..	15	17	68-298	..	6	33
65-5111	..	19	41	67-1404	..	5	40	68-79	..	13	17	68-299	..	21	32
65-5126	..	15	8	67-1405	..	5	31	68-81	..	13	26	68-300	..	6	32
65-5127	..	49	10	67-1406	..	3	25	68-87	..	13	1	68-301	..	6	32
65-5295	..	16	13	67-1430	..	3	25	68-98	..	31	2	68-310	..	25	18
65-5295	..	10	22	67-1431	..	3	25	68-101	..	31	2	68-310	..	25	18
65-5328	..	49	34	67-1432	..	3	25	68-102	..	23	29	68-320	..	33	12
65-5332	..	15	23	67-1433	..	3	25	68-103	..	27	6	68-324	..	23	43
65-5333	..	15	23	67-1436	..	5	9	68-130	..	27	3	68-325	..	23	3
65-5380	..	15	29	67-1536	..	3	3	68-131	..	27	6	68-331	..	33	9
65-5424	..	16	25	67-3028	..	6	24	68-132	..	27	5	68-337	..	13	12
65-5435	..	10	38	67-3093	..	6	32	68-137	..	13	1	68-337	..	15	12
65-5446	..	15	26	67-3161	..	7	5	68-138	..	15	38	68-344	..	13	27
65-5451	..	16	23	67-3162	..	7	6	68-143	..	15	40	68-353	..	25	4
65-5883	..	19	46	67-3163	..	7	6	68-147	..	15	36	68-354	..	6	38
65-5884	..	19	47	67-3169	..	7	8	68-149	..	13	1	68-355	..	21	1
65-5886	..	19	30	67-5021	..	15	27	68-151	..	13	10	68-356	..	6	1
65-5887	..	19	31	67-5022	..	15	3	68-153	..	15	32	68-357	..	6	1
65-5904	..	17	36	67-5024	..	15	2	68-155	..	15	33	68-358	..	21	1
65-5907	..	17	39	67-5544	..	17	7	68-158	..	17	8	68-359	..	6	1
65-5940	..	19	47	67-5545	..	17	4	68-163	..	17	15	68-360	..	6	29
65-6274	..	11	8	67-5555	..	17	28	68-166	..	17	2	68-362	..	35	16
65-8171	..	22	32	67-5566	..	17	9	68-184	..	17	2	68-367	..	17	17
66-102	..	2	40	67-5575	..	17	35	68-185	..	21	9	68-370	..	17	14
66-994	..	3	29	67-5577	..	17	14	68-205	..	13	5	68-372	..	17	17
66-3074	..	9	10	67-6027	..	19	48	68-209	..	23	4	68-375	..	35	40
66-3074	..	7	12	67-6038	..	19	23	68-214	..	31	40	68-376	..	35	38
66-4149	..	10	26	67-6051	..	19	49	68-216	..	31	7	68-377	..	35	33
66-4708	..	19	2	67-6839	..	20	50	68-223	..	33	4	68-434	..	35	33
	..	20	2	67-8060	..	21	24	68-224	..	15	1	68-436	..	6	31
	..	19	2	67-8313	..	12	20	68-227	..	33	8	68-438	..	6	31
	..	19	2	67-8813	..	11	39	68-229	..	33	17		..		..
	..	19	2	67-9026	..	25	9		..				..		..

NUMERICAL INDEX—Continued

NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	
68-473	27	6	6	68-906	6	—	—	68-3073	25	5	4	68-4080	37	10	31	
68-560	25	5	23	68-906	21	3	31	68-3076	31	7	36	68-4081	37	10	33	
68-580	21	3	13	68-908	6	—	—	68-3078	25	5	4	68-4084	37	10	35	
68-581	21	3	28	68-910	6	—	—	68-3089	25	5	4	68-4085	37	10	34	
68-582	21	3	12	68-914	13	—	—	68-3093	25	5	4	68-4088	37	10	30	
68-582	37	10	24	68-919	25	5	25	68-3095	31	7	7	68-4090	37	10	23	
68-585	31	7	15	68-919	25	5	39	68-3096	31	7	43	68-4093	75	23	44	
68-586	25	5	6	68-923	13	1	20	68-3100	29	6	40	68-4095	39	10	71	
68-586	25	5	7	68-924	13	1	20	68-3107	29	6	34	68-4096	39	10	69	
68-588	23	4	26	68-924	13	1	22	68-3114	27	6	20	68-4150	41	11	37	
68-588	31	7	14	68-927	13	1	22	68-3118	31	7	19	68-4228	41	11	33	
68-589	25	5	11	68-930	17	2	4	68-3120	27	6	20	68-4235	41	11	34	
68-607	25	5	12	68-931	19	2	37	68-3125	29	6	44	68-4240	37	10	33	
68-609	25	5	5	68-934	25	5	30	68-3127	31	7	20	68-4243	41	11	42	
68-610	25	5	5	68-935	25	5	19	68-3128	29	6	18	68-4559	37	10	18	
68-611	25	5	10	68-937	25	5	32	68-3150	29	6	47	68-4560	37	10	10	
68-625	21	3	7	68-937	25	5	33	68-3151	27	6	31	68-4577	37	10	21	
68-633	21	3	5	68-938	25	5	15	68-3158	31	7	48	68-4578	37	10	19	
68-634	21	3	5	68-939	25	5	36	68-3160	31	7	47	68-4579	37	10	8	
68-635	21	3	5	68-941	9	—	—	68-3168	31	7	48	68-4595	37	10	17	
68-638	21	3	8	68-942	23	4	27	68-3169	35	9	32	68-4597	37	10	20	
68-647	21	3	24	68-951	23	4	19	68-3178	27	6	18	68-4606	47	14	13	
68-648	21	3	24	68-952	23	4	20	68-3180	31	7	39	68-4635	47	14	12	
68-649	21	3	2	68-978	27	6	18	68-3181	31	7	44	68-4708	41	11	21	
68-657	21	3	24	68-981	31	7	16	68-3182	29	6	41	68-4729	41	11	28	
68-661	21	3	6	68-982	31	7	16	68-3184	29	6	28	68-4802	39	10	67	
68-662	17	2	36	68-2001	43	12	37	68-3187	31	7	3	68-4803	39	10	48	
68-663	19	2	36	68-2004	43	12	42	68-3194	25	5	41	68-4804	43	12	12	
68-665	17	2	6	68-2732	45	13	26	68-3218	35	9	37	68-4805	43	12	27	
68-676	21	3	11	68-2766	71	22	22	68-3229	29	6	31	68-4808	43	12	46	
68-678	21	3	23	68-2780	45	13	24	68-3257	31	7	32	68-4808	43	12	26	
68-679	23	4	23	68-2785	45	13	26	68-3275	31	7	33	68-4809	43	12	55	
68-685	21	3	11	68-2789	19	2	35	68-3276	35	9	18	68-4905	75	23	35	
68-688	23	4	9	68-2789	19	2	28	68-3277	35	9	25	68-4971	69	15	7	
68-688	23	4	9	68-2791	17	2	29	68-3280	35	9	23	68-5050	49	15	4	
68-710	81	25	12	68-2794	17	2	28	68-3281	35	9	45	68-5056	49	15	4	
68-733	9	3	15	68-2802	17	2	25	68-3282	35	9	44	68-5104	73	23	20	
68-734	21	3	3	68-3005	31	7	35	68-3283	35	9	17	68-5108	51	16	33	
68-737	9	3	3	68-3015	29	6	41	68-3287	35	9	47	68-5129	51	16	21	
68-805	17	2	5	68-3019	29	6	46	68-3294	35	9	38	68-5134	49	15	24	
68-809	17	2	8	68-3021	29	6	43	68-3298	31	7	22	68-5143	51	16	40	
68-827	17	2	8	68-3026	31	7	46	68-3299	31	7	42	68-5144	51	16	41	
68-828	17	2	8	68-3045	31	7	4	68-3301	29	6	33	68-5165	51	16	40	
68-830	15	5	37	68-3049	31	7	34	68-3303	29	6	12	68-5165	51	16	38	
68-837	35	9	9	68-3053	31	7	25	68-3305	35	9	33	68-5170	51	16	39	
68-839	35	9	53	68-3054	31	7	26	68-3308	35	9	11	68-5174	49	15	14	
68-840	35	9	52	68-3056	31	7	23	68-3309	35	9	28	68-5180	49	15	14	
68-840	35	9	52	68-3058	31	7	27	68-3311	33	8	13	68-5185	49	15	30	
68-841	35	9	48	68-3065	31	7	27	68-3320	35	9	48					
68-844	15	5	1	68-3067	33	8	2	68-3321	35	9	9					
68-861	35	9	35	68-3072	25	5	4									
68-865	31	7	42													
68-868	31	7	27													
68-868	13	1	3													
68-876	13	1	28													
68-879	15	5	45													
68-881	15	5	2													
68-886	19	2	34													
68-888	19	2	34													

NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE
68-5194	51	16	3	68-7013	41	11	11	68-8660	69	22	9	70-7711	23	4	10
68-5195	51	16	10	68-7050	41	11	20	68-8718	69	22	5	70-7712	27	6	16
68-5197	51	16	8	68-7052	41	11	17	68-8719	69	22	10	70-7713	9	—	—
68-5199	51	16	12	68-7055	41	11	13	68-8736	71	22	41	70-7714	9	—	—
68-5335	9	—	—	68-7062	41	11	9	68-8737	71	22	46	70-7715	9	—	—
68-5335	53	17	38	68-7722	61	20	6	68-8738	71	22	41	70-7716	9	—	—
68-5541	53	17	12	68-7723	61	20	8	68-8739	71	22	46	70-7726	9	—	—
68-5543	53	17	34	68-8011	65	21	11	68-8740	71	22	42	70-7793	35	9	36
68-5551	53	17	2	68-8012	65	21	4	68-8741	71	22	45	70-7821	17	2	10
68-5552	53	17	37	68-8013	65	21	10	68-8742	71	22	43	70-7821	15	1	45
68-5555	9	—	—	68-8014	65	21	2	68-8743	71	22	44	70-7823	17	2	11
68-5555	53	17	—	68-8016	65	21	3	68-8745	71	22	48	70-7831	33	8	10
68-5556	53	17	3	68-8017	65	21	17	68-8746	71	22	7	70-7844	23	4	7
68-6064	57	19	13	68-8018	65	21	19	68-8773	69	22	6	70-7855	33	8	3
68-6081	59	19	45	68-8018	65	21	22	68-9103	73	23	38	70-7854	35	9	26
68-6086	59	19	55	68-8018	65	21	33	68-9115	47	14	2	70-7878	23	4	42
68-6088	59	19	33	68-8019	65	21	9	68-9115	37	10	2	70-7910	9	—	—
68-6092	59	19	36	68-8024	67	21	39	68-9115	45	13	5	70-7923	13	1	24
68-6095	59	19	37	68-8035	65	21	8	68-9131	45	13	4	70-8213	13	1	—
68-6100	59	19	44	68-8038	65	21	14	68-9134	45	13	29	70-8214	13	1	23
68-6110	57	19	25	68-8039	65	21	6	68-9148	73	23	11	75-5529	55	18	17
68-6114	9	—	—	68-8045	71	22	25	68-9163	75	23	49	75-6594	45	13	31
68-6114	59	19	50	68-8054	65	21	18	68-9223	47	14	10	76-11	27	6	26
68-6116	57	19	17	68-8054	71	22	37	68-9226	47	14	9	76-12	65	21	5
68-6120	57	19	24	68-8062	67	21	43	68-9227	47	14	5	76-101	63	20	34
68-6121	57	19	21	68-8080	71	22	25	68-9251	37	10	4	76-138	25	5	20
68-6130	57	19	7	68-8081	71	22	22	68-9287	47	14	4	76-219	23	4	22
68-6131	57	19	19	68-8099	71	22	36	68-9290	47	14	3	76-308	13	8	31
68-6132	57	19	43	68-8102	69	22	2	68-9304	73	23	27	76-378	13	1	19
68-6133	59	19	40	68-8103	71	22	18	68-9304	61	20	1	76-546	73	23	5
68-6134	57	19	5	68-8110	65	21	17	68-9327	67	10	36	76-514	33	8	30
68-6135	59	19	34	68-8158	65	21	14	68-9330	47	14	6	76-4116	35	9	1
68-6142	57	19	27	68-8159	65	21	6	68-9337	37	10	1	76-9110	67	21	35
68-6145	9	—	—	68-8165	69	22	17	68-9337	45	13	1	76-9325	49	15	24
68-6145	59	19	—	68-8173	65	21	11	68-9337	47	14	6	82-2351	55	18	14
68-6146	9	—	—	68-8174	65	21	4	68-9340	45	13	16	82-8140	63	20	58
68-6146	59	19	—	68-8176	65	21	19	68-9418	47	14	22	82-8195	63	20	57
68-6524	63	20	70	68-8186	65	21	15	68-9418	73	23	6	82-8250	65	21	16
68-6535	61	20	17	68-8187	65	21	15	68-9428	49	15	36	82-8253	63	20	15
68-6536	61	20	17	68-8188	67	21	29	68-9429	75	23	52	82-8271	37	10	28
68-6539	61	20	17	68-8189	67	21	29	68-9441	81	25	14	82-8277	77	23	74
68-6540	61	20	9	68-8190	65	21	12	68-9460	81	25	33	82-8281	9	—	—
68-6548	61	20	14	68-8191	65	21	13	68-9461	81	25	14	82-8281	37	10	27
68-6549	61	20	14	68-8315	39	10	74	68-9462	81	25	8	82-8283	73	23	8
68-6767	63	20	43	68-8317	45	13	8	68-9464	81	25	4	82-8291	47	14	16
68-6768	63	20	40	68-8328	45	13	17	68-9467	81	25	11	82-8307	75	23	32
68-6773	41	11	2	68-8334	45	13	13	68-9471	47	14	7	82-8319	77	23	71
68-6802	43	12	18	68-8342	45	13	18	68-9472	47	14	7	82-8320	77	23	23
68-6803	43	12	23	68-8343	45	13	19	68-9478	47	14	7	82-8347	61	20	23
68-6832	63	20	49	68-8368	45	13	15	68-9479	47	14	7	82-8348	61	20	23
68-6834	63	20	56	68-8378	45	13	13	68-9490	47	14	7	82-8382	61	20	23
68-6835	63	20	52	68-8382	45	13	19	68-9491	47	14	7	82-8382	61	20	23
68-6837	63	20	60	68-8383	45	13	18	68-9575	59	19	56	82-8382	61	20	23
68-6856	63	20	47	68-8561	69	22	13	68-9614	73	23	16	82-8382	61	20	23
68-6857	63	20	47	68-8570	69	22	14	70-5324	23	4	2	82-8382	61	20	23
68-6906	41	11	4	68-8600	69	22	9	70-7707	23	4	33	82-8382	61	20	23
68-6906	61	20	30	68-8611	69	22	6								



Help yourselves by helping us to expedite orders promptly and efficiently.



IMPORTANT

When consulting your BSA parts books for part numbers, check carefully to be sure you have written the part numbers correctly. BSA part numbers are composed of two digits, a dash, and at least four digits following. Occasionally, there will be a six digit number followed by a slash mark and then one digit, two digits, or three digits. For example, BSA part numbers may be correctly listed as follows:

67-0949	97-3896/3
42-6528/88	97-3795/177

However, some of the older parts books may show the part numbers entirely different. For example, there are listings as follows:

2-525	2-49
40-24	67-949

In all cases, BSA part numbers must be entered on your parts orders with two digits, a dash, and at least four digits following. When you look up a BSA part number in a BSA parts book, and it does not show two digits, a dash, and at least four digits, it will be necessary to convert the number to this form, to either enter the part number correctly on your parts order, or to assist you in looking up a price in this Price List. To convert the old part number, fill in the missing digits with zeros:

2-525	should be	02-0525
2-49	should be	02-0049
40-24	should be	40-0024
67-949	should be	67-0949



**PART NUMBER CONVERSION**

In 1973 Triumph introduced a numerical part numbering system which supersedes the old alpha-numeric numbering system. Prefix letters have been converted to numeric prefixes as follows:

ALPHA-NUMERIC	CONVERTS TO	NUMERIC
DXXXX		60-XXXX
EXXXX (4 Digits)		70-XXXX
EXXXXX (5 Digits)		71-XXXX
FXXXX (4 Digits)		82-XXXX
FXXXXX (5 Digits)		83-XXXX
HXXXX		97-XXXX
SXXXX		21-XXXX
TXXXX		57-XXXX
WXXXX		37-XXXX

This chart is supplied as an aid to converting older Alpha-Numeric part numbers.

